

Čeština



# 2vodičové zařízení videointerkomu

Návod k použití

## Obsah

Kapitola 1 O tomto manuálu .....	1
Kapitola 2 Popis vzhledu.....	2
2.1 Modulový vzhled dveřní stanice .....	2
2.2 Vzhled vnitřní stanice .....	2
Kapitola 3 Operace na dveřní stanici.....	3
3.1 Volat vnitřní stanici z dveřní stanice.....	3
3.2 Odemknout dveře .....	3
Kapitola 4 Provoz na vnitřní stanici.....	4
4.1 Menu .....	4
4.2 Nastavení živého zobrazení .....	5
4.3 Zobrazit protokoly volání .....	6
4.4 Zobrazit protokoly zachycení .....	6
4.5 Nastavení zkratk .....	7
4.6 Nastavení hlasitosti .....	7
4.7 Nastavení vyzváněcího tónu .....	8
4.8 Nastavení hovoru .....	8
4.9 Nastavení aplikace .....	9
4.9.1 Připojit se k Wi-Fi .....	9
4.9.2 Propojit se k mobilnímu klientovi .....	10
4.9.3 Nevázaný účet EZVIZ .....	11
4.10 Nastavení jasu .....	12
A. Právní informace.....	14
B. Úmluvy o symbolech .....	16

## Kapitola 1 O tomto manuálu

Získejte manuál a související software z oficiálních webových stránek (<http://www.hikvision.com>).


Výrobek	Model
Dveřní stanice	DS-KD7003EY-IME2
Vnitřní stanice sítě	DS-KH7300EY-WTE2
	DS-KH7300EY-TE2

Více jazyků




## Kapitola 2 Popis vzhledu

### 2.1 Modulový vzhled dveřní stanice

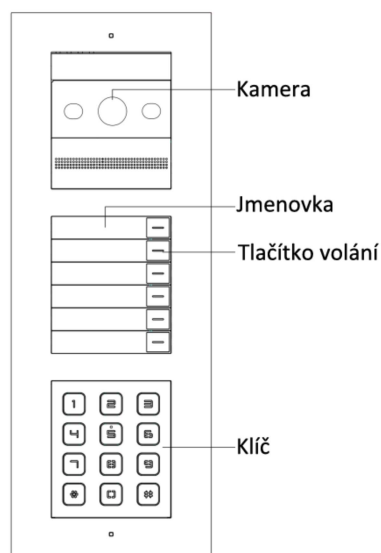

Obrázek 2-1 Modulový vzhled dveřní stanice

### 2.2 Vzhled vnitřní stanice

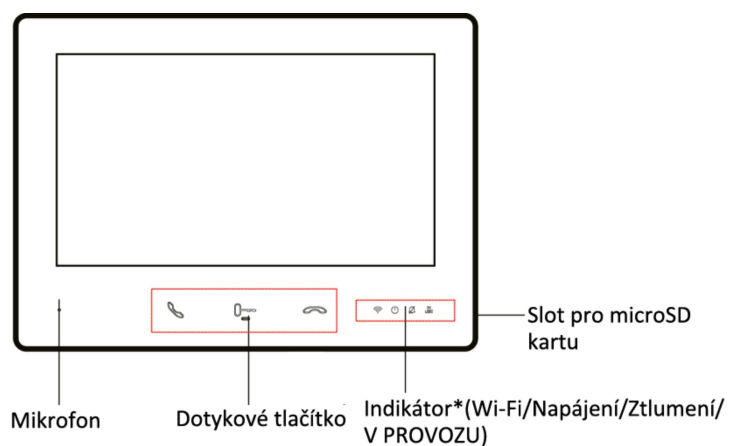

Obrázek 2-2 Vzhled


## Kapitola 3 Operace na dveřní stanici

### 3.1 Volat vnitřní stanici z dveřní stanice

Po zapnutí zařízení může dveřní stanice volat vnitřní stanici.

#### Kroky

1. Dveřní stanice volá přímo vnitřní stanici.
2. Vnitřní stanice zobrazuje živé video.

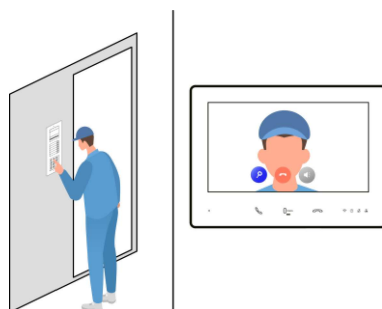

Obrázek 3-1 Volat vnitřní stanici

### 3.2 Odemknout dveře

#### Odemknout dveře pomocí veřejného hesla

---

##### Poznámka

Pro dokončení následující operace byste měli nainstalovat modul klávesnice.

---

6. Zadejte **【#】** + Veřejné heslo + **【#】** pro otevření dveře.

#### Odemknout dveře pomocí karty

---

##### Poznámka

Pro dokončení následující operace byste měli nainstalovat modul čtečky karet.

---

6. Přejetím karty v oblasti indukce karty odemkněte dveře.

## Kapitola 4 Provoz na vnitřní stanici

### 4.1 Menu


Na stránce menu můžete ztlumit, odemknout, zobrazit živá videa a kontrolovat stav.

---

#### Poznámka

Ikonu Živého zobrazení lze zakázat.

---

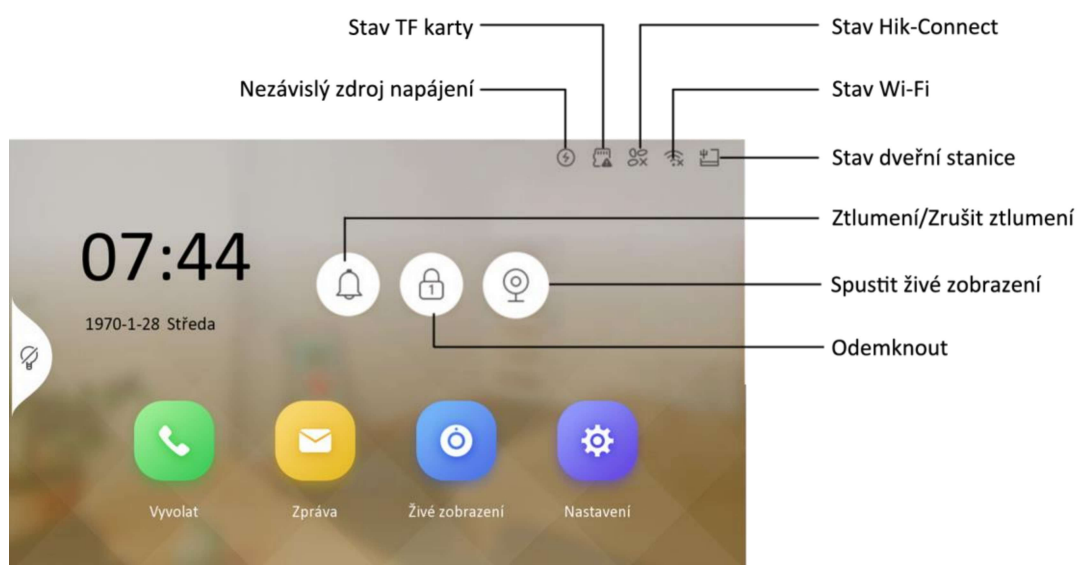

Obrázek 4-1 Zobrazit stav



#### Poznámka

Po ztlumení nebude při přijetí volání žádné vyzváněcí tón.

---



Odemkněte propojené zařízení.

Ve výchozím nastavení můžete odemknout hlavní dveřní stanici.






Zobrazujte živá videa hlavní dveřní stanice.

## 4.2 Nastavení živého zobrazení

Na stránce živého zobrazení si můžete zobrazit živé video propojené dveřní stanice, vnější dveřní stanice a podřízené dveřní stanice.

### Kroky

1. Klepněte na **Nastavení** →  → **Konfigurace** →  pro vstup na stránku Místních informací.

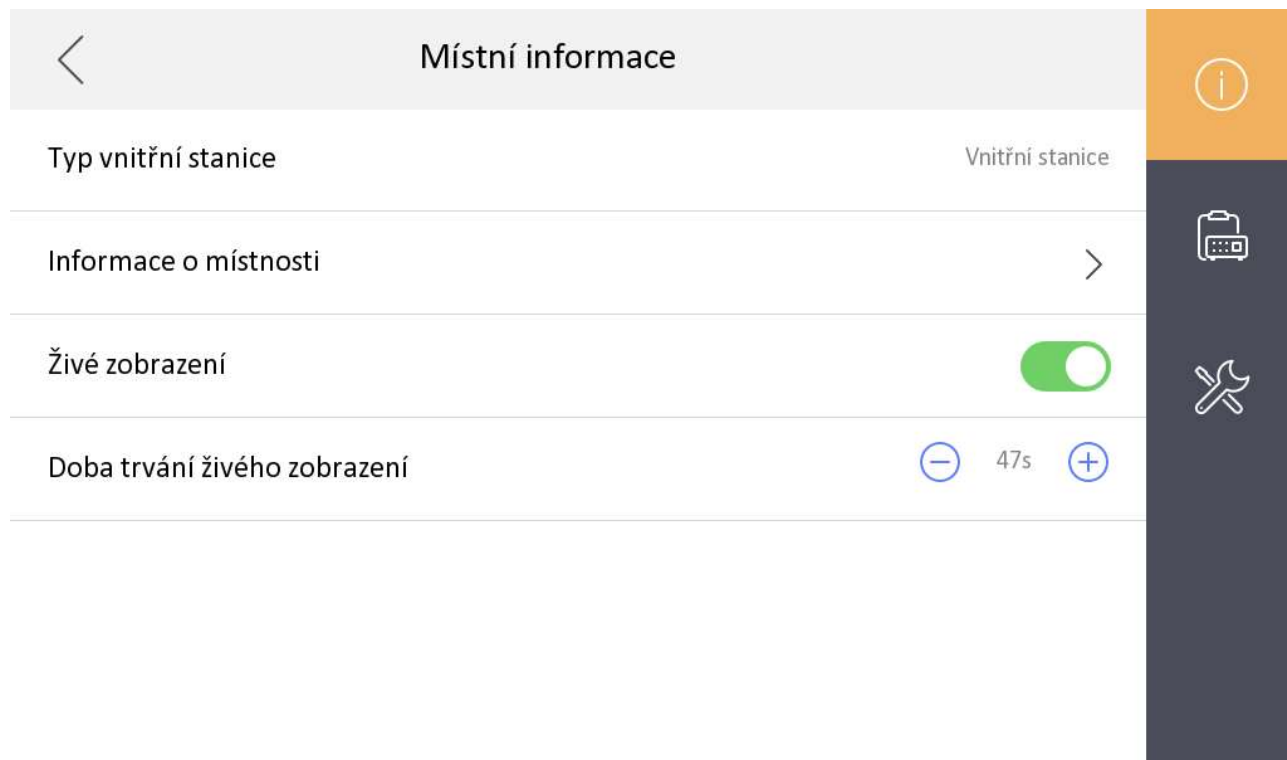


Obrázek 4-2 Místní informace

2. Povolte **Živé zobrazení**.

Ikona živého zobrazení se zobrazí na hlavní stránce.


3. Klepněte na **Živé zobrazení** na hlavní stránce a vyberte kameru pro spuštění živého zobrazení.

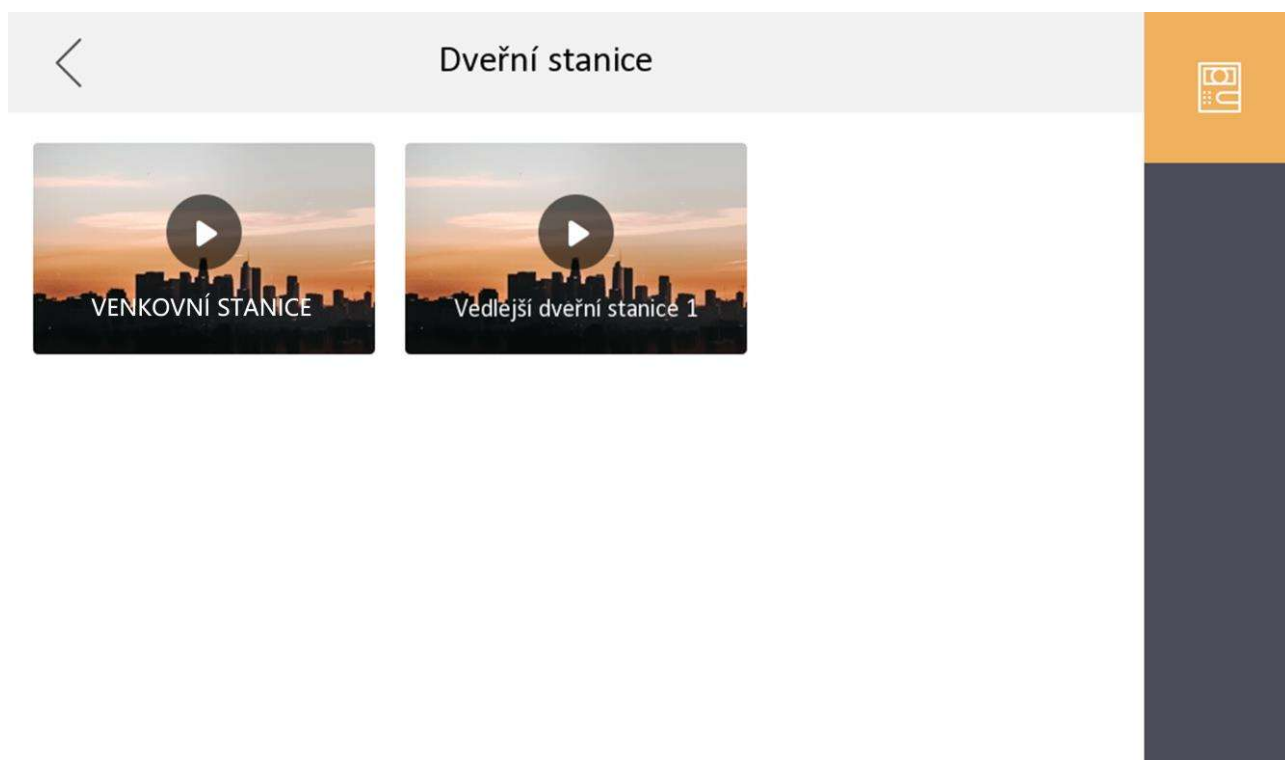

Obrázek 4-3 Živé zobrazení

### 4.3 Zobrazit protokoly volání

#### Kroky


1. Klepnutím na **Vyvolat** →  vstupte na stránku protokolů volání.
2. Klepnutím na kus protokolů volání v seznamu volejte zpět.

#### Poznámka

- Vnitřní stanice ukládá všechny protokoly volání z dveřní stanice, venkovní dveřní stanice a dílčí dveřní stanice.
- Držte kus protokolů hovorů, abyste otevřeli menu zpracování protokolů volání. Klepnutím na tlačítko **Odstranit** odstraňte kus protokolů volání. Klepnutím na **Vymazat** vymažte všechny kusy protokolů volání.

### 4.4 Zobrazit protokoly zachycení

#### Kroky


1. Klepněte na **Zprávu** → .
2. Můžete zobrazit všechny protokoly zachycení.

## 4.5 Nastavení zkratek

### Odemknout klávesnice

Klepnutím na **Nastavení** →  → **Nastavení zkratek** vstupte na stránku Nastavení zkratek.

### Odemknout klávesu

Ikona odemknutí  se zobrazí na hlavní stránce.

### Klávesové zkratky

Na různé klávesové zkratky můžete nastavit různé funkce.


Klepnutím povolte klávesovou zkratku. Nastavte funkci, zařízení a zámek pro klávesu.

## 4.6 Nastavení hlasitosti

Nastavte hlasitost mikrofonu, hlasitost zvukové výzvy a hlasitost volání.

### Kroky

1. Klepnutím na **Nastavení** →  → **Nastavení hlasitosti** vstupte na stránku nastavení hlasitosti.

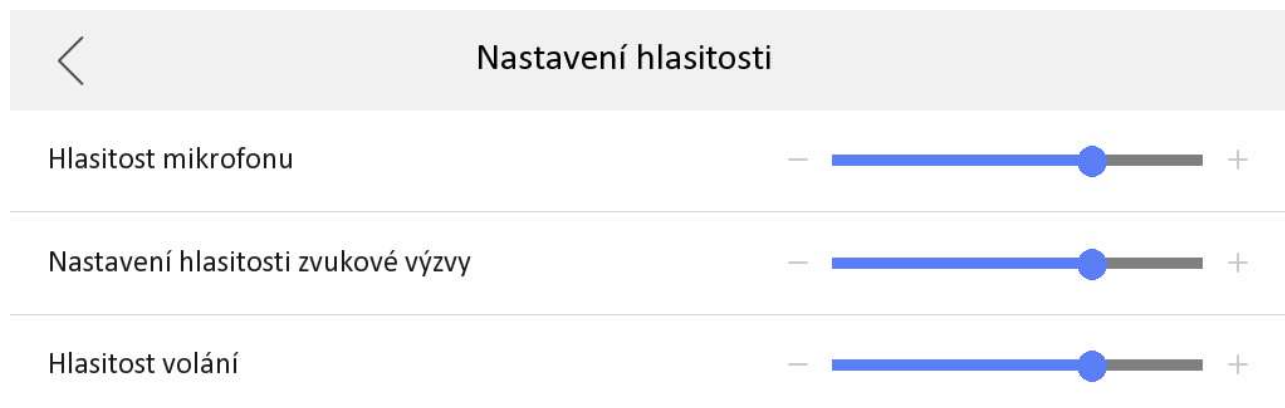


Obrázek 4-4 Stránka nastavení hlasitosti

## 4.7 Nastavení vyzváněcího tónu

Vyzváněcí tón můžete nastavit na stránce nastavení hovoru.

### Kroky

1. Klepnutím na **Nastavení** →  vstupte na stránku nastavení hovoru.

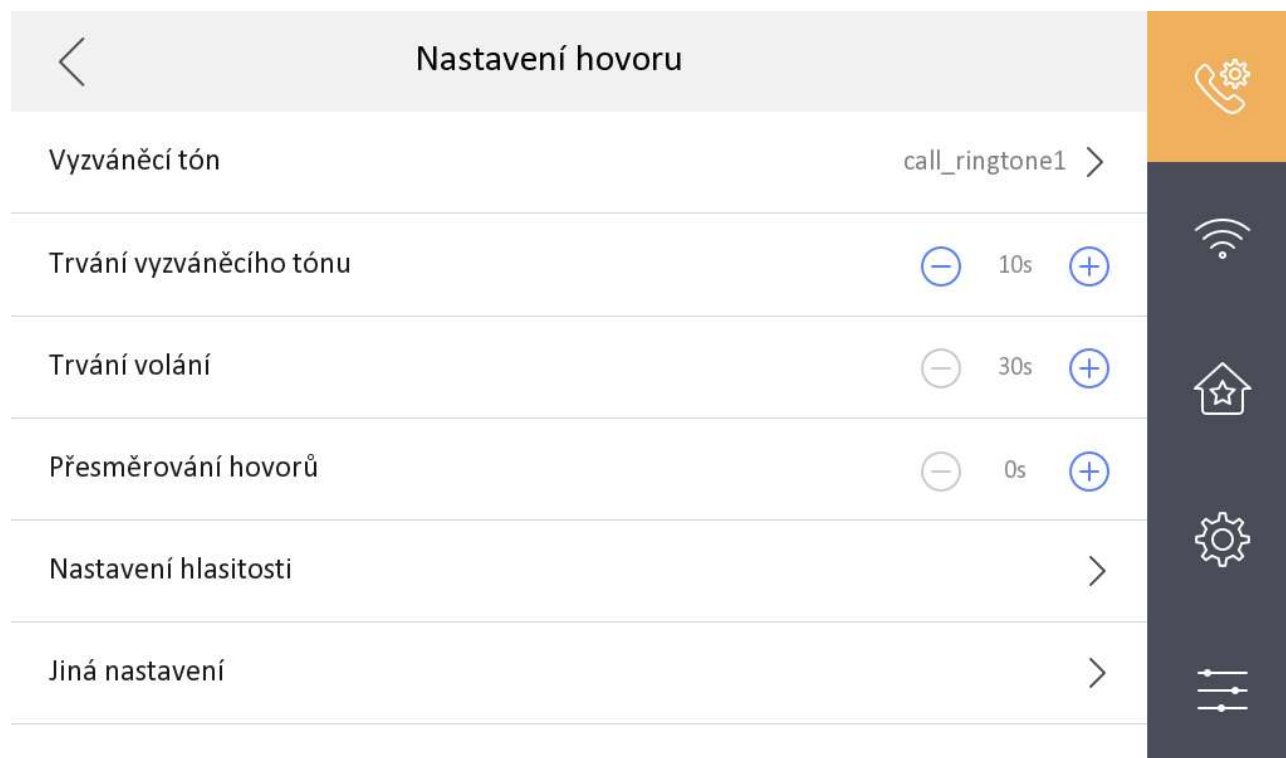


Obrázek 4-5 Nastavení hovoru

## 4.8 Nastavení hovoru

Na stránce nastavení hovoru můžete nastavit trvání vyzváněcího tónu a čas přesměrování hovorů.

### Kroky

1. Klepnutím na **Nastavení** →  vstupte na stránku nastavení hovoru.

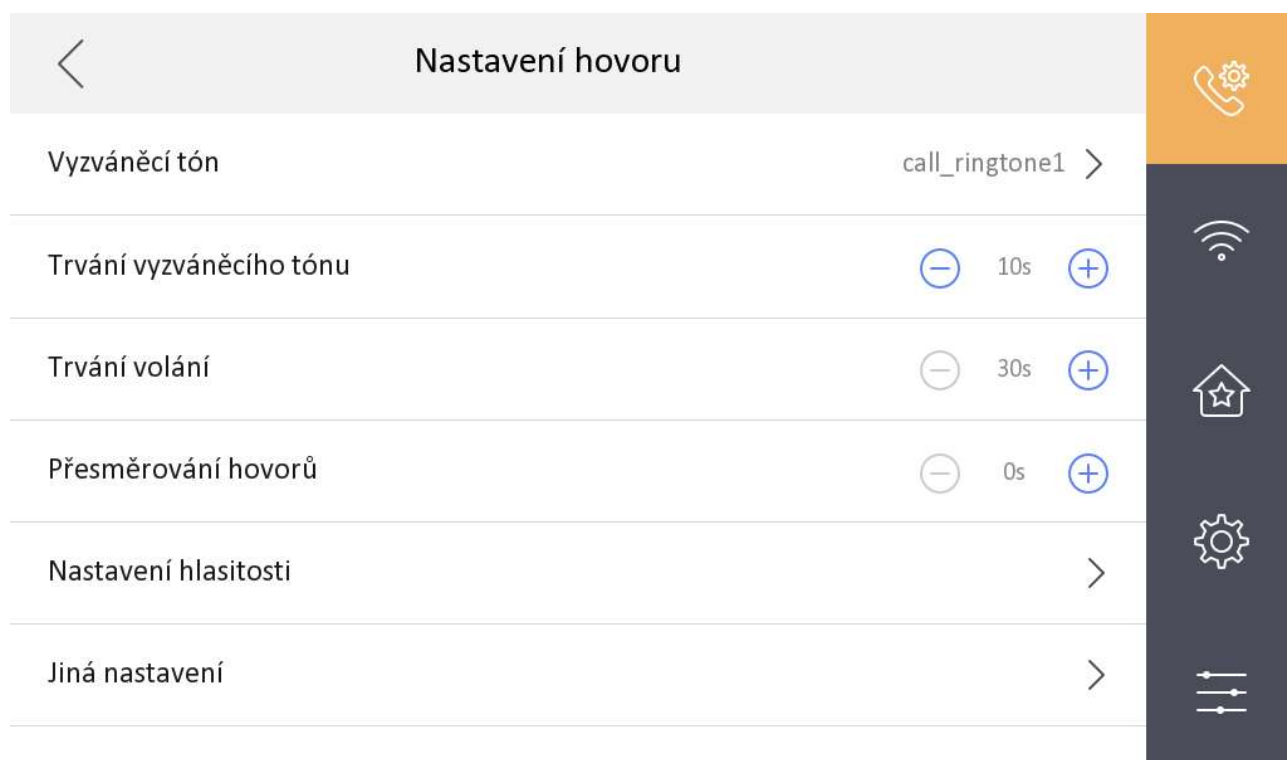

Obrázek 4-6 Nastavení hovoru

## 4.9 Nastavení aplikace

Zařízení podporuje přidání do **Hik-Connect** a konfiguraci vzdáleně přes klienta.

### 4.9.1 Připojit se k Wi-Fi

Po připojení k Wi-Fi si můžete zobrazit živá videa a odemknout dveře prostřednictvím mobilní aplikace. Pouze některé vnitřní stanice podporují Wi-Fi.

Klepněte na **Nastavení** → **Nastavení sítě Wi-Fi**. Povolte **Wi-Fi**, a vnitřní stanice může vyhledávat Wi-Fi.



**Obrázek 4-7 Nastavení sítě Wi-Fi**

Po připojení k Wi-Fi můžete ovládat vzdáleně prostřednictvím mobilní aplikace. Aplikace podporuje zobrazení seznamu propojených dveřních stanic. Můžete odemknout dveře, přijímat hovory ze dveřních stanic.



### 4.9.2 Propojit se k mobilnímu klientovi

#### Než začnete

##### Poznámka

Funkce zařízení se liší podle jednotlivých modelů. Podrobné informace naleznete v dokumentaci příslušného zařízení.

#### Kroky

1. Klepnutím na **Nastavení** →  → **Konfigurace** →  → **Nastavení služby Hik-Connect** vstupte na stránku nastavení.
2. Povolte **Povolit službu Hik-Connect**.



**Obrázek 4-8 Povolit službu Hik-Connect**

### 3. Upravte server **LBS** a **Ověřovací kód**.

#### **Poznámka**

Ověřovací kód slouží k přidání zařízení do mobilního klienta.

### 4. Volitelné: Naskenujte QR kód na obrazovce.

#### **Poznámka**

- Naskenujte levý QR kód na obrazovce pro přístup k Hik-Connect.
- Naskenujte pravý QR kód na obrazovce pro přidání zařízení do mobilního klienta.

## 4.9.3 Nevázaný účet EZVIZ

Odstraňte účet z mobilního klienta.

### Kroky

1. Klepněte na **Nastavení** →  → **Konfigurace**.
2. Klepnutím na  vstupte na stránku údržby systému.



Obrázek 4-9 Údržba systému

3. Klepněte na **Nevázaný účet EZVIZ** a postupujte podle pokynů na stránce.

## 4.10 Nastavení jasu

### Kroky

1. Klepnutím na **Nastavení** →  vstupte na stránku Obecná nastavení.



**Obrázek 4-10 Obecná nastavení**

2. Klepnutím na + nebo - upravte jas obrazovky.

## A. Právní informace

### O tomto dokumentu

- Tento dokument obsahuje pokyny pro používání a správu Výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení.
- Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi dokumentu naleznete na webových stránkách společnosti Hikvision (<https://www.hikvision.com>). Pokud není uvedeno jinak, společnost Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. nebo její přidružené společnosti (dále jen „Hikvision“) neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané.
- Tento dokument používejte pod vedením a s pomocí odborníků vyškolených v oblasti podpory Výrobku.

### O tomto Výrobku

Tento výrobek může využívat poprodejní servisní podporu pouze v zemi nebo regionu, kde byl zakoupen.

### Uznání práv duševního vlastnictví

- Společnost Hikvision vlastní autorská práva a/nebo patenty týkající se technologie obsažené ve výrobcích popsanych v tomto dokumentu, které mohou zahrnovat licence získané od třetích stran.
- Jakákoli část dokumentu, včetně textu, obrázků, grafiky atd., patří společnosti Hikvision. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být bez písemného svolení vyňata, kopírována, překládána nebo upravována jako celek ani po částech.
- **HIKVISION** a ostatní ochranné známky a loga společnosti Hikvision jsou vlastnictvím společnosti Hikvision v různých jurisdikcích.
- Ostatní ochranné známky a loga uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

### PRÁVNÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI




- TENTO DOKUMENT A POPISOVANÝ VÝROBEK VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO HARDWARU, SOFTWARE A FIRMWARU JSOU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE ZÁKONA POSKYTOVÁNY, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, A „SE VŠEMI VADAMI A CHYBAMI“. SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZAHRNÚJÍCÍ MIMO JINÉ PRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST KE KONKRÉTNÍM ÚČELŮM. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST HIKVISION V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ZAHRNÚJÍCÍ MIMO JINÉ ŠKODY ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY DAT, POŠKOZENÍ SYSTÉMŮ NEBO ZTRÁTY DOKUMENTACE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) ČI ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKVISION BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA.

- BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET SVOU PODSTATOU PŘEDSTAVUJE SKRYTÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A SPOLEČNOST HIKVISION PROTO NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NESTANDARDNÍ PROVOZNÍ CHOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERNETICKÉHO ČI HACKERSKÉHO ÚTOKU, NAPADENÍ VIREM NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ JINÝMI INTERNETOVÝMI BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY. SPOLEČNOST HIKVISION VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.
- SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TENTO VÝROBEK BUDE POUŽÍVÁN V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY A VÝHRADNĚ ODPOVÍDÁTE ZA ZAJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ BUDE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU. ODPOVÍDÁTE ZEJMÉNA ZA POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, COŽ Zahrnuje mimo jiné právo na ochranu osobnosti, právo duševního vlastnictví nebo právo na ochranu osobních údajů a další práva na ochranu soukromí. TENTO VÝROBEK NESMÍTE POUŽÍVAT K JAKÝMKOLI NEDOVOLENÝM KONCOVÝM ÚČELŮM VČETNĚ VÝVOJE ČI VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH ČI BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ NEBO JAKÝCHKOLI ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S JADERNÝMI VÝBUŠNINAMI NEBO NEBEZPEČNÝM JADERNÝM PALIVOVÝM CYKLEM ČI K PODPŮŘE PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI TÍMTO DOKUMENTEM A PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY MAJÍ PŘEDNOST TYTO PŘEDPISY.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

## B. Úmluvy o symbolech

Symbody, které lze v tomto dokumentu nalézt, jsou vysvětleny v níže uvedené tabulce.

Symbol	Popis
 <b>Nebezpečí</b>	Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyvarujete, bude nebo může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
 <b>Pozor</b>	Tento symbol označuje potencionálně nebezpečné situace, které, pokud jim nebude zabráněno, by mohly vést k poškození zařízení, ztrátě dat, snížení výkonnosti nebo neočekávaným výsledkům.
 <b>Poznámka</b>	Je dodatečnou informací, která zdůrazňuje nebo doplňuje důležité body hlavního textu.



See Far, Go Further