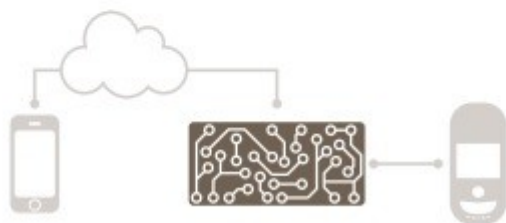


EVOHD



Programovací návod

Pomocí tohoto programovacího návodu můžete nastavit ústřednu EVOHD.
Ústředna EVOHD je kompatibilní s normou EN-50131

Základní informace pro programování ústředny

Instalační kód (továrně : 000000 sekce [1000])

Umožňuje plný přístup do programování, neumožní zastřežení a odstřežení systému.

Master kód (továrně : 1234 nebo 123456)

Umožňuje zastřežení / odstřežení systému a naprogramování dalších uživatelských kódů.

Hardwarový reset

Provedeme stisknutím a podržením tlačítka RESET na ústředně dokud statusová LED bliká (cca 5 sekund)
Po zhasnutí statusové LED stisknout do 2 sekund ještě jednou tlačítko RESET.

Vstup do programování

- 1.Stiskněte a podržte klávesu [0]
- 2.Zadejte [Instalační kód]
- 3.Zadejte 4-číslice programovací [Sekce]
- 4.Zadejte požadovaná [data].

Zadávání desítkových a hexa hodnot :

U K641 / K641+ / K641R / K641LX klávesnic:

KLÁVESY	HODNOTA	KLÁVESY	HODNOTA
[0] až [9]	0 až 9	[BYP]	E
[STAY]	A	[MEM]	F
[FORCE]	B	[CLEAR]	Odchod ze SEKCE bez uložení dat
[ARM]	C	[ENTER]	Uložení dat a odchod ze SEKCE
[DISARM]	D		

U Grafika klávesnice:

[0] až [9]	0 až 9	(Exit)	Odchod ze sekce bez uložení
[#]	A až F	(Save)	Uložení dat a postup na další sekci

U K656 klávesnice :

KLÁVESY	HODNOTA	KLÁVESY	HODNOTA
[0] až [9]	0 až 9	[MENU]	E
[ARM]	A		F
[SLEEP]	B	[CLEAR]	Odchod ze SEKCE bez uložení dat
[STAY]	C	[ENTER]	Uložení dat a odchod ze SEKCE
[OFF]	D		

Obsah

Základní informace pro programování ústředny.....	2
1 ZAČÍNÁME S PROGRAMOVÁNÍM.....	4
Co je nutné udělat nejdřív ?.....	4
Jak oživit systém ?.....	4
Jak se ústředna programuje ?.....	4
2 PROGRAMOVÁNÍ ZÓN.....	5
3 PROGRAMOVÁNÍ KEYSWITCH (TLAČÍTEK).....	14
4 PROGRAMOVATELNÉ VÝSTUPY.....	16
5 PROGRAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH KÓDŮ.....	23
6 PŘENOSOVÉ KÓDY PRO ZASTŘEŽENÍ A ODSŘEŽENÍ.....	24
7 PARAMETRY PŘÍSTUPU.....	26
8 ČÍSLOVÁNÍ KLÁVESNICE.....	30
9 PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ.....	31
10 OSTATNÍ NASTAVENÍ.....	32
11 NASTAVENÍ SYSTÉMU.....	32
12 PARAMETRY KOMUNIKÁTORU.....	34
13 OSTATNÍ NASTAVENÍ.....	35
14 NASTAVENÍ PARAMETRŮ KOMUNIKACE.....	36
15 NASTAVENÍ VOLÁNÍ PŘI SYSTÉMOVÝCH UDÁLOSTECH.....	37
16 VDMP3 hlasový telefonní komunikátor.....	38
17 PCS250 / 250G GSM / GPRS modul.....	39
18 PARAMETRY PODSYSTÉMU.....	41
1 Čas auto zastřežení.....	41
2 Limit pro zapnutí.....	42
3 Limit pro vypnutí.....	42
19 ČASY PODSYSTÉMU.....	45
1 Nastavení 2.....	45
2 Nastavení 3 – Panik poplach.....	46
3 Nastavení 4 - siréna.....	46
4 Nastavení 5 – jednotlačítkové funkce.....	46
5 Nastavení 6 – speciální funkce.....	47
6 Přenos na telefonní číslo událostí zapnutí / vypnutí.....	47
7 Přenos na telefonní číslo událostí poplach / obnova po poplachu.....	47
8 Přenos na telefonní číslo událostí tamper / obnova tamperu.....	48
9 Odchodový čas při speciálním zastřežení.....	48
10 Časové okno Auto zapnutí dle klidu.....	48
20 SPECIÁLNÍ PŘENOSOVÉ KÓDY.....	48
Automatické přiřazení přenosových kódů.....	50
21 TABULKA AUTOMATICKY GENEROVANÝCH PŘENOSOVÝCH KÓDŮ.....	50
22 PROGRAMOVATELNÉ PŘENOSOVÉ KÓDY PRO CONTACT ID.....	52
23 SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ A REŽIMY.....	54
24 AKTUALIZACE FIRMWARU PŘES BABYWARE.....	56
27 HARDWAROVÉ ZAPOJENÍ.....	65
28 RŮZNÁ ZAPOJENÍ.....	66
29 PROGRAMOVÁNÍ KLÁVESNICE.....	67
30 ZAPOJENÍ EVOHD.....	70

Popření odpovědnosti:

Firma neodpovídá za jakékoliv škody týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným nebo nesprávným použitím produktu. I přes veškerou snahu a péči při zpracování této příručky firma nepřebírá zodpovědnost za možné chyby a omyly a následky z nich plynoucí.

Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění.

1 ZAČÍNÁME S PROGRAMOVÁNÍM

Co je nutné udělat nejdřív ?

1. Regulérně zapojte systém, dbejte zvláště na:
 - Správné zapojení vodičů sběrnice (svorky RED, BLK, GRN, YEL na ústředně a modulech)
 - Délku sběrnice včetně jednotlivých větví
 - Úbytky napětí způsobených délkou sběrnice (lze použít posilovací zdroj) a maximální zatížitelnost zdroje ústředny (max. 2000mA)
 - Vyvážení výstupu BELL odporem 1k Ω (pokud není zapojena siréna)
1. Opište všechna sériová čísla modulů, připojených na sběrnici a zapište je do tabulky pro snadnější orientaci.

Jak oživit systém ?

1. Připojte k systému ošetřenému dle výše jmenovaných bodů transformátor a záložní akumulátor.
2. Po naběhnutí systému by měl display zobrazovat poruchu „Porucha času“. Stiskněte TRBL, klávesu 8 a nastavte čas a datum.

3. Provedte „naskenování“ sběrnice – vstupte do programování a zadejte sekci [4006].

Systém automaticky načte přítomné a smaže nepřítomné moduly. Během „skenování“ zobrazuje sériová čísla modulů – pro kontrolu vstupte do sekce [4000] (k prohlížení používejte klávesové šipky).

4. Nyní můžeme začít programovat pomocí klávesnice nebo PC, systém by měl být v klidu a nezobrazovat žádnou poruchu.

Jak se ústředna programuje ?

1. Zabezpečovací ústřednu EVOHD lze programovat pomocí software pro up / download pod os WINDOWS. Tento software se jmenuje **BABYWARE** a je zdarma k dispozici u dodavatele, možnost stažení z Internetu. Při programování tímto programem postupujte podle příslušného manuálu. **Pro správnou funkci je potřeba používat Babyware verze 2.9 a novější.**

Tuto ústřednu **NELZE PROGRAMOVAT PŘES PROGRAM WINLOAD !!!!**

www.paradox.cz

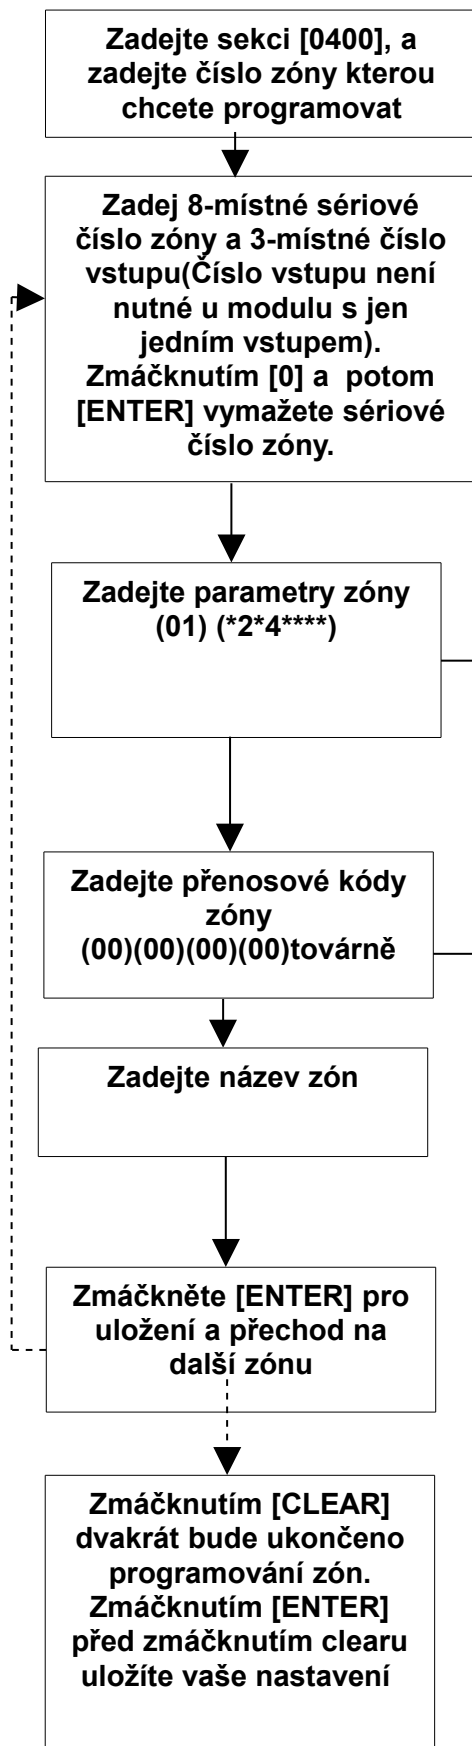
2. Druhou možností je programování pomocí LCD klávesnice, jež je popsána v tomto návodu.

Poznámka :

Při programování zón stiskem klávesy **ACC** na klávesnicích K641/K641+/K641R/K641LX uložíte nastavení a přejdete na nastavení další zóny. U klávesnice K656 je to klávesa 

Stiskem klávesy **TRBL** na klávesnicích K641/K641+/K641R/K641LX uložíte nastavení a vrátíte se zpět na předešlou zónu. U klávesnice K656 je to klávesa 

2 PROGRAMOVÁNÍ ZÓN



V jakémkoliv kroku při Programování zón můžete:

- po zmáčknutí [ACC] budou data uložena a přejdete na další zónu vtom samém kroku.
- po zmáčknutí [TRBL] budou data uložena a přejdete na předchozí zónu vtom samém kroku.

Typ zóny	Podsystem	Nastavení
0-zakázána		
1-vstupní zpoždění 1	1-Podsystem 1	[1] Auto. vyřazení zóny
2-vstupní zpoždění 2		[2] Bypass povolen
3-následná		[3] Zóna STAY
4-okamžitá		[4] FORCE zóna
5-24hod bzučák		[5] [6]
6-24hod hlídání		Off off siréna trvale
7-24hod hold-up		Off on siréna přerušované
8-24hod plyn		On off tichý poplach
9-24hod teplo		On on jen přenos
A-24hod voda		[7] Intelli zóna
B-24hod chlad		[8] Zpoždění na PCO
C-zpožděná požární		
D-požární		
E-STAY zpožděná1		
F-STAY zpožděná2		

Přenosový kód			
Poplach	Obnova poplachu	Tamper	Obnova Tamperu
/	/	/	/

Pro přenosové formáty: Ademco Slow, Silent Knight, SESCOA, Ademco express nebo Pager použijete zde hexa hodnot od 00 do FF.

Ademco CID formát: použijete sekci **[4032]** pro automatické generování přenosových kódů v tabulce Contact ID.

SIA formát: použijete sekci **[4032]** pro automatické generování přenosových kódů.

Jestliže nepoužijete klávesnici K641, použijte tyto čísla sekcí pro programování zón. Programovat můžete jen zóny 1až 96 bez použití klávesnice K641 (EVO641).

Číslo zóny	Sériové číslo a vstup	Parametry zón	Přenosové kódy	Název zóny
1	[0001]	[0101]	[0201]	[0301]
2	[0002]	[0202]	[0202]	[0302]
	-	-	-	-
96	[0096]	[0196]	[0296]	[0396]

Sekci **[0400]** je možné použít při programování z klávesnic **K641 / K641+ / K641R / K641LX**.

Bez sekce **[0400]**, můžete programovat jen prvních 96 zón a to na sekcích **[0001]** až **[0096]** zadáváte sériová čísla zón a vstupů, na sekcích **[0101]** až **[0196]** zadáváte parametry, na sekcích **[0201]** až **[0296]** zadáváte přenosové kódy a na sekcích **[0301]** až **[0396]** zadáváte názvy zóny. Každý vstup lze přiřadit pouze jednou. Jedné zóně lze přiřadit pouze jeden vstup. Nepřiřazené vstupy na ústředně a expandérech nemusíme vyvažovat. Používáme-li zdvojení zón (ATZ), jsou pořadové čísla vstupů na ústředně 1/9, 2/10....8/16.

Na 16-ti zónových expandérech jsou pořadová čísla 1/9, 2/10....8/16.



Povolení tamperu na konkrétní zóně:

1. Zadejte sekci [0400]
2. Zadejte 3-místné číslo zóny, kterou chcete změnit
3. Poté se na displeji zobrazí volby (obrázek výše)
4. Kde „1“ znamená, že zóna se řídí podle celkového tamperu nastaveného na sekci [3034], volba 5 a 6.
5. Při vypnutí „1“ máte možnost vybrat typ tamperu na konkrétní zóně v sekci [0400]
6. Povolením „2“ a „3“ nastavíte rozpoznání tamperu na zóně

„2“	„3“	Popis
OFF	OFF	Zakázáno (default)
OFF	ON	Pouze porucha (když Zap nebo Vyp)
ON	OFF	Zapnuto: dle typu zóny Vypnuto: jen porucha
ON	ON	Zapnuto: dle typu zóny Vypnuto: hlasitý poplach

Anti-masking dohled :

1. Povolením „5“ a „6“ nastavíte dohled anti-maskingu

„5“	„6“	Popis
OFF	OFF	Zakázáno (default)
OFF	ON	Odstřeženo porucha Zastřeženo porucha
ON	OFF	Odstřeženo : porucha Zastřeženo : hlasitý poplach
ON	ON	Zastřeženo : poplach Odstřeženo : hlasitý poplach

Vyčištění číslování zón (sekce od [0001] do [0192] bez klávesnice K641)

U LCD klávesnice:

- 1) Zadejte sériové číslo zón
- 2) Zmáčkni [0] a pak [ENTER] pro uložení

U klávesnice GRAFICA:

- 1) Zadejte sekci [0001] až [0096]
- 2) Zmáčknete [0] pro vymazání sériové čísla
- 3) Použij klávesu na přepis a pak zmáčkni [0] pro vymazání
- 4) Zmáčknete prostřední klávesu (Ulož) pro uložení.

[illegible]

[illegible]

148	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
149	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
150	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
151	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
152	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
153	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
154	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
155	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
156	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
157	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
158	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
159	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
160	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
161	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
162	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
163	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
164	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
165	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
166	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
167	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
168	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
169	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
170	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
171	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
172	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
173	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
174	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
175	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
176	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
177	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
178	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
179	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
180	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
181	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
182	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
183	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
184	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
185	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
186	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
187	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
188	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
189	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
190	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
191	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
192	/ / / / / / / /	/ /	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8

Přenosové kódy zón

Zóna	Zóna v poplachu	Uklidnění poplachu	Narušení tamperu	Uklidnění tamperu	Zóna	Zóna v poplachu	Uklidnění poplachu	Narušení tamperu	Uklidnění tamperu
Zóna 1	/	/	/	/	Zóna 49	/	/	/	/
Zóna 2	/	/	/	/	Zóna 50	/	/	/	/
Zóna 3	/	/	/	/	Zóna 51	/	/	/	/
Zóna 4	/	/	/	/	Zóna 52	/	/	/	/
Zóna 5	/	/	/	/	Zóna 53	/	/	/	/
Zóna 6	/	/	/	/	Zóna 54	/	/	/	/
Zóna 7	/	/	/	/	Zóna 55	/	/	/	/
Zóna 8	/	/	/	/	Zóna 56	/	/	/	/
Zóna 9	/	/	/	/	Zóna 57	/	/	/	/
Zóna 10	/	/	/	/	Zóna 58	/	/	/	/
Zóna 11	/	/	/	/	Zóna 59	/	/	/	/
Zóna 12	/	/	/	/	Zóna 60	/	/	/	/

Programovací návod EVOHD

Zóna 13	/	/	/	/
Zóna 14	/	/	/	/
Zóna 15	/	/	/	/
Zóna 16	/	/	/	/
Zóna 17	/	/	/	/
Zóna 18	/	/	/	/
Zóna 19	/	/	/	/
Zóna 20	/	/	/	/
Zóna 21	/	/	/	/
Zóna 22	/	/	/	/
Zóna 23	/	/	/	/
Zóna 24	/	/	/	/
Zóna 25	/	/	/	/
Zóna 26	/	/	/	/
Zóna 27	/	/	/	/
Zóna 28	/	/	/	/
Zóna 29	/	/	/	/
Zóna 30	/	/	/	/
Zóna 31	/	/	/	/
Zóna 32	/	/	/	/
Zóna 33	/	/	/	/
Zóna 34	/	/	/	/
Zóna 35	/	/	/	/
Zóna 36	/	/	/	/
Zóna 37	/	/	/	/
Zóna 38	/	/	/	/
Zóna 39	/	/	/	/
Zóna 40	/	/	/	/
Zóna 41	/	/	/	/
Zóna 42	/	/	/	/
Zóna 43	/	/	/	/
Zóna 44	/	/	/	/
Zóna 45	/	/	/	/
Zóna 46	/	/	/	/
Zóna 47	/	/	/	/
Zóna 48	/	/	/	/
Zóna 97	/	/	/	/
Zóna 98	/	/	/	/
Zóna 99	/	/	/	/
Zóna 100	/	/	/	/
Zóna 101	/	/	/	/
Zóna 102	/	/	/	/
Zóna 103	/	/	/	/
Zóna 104	/	/	/	/
Zóna 105	/	/	/	/
Zóna 106	/	/	/	/
Zóna 107	/	/	/	/
Zóna 108	/	/	/	/
Zóna 109	/	/	/	/
Zóna 110	/	/	/	/
Zóna 111	/	/	/	/
Zóna 112	/	/	/	/
Zóna 113	/	/	/	/
Zóna 114	/	/	/	/

Zóna 61	/	/	/	/
Zóna 62	/	/	/	/
Zóna 63	/	/	/	/
Zóna 64	/	/	/	/
Zóna 65	/	/	/	/
Zóna 66	/	/	/	/
Zóna 67	/	/	/	/
Zóna 68	/	/	/	/
Zóna 69	/	/	/	/
Zóna 70	/	/	/	/
Zóna 71	/	/	/	/
Zóna 72	/	/	/	/
Zóna 73	/	/	/	/
Zóna 74	/	/	/	/
Zóna 75	/	/	/	/
Zóna 76	/	/	/	/
Zóna 77	/	/	/	/
Zóna 78	/	/	/	/
Zóna 79	/	/	/	/
Zóna 80	/	/	/	/
Zóna 81	/	/	/	/
Zóna 82	/	/	/	/
Zóna 83	/	/	/	/
Zóna 84	/	/	/	/
Zóna 85	/	/	/	/
Zóna 86	/	/	/	/
Zóna 87	/	/	/	/
Zóna 88	/	/	/	/
Zóna 89	/	/	/	/
Zóna 90	/	/	/	/
Zóna 91	/	/	/	/
Zóna 92	/	/	/	/
Zóna 93	/	/	/	/
Zóna 94	/	/	/	/
Zóna 95	/	/	/	/
Zóna 96	/	/	/	/
Zóna 145	/	/	/	/
Zóna 146	/	/	/	/
Zóna 147	/	/	/	/
Zóna 148	/	/	/	/
Zóna 149	/	/	/	/
Zóna 150	/	/	/	/
Zóna 151	/	/	/	/
Zóna 152	/	/	/	/
Zóna 153	/	/	/	/
Zóna 154	/	/	/	/
Zóna 155	/	/	/	/
Zóna 156	/	/	/	/
Zóna 157	/	/	/	/
Zóna 158	/	/	/	/
Zóna 159	/	/	/	/
Zóna 160	/	/	/	/
Zóna 161	/	/	/	/
Zóna 162	/	/	/	/

















































Zóna 115	/	/	/	/
Zóna 116	/	/	/	/
Zóna 117	/	/	/	/
Zóna 118	/	/	/	/
Zóna 119	/	/	/	/
Zóna 120	/	/	/	/
Zóna 121	/	/	/	/
Zóna 122	/	/	/	/
Zóna 123	/	/	/	/
Zóna 124	/	/	/	/
Zóna 125	/	/	/	/
Zóna 126	/	/	/	/
Zóna 127	/	/	/	/
Zóna 128	/	/	/	/
Zóna 129	/	/	/	/
Zóna 130	/	/	/	/
Zóna 131	/	/	/	/
Zóna 132	/	/	/	/
Zóna 133	/	/	/	/
Zóna 134	/	/	/	/
Zóna 135	/	/	/	/
Zóna 136	/	/	/	/
Zóna 137	/	/	/	/
Zóna 138	/	/	/	/
Zóna 139	/	/	/	/
Zóna 140	/	/	/	/
Zóna 141	/	/	/	/
Zóna 142	/	/	/	/
Zóna 143	/	/	/	/
Zóna 144	/	/	/	/

Zóna 163	/	/	/	/
Zóna 164	/	/	/	/
Zóna 165	/	/	/	/
Zóna 166	/	/	/	/
Zóna 167	/	/	/	/
Zóna 168	/	/	/	/
Zóna 169	/	/	/	/
Zóna 170	/	/	/	/
Zóna 171	/	/	/	/
Zóna 172	/	/	/	/
Zóna 173	/	/	/	/
Zóna 174	/	/	/	/
Zóna 175	/	/	/	/
Zóna 176	/	/	/	/
Zóna 177	/	/	/	/
Zóna 178	/	/	/	/
Zóna 179	/	/	/	/
Zóna 180	/	/	/	/
Zóna 181	/	/	/	/
Zóna 182	/	/	/	/
Zóna 183	/	/	/	/
Zóna 184	/	/	/	/
Zóna 185	/	/	/	/
Zóna 186	/	/	/	/
Zóna 187	/	/	/	/
Zóna 188	/	/	/	/
Zóna 189	/	/	/	/
Zóna 190	/	/	/	/
Zóna 191	/	/	/	/
Zóna 192	/	/	/	/

Názvy zón

Zóna	Název zóny	Zóna	Název zóny
Zóna 1	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 49	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 2	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 50	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 3	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 51	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 4	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 52	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 5	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 53	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 6	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 54	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 7	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 55	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 8	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 56	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 9	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 57	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 10	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 58	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 11	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 59	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 12	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 60	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 13	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 61	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 14	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 62	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 15	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 63	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 16	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 64	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 17	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 65	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 18	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 66	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 19	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 67	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 20	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 68	/ / / / / / / / / / / / / / /
Zóna 21	/ / / / / / / / / / / / / / /	Zóna 69	/ / / / / / / / / / / / / / /

Zóna 22	/ / / / / / / / / /
Zóna 23	/ / / / / / / / / /
Zóna 24	/ / / / / / / / / /
Zóna 25	/ / / / / / / / / /
Zóna 26	/ / / / / / / / / /
Zóna 27	/ / / / / / / / / /
Zóna 28	/ / / / / / / / / /
Zóna 29	/ / / / / / / / / /
Zóna 30	/ / / / / / / / / /
Zóna 31	/ / / / / / / / / /
Zóna 32	/ / / / / / / / / /
Zóna 33	/ / / / / / / / / /
Zóna 34	/ / / / / / / / / /
Zóna 35	/ / / / / / / / / /
Zóna 36	/ / / / / / / / / /
Zóna 37	/ / / / / / / / / /
Zóna 38	/ / / / / / / / / /
Zóna 39	/ / / / / / / / / /
Zóna 40	/ / / / / / / / / /
Zóna 41	/ / / / / / / / / /
Zóna 42	/ / / / / / / / / /
Zóna 43	/ / / / / / / / / /
Zóna 44	/ / / / / / / / / /
Zóna 45	/ / / / / / / / / /
Zóna 46	/ / / / / / / / / /
Zóna 47	/ / / / / / / / / /
Zóna 48	/ / / / / / / / / /
Zóna 97	/ / / / / / / / / /
Zóna 98	/ / / / / / / / / /
Zóna 99	/ / / / / / / / / /
Zóna 100	/ / / / / / / / / /
Zóna 101	/ / / / / / / / / /
Zóna 102	/ / / / / / / / / /
Zóna 103	/ / / / / / / / / /
Zóna 104	/ / / / / / / / / /
Zóna 105	/ / / / / / / / / /
Zóna 106	/ / / / / / / / / /
Zóna 107	/ / / / / / / / / /
Zóna 108	/ / / / / / / / / /
Zóna 109	/ / / / / / / / / /
Zóna 110	/ / / / / / / / / /
Zóna 111	/ / / / / / / / / /
Zóna 112	/ / / / / / / / / /
Zóna 113	/ / / / / / / / / /
Zóna 114	/ / / / / / / / / /
Zóna 115	/ / / / / / / / / /
Zóna 116	/ / / / / / / / / /
Zóna 117	/ / / / / / / / / /
Zóna 118	/ / / / / / / / / /
Zóna 119	/ / / / / / / / / /
Zóna 120	/ / / / / / / / / /
Zóna 121	/ / / / / / / / / /
Zóna 122	/ / / / / / / / / /
Zóna 123	/ / / / / / / / / /

Zóna 70	
Zóna 71	
Zóna 72	
Zóna 73	
Zóna 74	
Zóna 75	
Zóna 76	
Zóna 77	
Zóna 78	
Zóna 79	
Zóna 80	
Zóna 81	
Zóna 82	
Zóna 83	
Zóna 84	
Zóna 85	
Zóna 86	
Zóna 87	
Zóna 88	
Zóna 89	
Zóna 90	
Zóna 91	
Zóna 92	
Zóna 93	
Zóna 94	
Zóna 95	
Zóna 96	
Zóna 145	
Zóna 146	
Zóna 147	
Zóna 148	
Zóna 149	
Zóna 150	
Zóna 151	
Zóna 152	
Zóna 153	
Zóna 154	
Zóna 155	
Zóna 156	
Zóna 157	
Zóna 158	
Zóna 159	
Zóna 160	
Zóna 161	
Zóna 162	
Zóna 163	
Zóna 164	
Zóna 165	
Zóna 166	
Zóna 167	
Zóna 168	
Zóna 169	
Zóna 170	
Zóna 171	

Zóna 124 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 125 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 126 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 127 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 128 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 129 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 130 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 131 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 132 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 133 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 134 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 135 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 136 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 137 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 138 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 139 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 140 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 141 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 142 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 143 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 144 / / / / / / / / / / / / / / / /

Zóna 172 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 173 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 174 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 175 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 176 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 177 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 178 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 179 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 180 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 181 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 182 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 183 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 184 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 185 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 186 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 187 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 188 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 189 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 190 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 191 / / / / / / / / / / / / / / / /
 Zóna 192 / / / / / / / / / / / / / / / /

3 PROGRAMOVÁNÍ KEYSWITCH (TLAČÍTEK)

Keyswitch (tlačítka) umožňují ovládat (Zapínat / Vypínat) jednotlivé podsystémy.

Číslování Keyswitche

Programovací sekce [0501] až [0532] reprezentují keyswitch 1 až 32. Tento parametr určuje, který keyswitch 1 až 32 je do systému zapojen a na kterém místě. Princip programování je totožný s principem programování zón.

Nastavení Keyswitche

Sekce [0601] až [0632] reprezentují keyswitch 1 až 32. Zde nastavujeme jednotlivé parametry keyswitche – který podsystém bude ovládat a jakým způsobem (typem nastavení).

TYP KEYSWITCHE

0- Zakázáno (továrně)

- 1 - jedna stabilní poloha (tlačítko)
- 2 - dvě stabilní polohy (spínač)
- 3 - vytváří PGM akce xxx na událost otevřeno (viz. **Tabulka PGM akce xxx**)**
- 4 - vytváří PGM akce xxx na událost otevřeno a zavřeno (viz. **Tabulka PGM akce xxx**)**
- 5 - volby PANIK vstupů

NASTAVENÍ KEYSWITCHE

- [3] Pouze Vypnutí podsystému
- [4] **OFF - Vypnutí**
ON – Vypnutí jen pokud STAY/okamžité Zapnutí
- [5] jen Zapnutí
- [6] Zapnutí STAY (částečně) *
- [7] Zapnutí FORCE (celkově) *
- [8] Okamžité zapnutí *

* Vyberte pouze jednu možnost. Jestliže nevyberete žádnou, bude mít tlačítko funkci normální zapnutí.

Zadejte tři číselné [ČÍSLO VSTUPU] konkrétního sběrnicového modulu (expanderu), kam je keyswitch připojen. Nezádáváme, pokud se jedná o klávesnici.

Zadejte osmi místné [S/N ČÍSLO] modulu na sběrnici, kam je tlačítko připojeno.

PŘÍŘAZENÍ KEYSWITCHE PODSYSTÉMU

- 0 – nepřirazeno podsystému / panik 1
- 1 - keyswitch je přiřazen podsystému 1 / panik 2
- 2 - keyswitch je přiřazen podsystému 2 / panik 3
- 3 - keyswitch je přiřazen podsystému 3
- 4 - keyswitch je přiřazen podsystému 4
- 5 - keyswitch je přiřazen podsystému 5
- 6 - keyswitch je přiřazen podsystému 6
- 7 - keyswitch je přiřazen podsystému 7
- 8 - keyswitch je přiřazen podsystému 8

Keys	Popis	Modul	Sekce	S/N číslo	Vstup	Sekce	Typ	Přiřazení	Nastavení
1			[0501]	/ / / / / / / /	/ / /	[0601]			3 4 5 6 7 8
2			[0502]	/ / / / / / / /	/ / /	[0602]			3 4 5 6 7 8
3			[0503]	/ / / / / / / /	/ / /	[0603]			3 4 5 6 7 8
4			[0504]	/ / / / / / / /	/ / /	[0604]			3 4 5 6 7 8
5			[0505]	/ / / / / / / /	/ / /	[0605]			3 4 5 6 7 8
6			[0506]	/ / / / / / / /	/ / /	[0606]			3 4 5 6 7 8
7			[0507]	/ / / / / / / /	/ / /	[0607]			3 4 5 6 7 8
8			[0508]	/ / / / / / / /	/ / /	[0608]			3 4 5 6 7 8
9			[0509]	/ / / / / / / /	/ / /	[0609]			3 4 5 6 7 8
10			[0510]	/ / / / / / / /	/ / /	[0610]			3 4 5 6 7 8
11			[0511]	/ / / / / / / /	/ / /	[0611]			3 4 5 6 7 8
12			[0512]	/ / / / / / / /	/ / /	[0612]			3 4 5 6 7 8
13			[0513]	/ / / / / / / /	/ / /	[0613]			3 4 5 6 7 8
14			[0514]	/ / / / / / / /	/ / /	[0614]			3 4 5 6 7 8
15			[0515]	/ / / / / / / /	/ / /	[0615]			3 4 5 6 7 8
16			[0516]	/ / / / / / / /	/ / /	[0616]			3 4 5 6 7 8
17			[0517]	/ / / / / / / /	/ / /	[0617]			3 4 5 6 7 8
18			[0518]	/ / / / / / / /	/ / /	[0618]			3 4 5 6 7 8
19			[0519]	/ / / / / / / /	/ / /	[0619]			3 4 5 6 7 8
20			[0520]	/ / / / / / / /	/ / /	[0620]			3 4 5 6 7 8
21			[0521]	/ / / / / / / /	/ / /	[0621]			3 4 5 6 7 8
22			[0522]	/ / / / / / / /	/ / /	[0622]			3 4 5 6 7 8
23			[0523]	/ / / / / / / /	/ / /	[0623]			3 4 5 6 7 8
24			[0524]	/ / / / / / / /	/ / /	[0624]			3 4 5 6 7 8
25			[0525]	/ / / / / / / /	/ / /	[0625]			3 4 5 6 7 8
26			[0526]	/ / / / / / / /	/ / /	[0626]			3 4 5 6 7 8

27	_____	_____	[0527]	_/_/_/_/_/_/_/_	_/_/_	[0627]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
28	_____	_____	[0528]	_/_/_/_/_/_/_/_	_/_/_	[0628]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
29	_____	_____	[0529]	_/_/_/_/_/_/_/_	_/_/_	[0629]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
30	_____	_____	[0530]	_/_/_/_/_/_/_/_	_/_/_	[0630]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
31	_____	_____	[0531]	_/_/_/_/_/_/_/_	_/_/_	[0631]	_____	_____	3 4 5 6 7 8
32	_____	_____	[0532]	_/_/_/_/_/_/_/_	_/_/_	[0632]	_____	_____	3 4 5 6 7 8

** - Jestli-že chcete použít tento Typ keyswitche, jeden nebo více PGM výstupů musí programovány na událost 048 PGM akce xxx.

Přenosové kódy pro Zapnutí / Vypnutí keyswitchem

Ademco slow, Silent knight fast, Sescoa, Ademco express a formát pro Pager:

Vyžaduje zadání dvou číselné hex hodnoty v rozsahu od 00 do FF.

Ademco Contact ID:

Programujeme pouze sekci **[4033]**, pomocí které nastavíme přenosové kódy na výchozí hodnoty z "tabulky automatických přenosových kódů". Pokud chceme naprogramovat přenosové kódy zbývajících sekcí, případně změnit některý kód z tabulky, vstoupíme do příslušné sekce a přímo jej zadáme ve tvaru dvou hexadecimálních číslic.

SIA:

Programujeme pouze sekci **[4033]**, pomocí které nastavíme přenosové kódy na výchozí hodnoty z "tabulky automatických přenosových kódů". Kódy, které nebyly nastaveny na hodnoty z "tabulky automatických přenosových kódů" lze na tyto hodnoty nastavit zadáním FF v příslušné sekci. Pokud chceme vymazat (zakázat přenos) určité události, zadáme v příslušné programovací sekci 00.

Volby panik vstupů :

Při programování sekcí **[0601]** až **[0632]** na volby paniků vstupu je potřeba :

1. Povolte panik podle tabulky na straně 44 – Nastavení 3 – Panik poplach
2. Zadejte volbu **5** pro přístup voleb panik vstupů
3. Zadejte volbu **0**, **1**, **2** podle typu paniku (0 = panik1, 1= panik 2, 2=panik3)
4. Zadejte volbu **1 – 8** pro přiřazení k podsystémům.

Přenosové kódy pro Zapnutí keyswitchem

Sekce	Sekce	Sekce	Sekce	Sekce	Sekce
[0701] _/_ Keyswitch1	[0707] _/_ Keyswitch7	[0713] _/_ Keyswitch13	[0719] _/_ Keyswitch19	[0725] _/_ Keyswitch25	[0731] _/_ Keyswitch31
[0702] _/_ Keyswitch2	[0708] _/_ Keyswitch8	[0714] _/_ Keyswitch14	[0720] _/_ Keyswitch20	[0726] _/_ Keyswitch26	[0732] _/_ Keyswitch32
[0703] _/_ Keyswitch3	[0709] _/_ Keyswitch9	[0715] _/_ Keyswitch15	[0721] _/_ Keyswitch21	[0727] _/_ Keyswitch27	
[0704] _/_ Keyswitch4	[0710] _/_ Keyswitch10	[0716] _/_ Keyswitch16	[0722] _/_ Keyswitch22	[0728] _/_ Keyswitch28	
[0705] _/_ Keyswitch5	[0711] _/_ Keyswitch11	[0717] _/_ Keyswitch17	[0723] _/_ Keyswitch23	[0729] _/_ Keyswitch29	
[0706] _/_ Keyswitch6	[0712] _/_ Keyswitch12	[0718] _/_ Keyswitch18	[0724] _/_ Keyswitch24	[0730] _/_ Keyswitch30	

Přenosové kódy pro Vypnutí keyswitchem

Sekce	Sekce	Sekce	Sekce	Sekce	Sekce
[0801] _/_ Keyswitch1	[0807] _/_ Keyswitch7	[0813] _/_ Keyswitch13	[0819] _/_ Keyswitch19	[0825] _/_ Keyswitch25	[0831] _/_ Keyswitch31
[0802] _/_ Keyswitch2	[0808] _/_ Keyswitch8	[0814] _/_ Keyswitch14	[0820] _/_ Keyswitch20	[0826] _/_ Keyswitch26	[0832] _/_ Keyswitch32
[0803] _/_ Keyswitch3	[0809] _/_ Keyswitch9	[0815] _/_ Keyswitch15	[0821] _/_ Keyswitch21	[0827] _/_ Keyswitch27	
[0804] _/_ Keyswitch4	[0810] _/_ Keyswitch10	[0816] _/_ Keyswitch16	[0822] _/_ Keyswitch22	[0828] _/_ Keyswitch28	
[0805] _/_ Keyswitch5	[0811] _/_ Keyswitch11	[0817] _/_ Keyswitch17	[0823] _/_ Keyswitch23	[0829] _/_ Keyswitch29	
[0806] _/_ Keyswitch6	[0812] _/_ Keyswitch12	[0818] _/_ Keyswitch18	[0824] _/_ Keyswitch24	[0830] _/_ Keyswitch30	

4 PROGRAMOVATELNÉ VÝSTUPY

TEST PGM

Sekce

- [0901] Test PGM 1 – provede aktivaci PGM 1 na 8 sek. pro test funkčnosti PGM výstupu
 [0902] Test PGM 2 – provede aktivaci PGM 2 na 8 sek. pro test funkčnosti PGM výstupu
 [0903] Test PGM 3 – provede aktivaci PGM 3 na 8 sek. pro test funkčnosti PGM výstupu
 [0904] Test PGM 4 – provede aktivaci PGM 4 na 8 sek. pro test funkčnosti PGM výstupu
 [0905] Test PGM 5 – provede aktivaci PGM 5 na 8 sek. pro test funkčnosti PGM výstupu

ČAS DEAKTIVACE PGM

Sekce

				<i>tovární nastavení</i>
[0918]	_/_/_ (001až255x1sek./min.)	Čas PGM1	viz. Sekce [0919] kl.[2]	5 sek./min.
[0928]	_/_/_ (001až255x1sek./min.)	Čas PGM2	viz. Sekce [0929] kl.[2]	5 sek./min.
[0938]	_/_/_ (001až255x1sek./min.)	Čas PGM3	viz. Sekce [0939] kl.[2]	5 sek./min.
[0948]	_/_/_ (001až255x1sek./min.)	Čas PGM4	viz. Sekce [0949] kl.[2]	5 sek./min.
[0958]	_/_/_ (001až255x1sek./min.)	Čas PGM5	viz. Sekce [0959] kl.[2]	5 sek./min.

Nastavení PGM

Klávesa	(x - tovární nastavení)	PGM1 [0919]	PGM2 [0929]	PGM3 [0939]	PGM4 [0949]	PGM5 [0959]
		OFF ON	OFF ON	OFF ON	OFF ON	OFF ON
[1]	PGM deaktivační událost (OFF-deakt. událostí, ON-deakt. časem)	x o	x o	x o	x o	x o
[2]	Čas PGM (OFF-sekundy, ON-minuty)	x o	x o	x o	x o	x o
[3]	Deakt. událostí/časem (OFF-pouze čas., ON-čas. nebo událost)	x o	x o	x o	x o	x o
[4]	Stav PGM (OFF-N.O.(v klidu otevřen); ON-N.C.(v klidu zavřen))	x o	x o	x o	x o	x o
[5]- [8]	Nepoužito					

!!! V případě použití volby [3], musí být [1] nastavena na ON.

		Skupina událostí	Vlastnosti skupiny	Začátek	Konec
		Sekce	Sekce	Sekce	Sekce
Aktivace PGM	PGM 1	[0910] _/_/_	[0911] _/_/_	[0912] _/_/_	[0913] _/_/_
	PGM 2	[0920] _/_/_	[0921] _/_/_	[0922] _/_/_	[0923] _/_/_
	PGM 3	[0930] _/_/_	[0931] _/_/_	[0932] _/_/_	[0933] _/_/_
	PGM 4	[0940] _/_/_	[0941] _/_/_	[0942] _/_/_	[0943] _/_/_
	PGM 5	[0950] _/_/_	[0951] _/_/_	[0952] _/_/_	[0953] _/_/_
Deaktivace PGM	PGM 1	[0914] _/_/_	[0915] _/_/_	[0916] _/_/_	[0917] _/_/_
	PGM 2	[0924] _/_/_	[0925] _/_/_	[0926] _/_/_	[0927] _/_/_
	PGM 3	[0934] _/_/_	[0935] _/_/_	[0936] _/_/_	[0937] _/_/_
	PGM 4	[0944] _/_/_	[0945] _/_/_	[0946] _/_/_	[0947] _/_/_
	PGM 5	[0954] _/_/_	[0955] _/_/_	[0956] _/_/_	[0957] _/_/_

Skupina události	Události	Vlastnosti skupin	Charakteristika	Začátek	Konec
000	Zóna OK	000	Číslo zóny zóny	001 - 192	001 - 192
001	Zóna otevřena			001 - 192	001 - 192
002	Tamper zóny			001 - 192	001 - 192
003	Porucha požární zóny			001 - 192	001 - 192
004	Nepřenášená událost	000	Porucha tel.linky (Poz:1)	000	000
			Reset požárních detektorů	001	001
			Zapnuto bez vstupního zpoždění	002	002
			Zapnuto ze zapnuto STAY	003	003
			Zapnuto ze zapnuto AWAY	004	4
			Plné zapnutí ze zapnutí STAY	005	005
			Ovládáno telefonem	006	006

Programovací návod EVOHD

Skupina události	Události	Vlastnosti skupin	Charakteristika	Začátek	Konec
004	Nepřenášená událost	000	Ovládáno bezdrátem	007	007
			Porucha komunikace s PC	008	008
			Půlnoc	009	009
			Programování Babyware ON	010	010
			Programování Babyware OFF	011	011
			Uživatel aktivoval volání	012	012
			Odpověď PC klávesou	013	013
			Nucený konec komunikace klávesou	014	014
			Ústředna resetována na tov. hodnoty	015	015
			AUX výstup manuálně aktivován	016	016
			AUX výstup manuálně deaktivován	017	017
			Porucha přenosu hlasu na podsystém	018	018
			Obnova chyby komunikace	019	019
			Software přístup (VDMP3,IP150,Babyware)	020	020
			IPR512 Stav registrace 1	021	021
			IPR512 Stav registrace 2	022	022
			IPR512 Stav registrace 3	023	023
			IPR512 Stav registrace 4	024	024
	255	Jakákoliv událost	nepoužit	nepoužit	
005	Zadán uživatelský kód na klávesnici	000	Uživatelský kód 000-255	000-255	000-255
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231
		255	Nějaký uživ. kód	nepoužit	nepoužit
006	ACC karta použita u dveří	000	Číslo dveří	001-032	001-032
		255	Jakékoliv dveře	nepoužit	nepoužit
007	Programován bypass (přemostění)	000	Jedno klávesový bypass	000	000
		000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231
		255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit
008	Zpoždění vysílání poplachu ze zóny na PCO	000	Číslo zóny	001-096	001-096
		255	Jakákoliv zóna	nepoužit	nepoužit
009	Zapnul Master	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231
		255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit
010	Zapnul uživatel	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231
		255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit
011	Zapnul keyswitch	000	Číslo keyswitche	001-032	001-032
		255	Jakýkoliv keyswitch	nepoužit	nepoužit
012	Speciální zapnutí	000	Auto dle času	000	00
			Zapnuto Babywarem	001	001
			Auto zapínání	002	002
			Auto dle klidu	003	003
			Částečné zapnuto	004	004
			Jedno klávesové zapnutí	005	005
			nepoužito	006	006
			nepoužito	007	007
			Zapnuto telefonem	008	008
		Vypnuto nepoužito v intervalu	009	009	
	255	Jakákoliv	nepoužit	nepoužit	
013	Vypnul Master	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231
		255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit
014	Vypnul uživatel	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231

Programovací návod EVOHD

Skupina události	Události	Vlastnosti skupin	Charakteristika	Začátek	Konec	
015	Vypnul keyswitch	255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit	
		000	Číslo keyswitche	001-032	001-032	
		255	Jakýkoliv keyswitch	nepoužit	nepoužit	
016	Vypnuto po poplachu Masterem	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255	
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255	
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255	
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231	
		255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit	
017	Vypnuto po poplachu uživatelem	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255	
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255	
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255	
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231	
018	Vypnuto po poplachu keyswitchem	255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit	
		000	Číslo keyswitch	001-032	001-032	
		255	Jakýkoliv keyswitch	nepoužit	nepoužit	
019	Vypnul poplach Master	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255	
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255	
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255	
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231	
		255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit	
020	Vypnul poplach uživatel	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255	
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255	
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255	
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231	
		255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit	
021	Vypnut poplach keyswitchem	000	Číslo keyswitch	001-032	001-032	
		255	Jakýkoliv keyswitch	nepoužit	nepoužit	
		022	Speciální vypnutí	000	Auto zapnutí zrušeno	000
000	Jedno tlačítkové vypnutí			001	001	
000	Vypnuto Babywarem			002	002	
000	Vypnuto Babywarem. po poplachu			003	003	
000	Vypnut poplach Babyware			004	004	
000	nepoužito			005	005	
000	nepoužito			006	006	
000	Nepoužito			007	007	
000	Vypnuto telefonem		008	008		
023	Zóna bypassována	255	Jakékoliv speci. odstřež.	nepoužit	nepoužit	
		024	Zóna v poplachu	Číslo zóny	001-096	001-096
					001-096	001-096
					001-096	001-096
					001-096	001-096
001-096	001-096					
025	Požární poplach	255-jakákoliv zóna	Číslo zóny	001-096	001-096	
				001-096	001-096	
				001-096	001-096	
				001-096	001-096	
				001-096	001-096	
026	Obnova zóny po poplachu	255-jakákoliv zóna	Číslo zóny	001-096	001-096	
				001-096	001-096	
				001-096	001-096	
				001-096	001-096	
				001-096	001-096	
027	Obn.zóny po požar.poplachu	255-jakákoliv zóna	Číslo zóny	001-096	001-096	
				001-096	001-096	
				001-096	001-096	
				001-096	001-096	
				001-096	001-096	
028	Vypnuto před limitem uživatelem	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255	
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255	
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255	
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231	
		255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit	
029	Vypnuto po limitu uživatelem	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255	
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255	
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255	
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231	
		255	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit	
030	Speciální poplach	000	Panik 1 (1 & 3)	000	000	
			Panik 2 (4 & 6)	001	001	
			Panik 3 (7 & 9)	002	002	
			Poplach v čase po odchodu	003	003	
			Druhy poplach	004	004	
		Automatické vyřazení zóny	005	005		
031	Poplach pod nátlakem od uživatele	255	Jakýkoliv spec. událost	nepoužit	nepoužit	
		000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255	
		001	Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255	
		002	Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255	
		003	Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231	
032	Automatické vyřazení zóny	255-jakákoliv	Číslo zóny	nepoužit	nepoužit	
033	Narušen tamper zónv	255-jakákoliv	Číslo zóny	001-192	001-192	

Programovací návod EVOHD

Skupina události	Události	Vlastnosti skupin	Charakteristika	Začátek	Konec
034	Obnova tamperu zóny	zóna		001-192	001-192
035	Blokování klávesnice	000	Klávesnice uzamčena	000	000
036	Vznik poruchy	000	-	000	000
			Porucha AC napájení	001	001
			Porucha akumulátoru	002	002
			Přetížení AUX výstup	003	003
			Přetížení BELL	004	004
			Chybí BELL	005	005
			Ztráta času	006	006
			Porucha požární zóny	007	007
037	Porucha odstraněna	000	Jakákoliv chybová událost	nepoužit	nepoužit
			Obnova tel. linky	000	000
			Obnova AC napájení	001	001
			Obnova akumulátoru	002	002
			Obnova AUX výstupu	003	003
			Obnova BELL	004	004
			Obnova chybí BELL	005	5
			Obnova času	006	006
038	Vznik poruchy na modulu	000	Obnova požár. smyčky	007	007
			Jakákoliv obnov. chyb. událost	nepoužit	nepoužit
			Porucha BUS	000	000
			Modul tamper porucha	001	001
			Porucha paměti ROM/RAM	002	002
			Porucha sledování telefonní linky	003	003
			Porucha komunikace na PCO	004	004
			Porucha tisku	005	005
039	Porucha na modulu odstraněna	000	Porucha AC napájení	006	006
			Porucha akumulátoru	007	007
			Porucha AUX výstupu	008	008
			Chybí GSM modul	000	000
			GSM RF rušení	002	002
			GSM ne servis-nepřihlásí se do GSM	003	003
			Chybí hlasový modul	032	032
			Chybí IP modul	000	000
040	Porucha komunikace s PCO	000	IP GSM ne servis-nepřihlášen do sítě	001	001
			Chyba komunikace 1 s IPR512	002	002
			Chyba komunikace 2 s IPR512	003	003
			Chyba komunikace 3 s IPR512	004	004
			Chyba komunikace 4 s IPR512	005	005
			Jakákoliv chybová událost	nepoužit	nepoužit
			Porucha BUS	000	000
			Tamper modulu	001	001
041	Slabá baterie na zóně	000	Porucha paměti ROM/RAM	002	002
			Porucha sledování telefonní linky	003	003
			Porucha komunikace na PCO	004	004
			Porucha tisku	005	005
			Porucha AC napájení	006	006
			Porucha baterie	007	007
			Porucha AUX výstupu	008	008
			Chybí GSM modul	000	000
042	Bezdrát hlídání porucha	001 (PCS250 a VDMP3)	GSM rušení RF dohledu	002	002
			GSM ne servis	003	003
			Chybí hlasový modul	032	032
			Chybí IP modul	000	000
			IP GSM ne servis-nepřihlášen do sítě	001	001
			Chyba komunikace 1 s IPR512	002	002
			Chyba komunikace 2 s IPR512	003	003
			Chyba komunikace 3 s IPR512	004	004
043	Obnova baterie na zóně	000	Chyba komunikace 4 s IPR512	005	005
			Jakákoliv chybová událost	nepoužit	nepoužit
			Telefonní číslo	001-004	001-004
			Jakékoliv telefonní číslo	nepoužit	nepoužit
			Číslo zóny	001-192	001-192
				001-192	001-192
				001-192	001-192
				001-192	001-192
044	Bezdrát hlídání obnova	255-jakákoliv. zóna			

Programovací návod EVOHD

Skupina události	Události	Vlastnosti skupin	Charakteristika	Začátek	Konec
045	Speciální události	000	Obnova napájení po úplném výpadku - studený start	000	000
			Restart za chodu	001	001
			Periodický přenosový test	002	002
			Žádost hlasového modulu	003	003
			Babyware ON spojení	004	004
			Babyware OFF spojení	005	005
			Instalační program ON	006	006
046	Předčasně zavřeno uživatelem	000	Instalační program OFF	007	007
			Jakákoliv události	nepoužit	nepoužit
			Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255
			Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255
			Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255
			Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231
			Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit
047	Opožděné zavřeno uživatelem	000	Uživatelský kód 001-255	001-255	001-255
			Uživatelský kód 256-511	000-255	000-255
			Uživatelský kód 512-767	000-255	000-255
			Uživatelský kód 768-999	000-231	000-231
048	PGM akce XXX *† (Zvlášť tab. na konci)	000	Jakýkoliv uživ. kód	nepoužit	nepoužit
			Funkční klávesy *†	001-064	001-064
049	Otevření dveří odchodovým tlačítkem REX (Z2)	000	Jakýkoliv keyswitch	nepoužit	nepoužit
050	Přístup zakázán	000 255- nějaké dveře		001-032	001-032
051	Nezavřené dveře poplach			001-032	001-032
052	Násilně otevřeno - poplach			001-032	001-032
053	Zavřeno po nezavřeno popl.			001-032	001-032
054	Zavřeno po násilném otevření			001-032	001-032
055	Narušena Intellizóny			001-192	001-192
056	Zóna vyřazena při FORCE	000		nepoužit	nepoužit
057	Zóna zařazena po FORCE	255= jakákoli zóna		001-192	001-192
058	Na BUS přihlášen nový modul	000		001-254	001-254
059	Modul odstraněn z BUS	255= jakákoli zóna		001-254	001-254
060	Událost bez uložení	000		000	000
061	Nepoužito	Nepoužito		Nepoužit	Nepoužit
062	Přístup povolen uživateli	000		001-255	001-255
				000-255	000-255
				000-255	000-255
				000-231	000-231
				nepoužit	nepoužit
063	Přístup odepřen uživateli	000		001-255	001-255
				000-255	000-255
				000-255	000-255
				000-231	000-231
				nepoužit	nepoužit
064	Stav systému 1 (Neprogramujte deaktivaci časem. PGM se deaktivuje samo)	viz. Poznámka 1		000	000
				001	001
				002	002
				003	003
				004	004
				005	005
				006	006
065	Stav systému 2 (Neprogramujte deaktivaci časem. PGM se deaktivuje samo)	viz. Poznámka 1		007	007
				000	000
				001	001
				002	002
				003	003
				004	004
				005	005
		viz.		006	006
				007	007
				000	000
		viz.		001	001
				002	002
				003	003

Programovací návod EVOHD

Skupina události	Události	Vlastnosti skupin	Charakteristika	Začátek	Konec
066	Stav systému 3 (Neprogramujte deaktivaci událost ani deaktivaci časem. PGM se deaktivuje samo)	Poznámka 1	Zapnuto z telefonu (nastaveno až skončí odchod. zpožd.)	003	003
			Tamper	004	004
			Bezdrát baterie porucha	005	005
			Porucha požár. smyčky	006	006
			Bezdrát hlídání porucha	007	007
067	Speciální stavy	N/A	Zvonkohra v podsystému 1 - 4 (000-003 = podsyst.1 až 4)	000-003	000-003
			Reset napájení požárního det.	004	004
			LED telefonního komunikátor ON	005	005
			Kiss off	006	006
			Telefonní zvonění	007	007
			Siréna v podsystému 1 - 8 008-015= podsyst. 1 - 8	008-015	008-015
			Požární poplach podsystému 1-8 016-023= podsyst. 1 - 8	016-023	016-023
			Zap/vyp na PCO Kiss off sk. 1- 8 024-031= podsyst. 1 - 8	024-031	024-031
			PGM akce xxx # 01 - 32 032-063= keyswitch/vstup 1-32	032-063	032-063
			Stav dveří 1 - 32 064-095= přístup do dveří 1-32	064-095	064-095
			Porucha v systému	096	096
			Porucha komunikátoru	097	097
			Porucha v modulu	098	098
			Porucha BUS komunikace	099	099
			Nepoužito	100-102	100-102
			Porucha času a datumu	103	103
			Porucha AC	104	104
			Porucha akumulátoru	105	105
			Přetížení AUX odběr z výstupu	106	106
			Přetížení BELL odběr sirény	107	107
			Chybí BELL siréna	108	108
			Porucha ROM	109	109
			Porucha RAM	110	110
			Nepoužito	111	111
			Porucha telefonní linky 1	112	112
			Porucha komunikace na PCO 1	113	113
			Porucha komunikace na PCO 2	114	114
			Porucha komunikace na PCO 3	115	115
			Porucha komunikace na PCO 4	116	116
			Porucha komunikace s PC	117	117
			Nepoužito	118	118
			Nepoužito	119	119
			Modul tamper porucha	120	120
			Modul ROM porucha	121	121
			Modul telefonní linky porucha	122	122
			Modul komun. s PCO porucha	123	123
			Porucha na tiskového modulu	124	124
			Modul AC porucha	125	125
			Modul baterie porucha	126	126
			Modul AUX porucha	127	127
			Chybí klávesnice	128	128
			Chybí modul	129	129
			Nepoužito	130-132	130-132
			Porucha BUS globální	133	133
			Přetížení BUS	134	134
			Porucha BUS komunikace	135	135
			Relé na komunikátoru	136	136
070	Hodiny	N/A		Hodiny	Minuty

Poznámka : 000-Vyskytuje se ve všech skupinách povolených v sekci [3031]
255-Vyskytuje se nejméně v jedné povolené skupině v systému
001-Podsystém 1 002-Podsystém 2 003-Podsystém 3 004-Podsystém 4
005-Podsystém 5 006-Podsystém 6 007-Podsystém 7 008-Podsystém 8

*: Je-li vstup pro tlačítko keyswitch použit tak, vstup musí být definován jako Funkce tlačítka na událost otevřeno nebo Funkce tlačítka na událost otevřeno zavřeno. Pokud je použit dálkový ovladač tak tlačítko na dálkovém ovladači musí být použito jako PGM akce xxx.

†: **Tabulka PGM akce xxx**

Událost	Použití u definice Keyswitch Typ=[3]	Použití u definice Keyswitch Typ=[4]	Použití kláves na klávesnici	Použití dálkového ovladače
PGM akce xxx 1	Tlačítko 001 otevřeno	Tlačítko 001 otevřeno	[1] + [2]	PGM akce xxx 1**
PGM akce xxx 2	Tlačítko 002 otevřeno	Tlačítko 001 zavřeno	[4] + [5]	PGM akce xxx 2**
PGM akce xxx 3	Tlačítko 003 otevřeno	Tlačítko 002 otevřeno	[7] + [8]	PGM akce xxx 3**
PGM akce xxx 4	Tlačítko 004 otevřeno	Tlačítko 002 zavřeno	[CLEAR]+[0]nebo[*]+[0]	PGM akce xxx 4**
PGM akce xxx 5	Tlačítko 005 otevřeno	Tlačítko 003 otevřeno	[2] + [3]	PGM akce xxx 5**
PGM akce xxx 6	Tlačítko 006 otevřeno	Tlačítko 003 zavřeno	[5] + [6]	-
PGM akce xxx 7	Tlačítko 007 otevřeno	Tlačítko 004 otevřeno	[8] + [9]	-
PGM akce xxx 8	Tlačítko 008 otevřeno	Tlačítko 004 zavřeno	[0]+[ENTER]nebo[0]+[#]	-
PGM akce xxx 9	Tlačítko 009 otevřeno	Tlačítko 005 otevřeno	-	-
PGM akce xxx 10	Tlačítko 010 otevřeno	Tlačítko 005 zavřeno	-	-
PGM akce xxx 11	Tlačítko 011 otevřeno	Tlačítko 006 otevřeno	-	-
PGM akce xxx 12	Tlačítko 012 otevřeno	Tlačítko 006 zavřeno	-	-
PGM akce xxx 13	Tlačítko 013 otevřeno	Tlačítko 007 otevřeno	-	-
PGM akce xxx 14	Tlačítko 014 otevřeno	Tlačítko 007 zavřeno	-	-
PGM akce xxx 15	Tlačítko 015 otevřeno	Tlačítko 008 otevřeno	-	-
PGM akce xxx 16	Tlačítko 016 otevřeno	Tlačítko 008 zavřeno	-	-
PGM akce xxx 17	Tlačítko 017 otevřeno	Tlačítko 009 zavřeno	-	-
PGM akce xxx 18	Tlačítko 018 otevřeno	Tlačítko 009 zavřeno	-	-
↓	↓	↓	-	-
PGM akce xxx 31	Tlačítko 031 otevřeno	Tlačítko 016 zavřeno	-	-
PGM akce xxx 32	Tlačítko 032 otevřeno	Tlačítko 016 zavřeno	-	-
PGM akce xxx 33	-	Tlačítko 017 zavřeno	-	-
PGM akce xxx 34	-	Tlačítko 017 zavřeno	-	-
↓	↓	↓	-	-
PGM akce xxx 63	-	Tlačítko 032 zavřeno	-	-
PGM akce xxx 64	-	Tlačítko 032 zavřeno	-	-

** Musíte naprogramovat PGM akce xxx v Šabloně bezdrátových ovladačů [2900] až [2915].


RYCHLOST VSTUPU

Sekce Hodnota od 001 – 255

Tovární nastavení 600 msek

[0961]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 01
[0962]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 02
[0963]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 03
[0964]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 04
[0965]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 05
[0966]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 06
[0967]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 07
[0968]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 08
[0969]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 09 (ATZ vstup 01)
[0970]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 10 (ATZ vstup 02)
[0971]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 11 (ATZ vstup 03)
[0972]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 12 (ATZ vstup 04)
[0973]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 13 (ATZ vstup 05)
[0974]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 14 (ATZ vstup 06)
[0975]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 15 (ATZ vstup 07)
[0976]	_/_/_/	(001 - 255) x 30 msek.	Rychlost vstupu 16 (ATZ vstup 08)

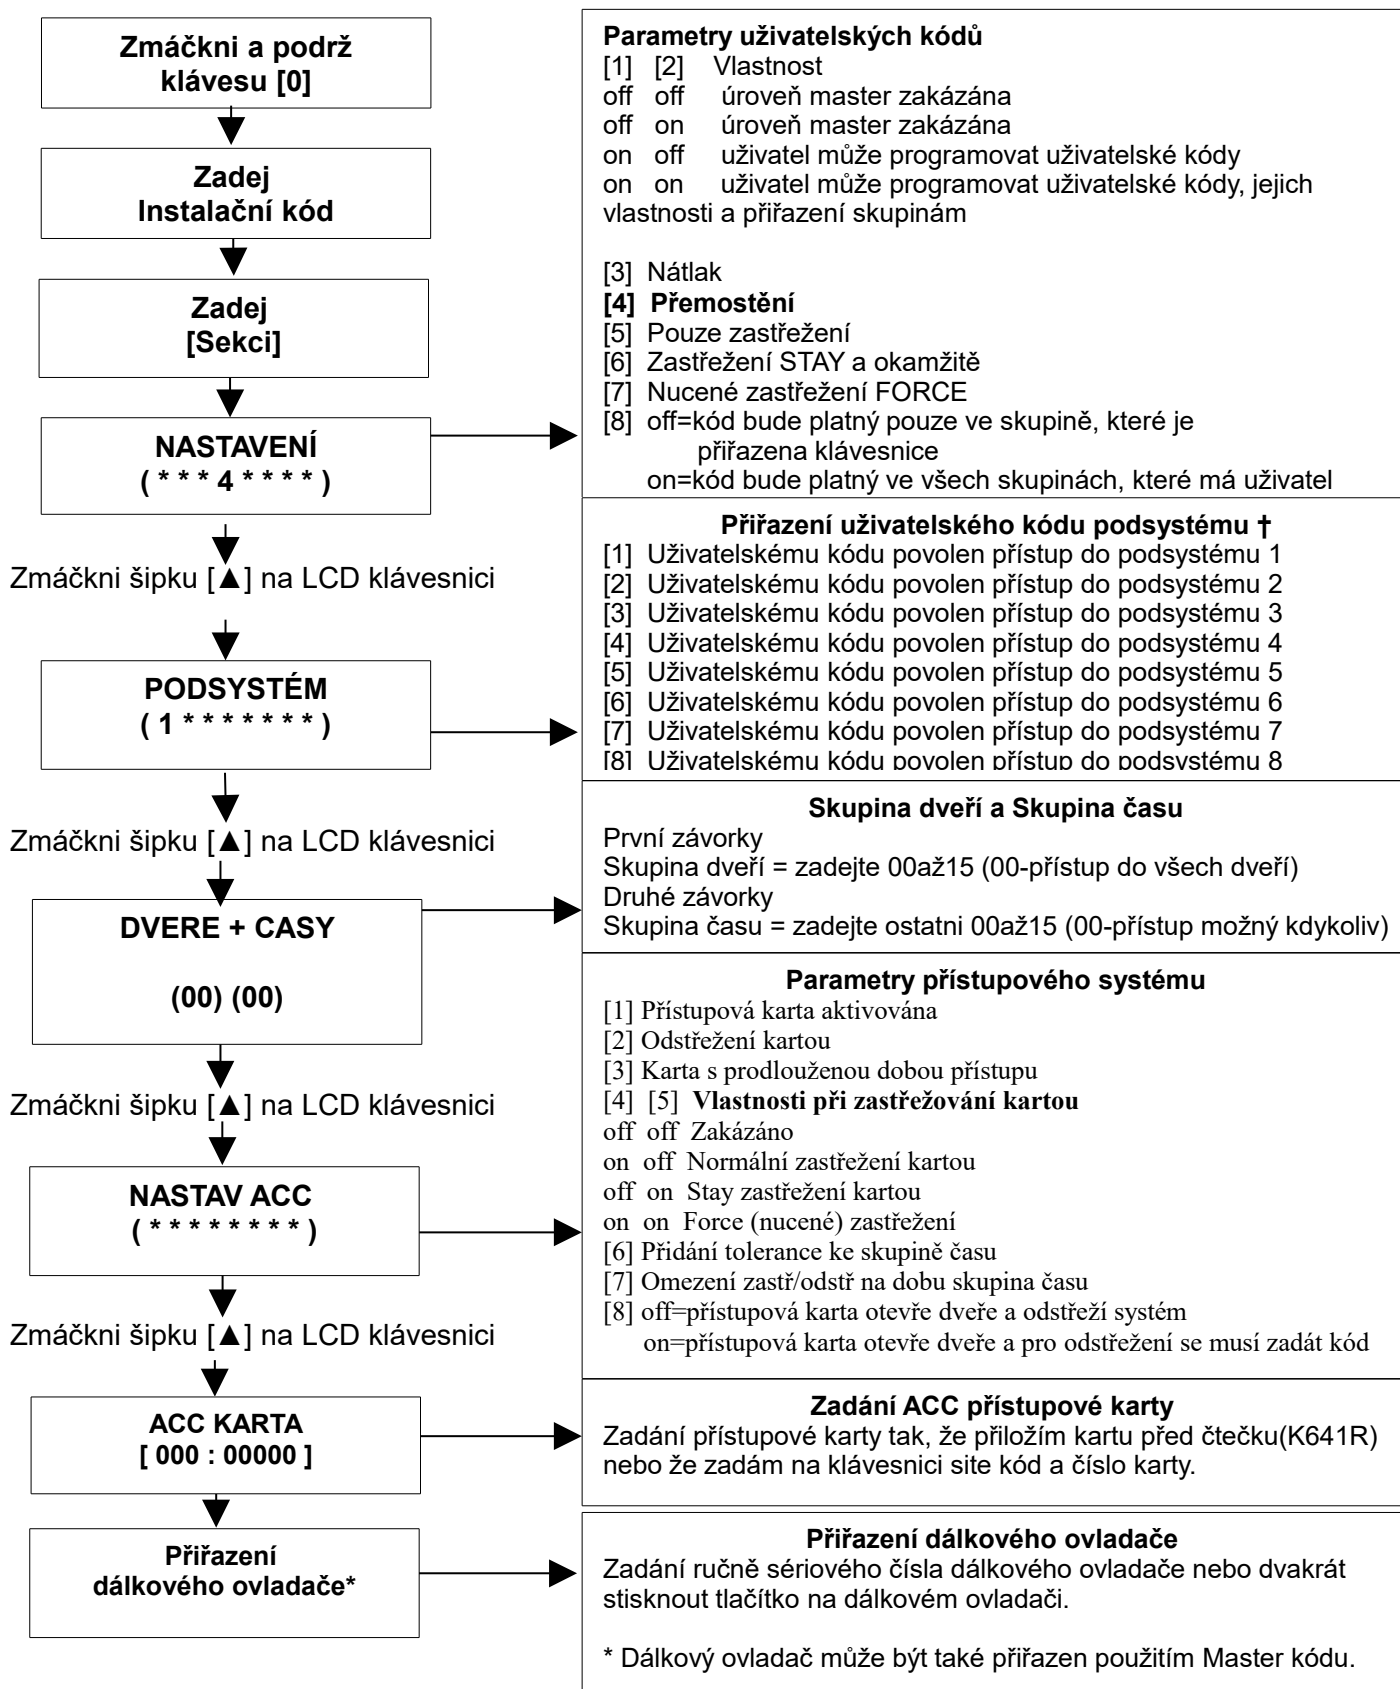5 PROGRAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH KÓDŮ



Zmáčkní [ENTER] nebo [▲] pro uložení a pokračování na další sekci.†: Tovární nastavení znamená, například když uživatel (s vlastnostmi master) s přiřazenými podsystémy 1 a 2 programuje nový uživatelský kód, tak podsystémy 1 a 2 budou nastaveny tomuto novému uživateli.

Sekce	Data	Popis	Tovární hodnota
[1000]	__/_/_/_/_/_/_	Instalační kód	000000
[3001]	__/_/_/_ (147 uzamčen)	Uzamčení instalačního kódu	000 (000 odemknut)

[1000]-[1999] Programování priorit uživatelských kódů 001 až 999 a přiřazení jednotlivým podsystémům.

Pokud programujete kódy pomocí instalačního kódu, zadejte příslušnou sekci (např. pro programování kódu 0005 sekci [1005]) Při programování pomocí instalačního kódu nemáte možnost nastavovat PINy uživatelů.

6 PŘENOSOVÉ KÓDY PRO ZASTŘEŽENÍ A ODSŘEŽENÍ

Přenosové kódy pro zastřežení

Sekce		Sekce	
[2001]	__/_	[2051]	__/_
[2002]	__/_	[2052]	__/_
[2003]	__/_	[2053]	__/_
[2004]	__/_	[2054]	__/_
[2005]	__/_	[2055]	__/_
[2006]	__/_	[2056]	__/_
[2007]	__/_	[2057]	__/_
[2008]	__/_	[2058]	__/_
[2009]	__/_	[2059]	__/_
[2010]	__/_	[2060]	__/_
[2011]	__/_	[2061]	__/_
[2012]	__/_	[2062]	__/_
[2013]	__/_	[2063]	__/_
[2014]	__/_	[2064]	__/_
[2015]	__/_	[2065]	__/_
[2016]	__/_	[2066]	__/_
[2017]	__/_	[2067]	__/_
[2018]	__/_	[2068]	__/_
[2019]	__/_	[2069]	__/_
[2020]	__/_	[2070]	__/_
[2021]	__/_	[2071]	__/_
[2022]	__/_	[2072]	__/_
[2023]	__/_	[2073]	__/_
[2024]	__/_	[2074]	__/_
[2025]	__/_	[2075]	__/_
[2026]	__/_	[2076]	__/_
[2027]	__/_	[2077]	__/_
[2028]	__/_	[2078]	__/_
[2029]	__/_	[2079]	__/_
[2030]	__/_	[2080]	__/_
[2031]	__/_	[2081]	__/_
[2032]	__/_	[2082]	__/_
[2033]	__/_	[2083]	__/_
[2034]	__/_	[2084]	__/_
[2035]	__/_	[2085]	__/_
[2036]	__/_	[2086]	__/_
[2037]	__/_	[2087]	__/_
[2038]	__/_	[2088]	__/_
[2039]	__/_	[2089]	__/_
[2040]	__/_	[2090]	__/_

[2041]	_/_	Uživatelský kód 41	[2091]	_/_	Uživatelský kód 91
[2042]	_/_	Uživatelský kód 42	[2092]	_/_	Uživatelský kód 92
[2043]	_/_	Uživatelský kód 43	[2093]	_/_	Uživatelský kód 93
[2044]	_/_	Uživatelský kód 44	[2094]	_/_	Uživatelský kód 94
[2045]	_/_	Uživatelský kód 45	[2095]	_/_	Uživatelský kód 95
[2046]	_/_	Uživatelský kód 46	[2096]	_/_	Uživatelský kód 96
[2047]	_/_	Uživatelský kód 47	[2097]	_/_	Uživatelský kód 97
[2048]	_/_	Uživatelský kód 48	[2098]	_/_	Uživatelský kód 98
[2049]	_/_	Uživatelský kód 49	[2099]	_/_	Uživatelský kód 99 až 999
[2050]	_/_	Uživatelský kód 50			

Přenosové kódy pro odstřežení

Sekce			Sekce		
[2101]	_/_	Uživatelský kód 1	[2151]	_/_	Uživatelský kód 51
[2102]	_/_	Uživatelský kód 2	[2152]	_/_	Uživatelský kód 52
[2103]	_/_	Uživatelský kód 3	[2153]	_/_	Uživatelský kód 53
[2104]	_/_	Uživatelský kód 4	[2154]	_/_	Uživatelský kód 54
[2105]	_/_	Uživatelský kód 5	[2155]	_/_	Uživatelský kód 55
[2106]	_/_	Uživatelský kód 6	[2156]	_/_	Uživatelský kód 56
[2107]	_/_	Uživatelský kód 7	[2157]	_/_	Uživatelský kód 57
[2108]	_/_	Uživatelský kód 8	[2158]	_/_	Uživatelský kód 58
[2109]	_/_	Uživatelský kód 9	[2159]	_/_	Uživatelský kód 59
[2110]	_/_	Uživatelský kód 10	[2160]	_/_	Uživatelský kód 60
[2111]	_/_	Uživatelský kód 11	[2161]	_/_	Uživatelský kód 61
[2112]	_/_	Uživatelský kód 12	[2162]	_/_	Uživatelský kód 62
[2113]	_/_	Uživatelský kód 13	[2163]	_/_	Uživatelský kód 63
[2114]	_/_	Uživatelský kód 14	[2164]	_/_	Uživatelský kód 64
[2115]	_/_	Uživatelský kód 15	[2165]	_/_	Uživatelský kód 65
[2116]	_/_	Uživatelský kód 16	[2166]	_/_	Uživatelský kód 66
[2117]	_/_	Uživatelský kód 17	[2167]	_/_	Uživatelský kód 67
[2118]	_/_	Uživatelský kód 18	[2168]	_/_	Uživatelský kód 68
[2119]	_/_	Uživatelský kód 19	[2169]	_/_	Uživatelský kód 69
[2120]	_/_	Uživatelský kód 20	[2170]	_/_	Uživatelský kód 70
[2121]	_/_	Uživatelský kód 21	[2171]	_/_	Uživatelský kód 71
[2122]	_/_	Uživatelský kód 22	[2172]	_/_	Uživatelský kód 72
[2123]	_/_	Uživatelský kód 23	[2173]	_/_	Uživatelský kód 73
[2124]	_/_	Uživatelský kód 24	[2174]	_/_	Uživatelský kód 74
[2125]	_/_	Uživatelský kód 25	[2175]	_/_	Uživatelský kód 75
[2126]	_/_	Uživatelský kód 26	[2176]	_/_	Uživatelský kód 76
[2127]	_/_	Uživatelský kód 27	[2177]	_/_	Uživatelský kód 77
[2128]	_/_	Uživatelský kód 28	[2178]	_/_	Uživatelský kód 78
[2129]	_/_	Uživatelský kód 29	[2179]	_/_	Uživatelský kód 79
[2130]	_/_	Uživatelský kód 30	[2180]	_/_	Uživatelský kód 80
[2131]	_/_	Uživatelský kód 31	[2181]	_/_	Uživatelský kód 81
[2132]	_/_	Uživatelský kód 32	[2182]	_/_	Uživatelský kód 82
[2133]	_/_	Uživatelský kód 33	[2183]	_/_	Uživatelský kód 83
[2134]	_/_	Uživatelský kód 34	[2184]	_/_	Uživatelský kód 84
[2135]	_/_	Uživatelský kód 35	[2185]	_/_	Uživatelský kód 85
[2136]	_/_	Uživatelský kód 36	[2186]	_/_	Uživatelský kód 86
[2137]	_/_	Uživatelský kód 37	[2187]	_/_	Uživatelský kód 87
[2138]	_/_	Uživatelský kód 38	[2188]	_/_	Uživatelský kód 88
[2139]	_/_	Uživatelský kód 39	[2189]	_/_	Uživatelský kód 89
[2140]	_/_	Uživatelský kód 40	[2190]	_/_	Uživatelský kód 90
[2141]	_/_	Uživatelský kód 41	[2191]	_/_	Uživatelský kód 91
[2142]	_/_	Uživatelský kód 42	[2192]	_/_	Uživatelský kód 92

[2143]	_/_	Uživatelský kód 43	[2193]	_/_	Uživatelský kód 93
[2144]	_/_	Uživatelský kód 44	[2194]	_/_	Uživatelský kód 94
[2145]	_/_	Uživatelský kód 45	[2195]	_/_	Uživatelský kód 95
[2146]	_/_	Uživatelský kód 46	[2196]	_/_	Uživatelský kód 96
[2147]	_/_	Uživatelský kód 47	[2197]	_/_	Uživatelský kód 97
[2148]	_/_	Uživatelský kód 48	[2198]	_/_	Uživatelský kód 98
[2149]	_/_	Uživatelský kód 49	[2199]	_/_	Uživatelský kód 99 až 999
[2150]	_/_	Uživatelský kód 50			

Ademco slow, Silent knight fast, Sescoa, Ademco express a formát pro Pager:

Vyžaduje zadání dvou číselné hex hodnoty v od rozsahu 00 do FF.

Ademco formát:

Použitím sekce [4033] nastavíte přenosové kódy u formátu Ademco na výchozí hodnoty z "tabulky automaticky generovaných přenosových kódů". Pokud chceme změnit některý kód z tabulky, vstoupíme do příslušné sekce a přímo jej zadáme ve tvaru dvou hexadecimálních číslic.

SIA formát:

Použitím sekce [4033] nastavíme přenosové kódy u formátu SIA na výchozí hodnoty z "tabulky automaticky generovaných přenosových kódů". Kódy, které nebyly nastaveny na hodnoty z "tabulky automaticky generovaných přenosových kódů" lze na tyto hodnoty nastavit zadáním FF v příslušné sekci. Pokud chceme vymazat (zakázat přenos) určité události, zadáme v příslušné programovací sekci 00.

7 PARAMETRY PŘÍSTUPU

Tyto dveře jsou použity při programování Skupiny dveří na sekci [2601] až [2615]. Můžete také propojit přístupový systém u dveří se zabezpečovacím systémem přes dveřní kontakt, tak že zadáte zónu k sériovému číslu dveří †. Současně je nutné nastavit přístupové parametry klávesnice. Pokud nepoužíváte přístup (nemáte v systému zařazeny klávesnici(e) K641R se čtečkou nebo přístupový modul ACM12) můžete následující sekce přeskočit.

Dveře	Sekce	Sériové číslo dveří †	Sekce	Parametry††	Sekce	Název
Dveře 01	[2201]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2251]	1 2 3 4 5 * * *	[2301]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 02	[2202]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2252]	1 2 3 4 5 * * *	[2302]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 03	[2203]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2253]	1 2 3 4 5 * * *	[2303]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 04	[2204]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2254]	1 2 3 4 5 * * *	[2304]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 05	[2205]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2255]	1 2 3 4 5 * * *	[2305]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 06	[2206]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2256]	1 2 3 4 5 * * *	[2306]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 07	[2207]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2257]	1 2 3 4 5 * * *	[2307]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 08	[2208]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2258]	1 2 3 4 5 * * *	[2308]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 09	[2209]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2259]	1 2 3 4 5 * * *	[2309]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 10	[2210]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2260]	1 2 3 4 5 * * *	[2310]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 11	[2211]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2261]	1 2 3 4 5 * * *	[2311]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 12	[2212]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2262]	1 2 3 4 5 * * *	[2312]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 13	[2213]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2263]	1 2 3 4 5 * * *	[2313]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 14	[2214]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2264]	1 2 3 4 5 * * *	[2314]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 15	[2215]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2265]	1 2 3 4 5 * * *	[2315]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 16	[2216]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2266]	1 2 3 4 5 * * *	[2316]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 17	[2217]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2267]	1 2 3 4 5 * * *	[2317]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 18	[2218]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2268]	1 2 3 4 5 * * *	[2318]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 19	[2219]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2269]	1 2 3 4 5 * * *	[2319]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 20	[2220]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2270]	1 2 3 4 5 * * *	[2320]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 21	[2221]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2271]	1 2 3 4 5 * * *	[2321]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 22	[2222]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2272]	1 2 3 4 5 * * *	[2322]	_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

Dveře 23	[2223]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2273]	1 2 3 4 5 * * *	[2323]	_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 24	[2224]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2274]	1 2 3 4 5 * * *	[2324]	_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 25	[2225]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2275]	1 2 3 4 5 * * *	[2325]	_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 26	[2226]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2276]	1 2 3 4 5 * * *	[2326]	_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 27	[2227]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2277]	1 2 3 4 5 * * *	[2327]	_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 28	[2228]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2278]	1 2 3 4 5 * * *	[2328]	_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 29	[2229]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2279]	1 2 3 4 5 * * *	[2329]	_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 30	[2230]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2280]	1 2 3 4 5 * * *	[2330]	_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 31	[2231]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2281]	1 2 3 4 5 * * *	[2331]	_/_/_/_/_/_/_/_
Dveře 32	[2232]	_/_/_/_/_/_/_/_	[2282]	1 2 3 4 5 * * *	[2332]	_/_/_/_/_/_/_/_

††Parametry dveří:

[1] Systém má dva režimy přístupu: AND/OR

Režim AND [1]=OFF- karta bude mít přístup do dveří, pokud bude mít přístup minimálně do všech skupin, do kterých je přiřazena čtečka. Karta zastřeží / odstřeží všechny skupiny do kterých je přiřazena čtečka.

Režim OR [1]=ON- karta bude mít přístup do dveří, pokud bude mít přístup alespoň do jednoho podsystému, do kterého je přiřazena čtečka. Karta zastřeží / odstřeží skupiny do kterých má přístup společně se čtečkou. Ostatní skupiny nemůže ovládat.

[2] ACC klávesa povolena

[2]=OFF je přístup realizován načtením karty

[2]=ON je přístup realizován načtením karty nebo zadáním kódu a stiskem klávesy [ACC] (jen u DGP2-641)

[3] Vyžaduje kartu a kód

[3]=OFF k přístupu použijí platnou kartu nebo platný kód

[3]=ON k přístupu potřebují načíst platnou kartu a zadání platného kódu, kód musí odpovídat kartě (jen u PosiPIN).

[4] Zákaz zastřežení kartou – nelze použít na této čtečce funkci zastřežení systému kartou

[5] Zákaz odstřežení kartou - nelze použít na této čtečce funkci odstřežení systému kartou

PROGRAMOVÁNÍ SKUPIN ČASU

Sekce	Časovač	Interval	Začátek	Konec	Dny							
					Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Pr
[2401]	001	Interval A	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Interval B	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2402]	002	Interval A	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Interval B	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2403]	003	Interval A	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Interval B	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2404]	004	Interval A	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Interval B	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2405]	005	Interval A	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Interval B	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2406]	006	Interval A	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Interval B	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2407]	007	Interval A	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Interval B	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2408]	008	Interval A	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Interval B	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2409]	009	Interval A	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Interval B	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8
[2410]	010	Interval A	___:___	___:___	1	2	3	4	5	6	7	8

[2411]	011	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2412]	012	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2413]	013	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2414]	014	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2415]	015	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2416]	016	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2417]	017	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2418]	018	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2419]	019	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2420]	020	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2421]	021	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2422]	022	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2423]	023	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2424]	024	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2425]	025	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2426]	026	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2427]	027	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2428]	028	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2429]	029	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2430]	030	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2431]	031	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
[2432]	032	Interval B	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Interval A	___:___	___:___	1 2 3 4 5 6 7 8

Skupiny času 001 až 015 jsou primární. Pouze tyto primární skupiny času jdou přiřadit uživatelskému kódu. Skupiny času 016 až 032 jsou sekundární. Sekundární skupiny času nejdou přiřadit uživatelskému kódu a mohou být přiřazeny jako záložní časové skupiny.

Počáteční a koncový interval nemůže zasahovat do více než jednoho dne.
Požadujeme – li například časovou zónu od 22:00 do 01:00, musíme použít
Interval A 22:00 – 23:59 a Interval B 00:00 – 01:00. V době 23:59 do 00:00
nedojde k žádnému přerušení.

ZÁLOŽNÍ ČASOVÉ SKUPINY

Záložní časové skupiny jsou použity v případě kdy první časové skupiny nejsou platné. Takto může být pospojováno za sebou až 8 časových skupin. Např.: Pokud chcete zálohovat skupinu 001 skupinou 011 potom musíte na sekci [2501] zadat 011.

Sekce	Interval	Sekce	Interval
[2501]	___/___/___ Skupina času 001	[2509]	___/___/___ Skupina času 009
[2502]	___/___/___ Skupina času 002	[2510]	___/___/___ Skupina času 010
[2503]	___/___/___ Skupina času 003	[2511]	___/___/___ Skupina času 011
[2504]	___/___/___ Skupina času 004	[2512]	___/___/___ Skupina času 012
[2505]	___/___/___ Skupina času 005	[2513]	___/___/___ Skupina času 013
[2506]	___/___/___ Skupina času 006	[2514]	___/___/___ Skupina času 014
[2507]	___/___/___ Skupina času 007	[2515]	___/___/___ Skupina času 015
[2508]	___/___/___ Skupina času 008	[2516]	___/___/___ Skupina času 016

Každá skupina času může být spojena s jinou záložní skupinou času.

Sekce	Interval	Sekce	Interval
[2517]	___/___/___ Skupina času 017	[2525]	___/___/___ Skupina času 025
[2518]	___/___/___ Skupina času 018	[2526]	___/___/___ Skupina času 026
[2519]	___/___/___ Skupina času 019	[2527]	___/___/___ Skupina času 027
[2520]	___/___/___ Skupina času 020	[2528]	___/___/___ Skupina času 028
[2521]	___/___/___ Skupina času 021	[2529]	___/___/___ Skupina času 029
[2522]	___/___/___ Skupina času 022	[2530]	___/___/___ Skupina času 030
[2523]	___/___/___ Skupina času 023	[2531]	___/___/___ Skupina času 031
[2524]	___/___/___ Skupina času 024	[2532]	___/___/___ Skupina času 032

PROGRAMOVÁNÍ SKUPIN DVEŘÍ

Sekce	Úroveň	Jednotlivé dveře – rozsvícením dveře přiřadíme			
		První zobrazení Dveře 01 až 08	Druhé zobrazení Dveře 09 až 16	Třetí zobrazení Dveře 17 až 24	Čtvrté zobrazení Dveře 25 až 32
[2601]	001	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2602]	002	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2603]	003	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2604]	004	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2605]	005	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2606]	006	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2607]	007	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2608]	008	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2609]	009	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2610]	010	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2611]	011	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2612]	012	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2613]	013	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2614]	014	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2615]	015	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAMOVÁNÍ SVÁTKŮ

Pokud je svátek **[Pr]** povolen V programování skupin časů (sekce **[2401]** až **[2432]**) tak na sekcích vypsanych níže povolíte přístup v konkrétní den.

Sekce	Měsíc	Programování dnů			
		První zobrazení Dny 01 až 08	Druhé zobrazení Dny 09 až 16	Třetí zobrazení Dny 17 až 24	Čtvrté zobrazení Dny 25 až 31
[2701]	Leden	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2702]	Únor	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2703]	Březen	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2704]	Duben	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2705]	Květen	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2706]	Červen	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2707]	Červenec	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2708]	Srpen	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2709]	Září	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2710]	Říjen	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2711]	Listopad	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -
[2712]	Prosinec	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 -

8 ČÍSLOVÁNÍ KLÁVESNICE

Číslování klávesnic se používá pro identifikaci klávesnice ve výpisech v historii.

Sekce	Dveře #	Sériové číslo	Sekce	Dveře #	Sériové číslo	Sekce	Dveře #	Sériové číslo
[2801]	Klávesnice 1	_//_/_/_/_/_/_	[2812]	Klávesnice 12	_//_/_/_/_/_/_	[2823]	Klávesnice 23	_//_/_/_/_/_/_
[2802]	Klávesnice 2	_//_/_/_/_/_/_	[2813]	Klávesnice 13	_//_/_/_/_/_/_	[2824]	Klávesnice 24	_//_/_/_/_/_/_
[2803]	Klávesnice 3	_//_/_/_/_/_/_	[2814]	Klávesnice 14	_//_/_/_/_/_/_	[2825]	Klávesnice 25	_//_/_/_/_/_/_
[2804]	Klávesnice 4	_//_/_/_/_/_/_	[2815]	Klávesnice 15	_//_/_/_/_/_/_	[2826]	Klávesnice 26	_//_/_/_/_/_/_
[2805]	Klávesnice 5	_//_/_/_/_/_/_	[2816]	Klávesnice 16	_//_/_/_/_/_/_	[2827]	Klávesnice 27	_//_/_/_/_/_/_
[2806]	Klávesnice 6	_//_/_/_/_/_/_	[2817]	Klávesnice 17	_//_/_/_/_/_/_	[2828]	Klávesnice 28	_//_/_/_/_/_/_
[2807]	Klávesnice 7	_//_/_/_/_/_/_	[2818]	Klávesnice 18	_//_/_/_/_/_/_	[2829]	Klávesnice 29	_//_/_/_/_/_/_
[2808]	Klávesnice 8	_//_/_/_/_/_/_	[2819]	Klávesnice 19	_//_/_/_/_/_/_	[2830]	Klávesnice 30	_//_/_/_/_/_/_
[2809]	Klávesnice 9	_//_/_/_/_/_/_	[2820]	Klávesnice 20	_//_/_/_/_/_/_	[2831]	Klávesnice 31	_//_/_/_/_/_/_
[2810]	Klávesnice 10	_//_/_/_/_/_/_	[2821]	Klávesnice 21	_//_/_/_/_/_/_	[2832]	Klávesnice 32	_//_/_/_/_/_/_
[2811]	Klávesnice 11	_//_/_/_/_/_/_	[2822]	Klávesnice 22	_//_/_/_/_/_/_			

9 PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

Pomocí tohoto návodu lze naprogramovat různé dálkové ovladače k ústředně EVOHD.

Je možné nastavit až 16 šablon tlačítek, které jsou pak přiřazeny k uživatelům.

Každý uživatel má předem nadefinovaný výchozí tlačítka (1 B), (C 0), šablona 0.

Poznámka: Definice tlačítek a definice podsystémů/jednotlačítkové funkce jsou přiřazeny k šabloně tlačítek. Například: šablona 0 je definovaná v sekci [2900] a přiřazení podsystému a jednotlačítkové funkce jsou definovány v sekci [2916].

Použití šablon pro REM3:

1: Definujte 16 šablon tlačítek v sekcích [2900] až [2915].

2: Definujte 16 přiřazení podsystémů a jedno tlačítkových funkcí v sekcích [2916] až [2931].

3: Definujte, která šablona bude použita jako výchozí u všech uživatelů v sekci [2940].

4: Přiřadte šablonu tlačítek uživateli v sekci [2941].



Tovární nastavení	PGM								Podsytem **		Jednotlačítkové funkce	
	PGM1 [9]	PGM2 [0]	PGM3 [x]	PGM4 [P]	PGM5 [•]	PGM6 [•]	PGM3&4 [x] + [✓]	PGM5&6 [•] + [•]	1 	2 	PGM	odstrežení
	1*	B*	C*	0*	5	6	0	0				
Šablona												
0 [2900]									[2916]		△ □	△ □
1 [2901]									[2917]		△ □	△ □
2 [2902]									[2918]		△ □	△ □
3 [2903]									[2919]		△ □	△ □
4 [2904]									[2920]		△ □	△ □
5 [2905]									[2921]		△ □	△ □
6 [2906]									[2922]		△ □	△ □
7 [2907]									[2923]		△ □	△ □
8 [2908]									[2924]		△ □	△ □
9 [2909]									[2925]		△ □	△ □
10 [2910]									[2926]		△ □	△ □
11 [2911]									[2927]		△ □	△ □
12 [2912]									[2928]		△ □	△ □
13 [2913]									[2929]		△ □	△ □
14 [2914]									[2930]		△ □	△ □
15 [2915]									[2931]		△ □	△ □

* Pro REM1/RAC1 a REM2/RAC2 platí pouze tyto data.

** Při zadání 0 bude ovladač ovládat všechny podsystémy, které má přiřazené uživatel.

Funkce tlačítek

Hodnota	Funkce	Hodnota	Funkce	Hodnota	Funkce
[0]	Nepoužito	[6]	PGM akce xxx 6	C=[ARM]	PGM akce xxx 2
[1]	Běžné zastřežení	[7]	Nepoužito	D=[DISARM]	PGM akce xxx 3
[2]	Částečné zastřežení	[8]	Panik 1	E=[BYP]	PGM akce xxx 4
[3]	Okamžité zastřežení	[9]	Panik 2	F=[MEM]	Nepoužito
[4]	Force zastřežení	A=[STAY]	Panik 3		
[5]	PGM akce xxx 5	B=[FORCE]	PGM akce xxx 1		

Přechod pro Letní / zimní čas

Hodnota	Přechod letní/zimní	Hodnota	Přechod letní/zimní	Hodnota	Přechod letní/zimní
000	Mexiko/Turecko	007	Rusko	014	Libanon
001	Kuba	008	Austrálie	015	Palestina
002	Brazílie	009	Tasmánie	016	Egypt
003	Čile	010	Nový Zéland	017	Namibie
004	Falklandské ostrovy	011	Tonga	018	Kanada /USA (továrně)
005	Paraguay	012	Irak/Syrie	019	Nový Zéland
006	EU/Velká Británie/Grónsko	013	Izrael		

Zvýrazněné písmo - tovární nastavení

Kláv.	NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Tamper ústředny	Zakázáno
[2]	Modem přenosová rychlost	Povoleno
[3]	Pro budoucí použití	Auto-detect
[4]	Pro budoucí použití	Zakázáno
[5]	Pro budoucí použití	Povoleno
[6]	Pro budoucí použití	Zakázáno
[7]	Pro budoucí použití	Povoleno
[8]	Nelze zastřežit při poruše komunikace	Zakázáno
		Povoleno

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Použití RTX3 bez K641/K641+/K641R/LX	Zakázáno	Povoleno
[2]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno
[3]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno
[4]	Parametry pro normu EN 50131	Zakázáno	Povoleno
[5]	Dohled anti-maskingu	Zakázáno	Povoleno
[6]	Dohled anti-maskingu	Zakázáno	Povoleno
[7]	Hlídaní anti-maskingu	Zakázáno	Povoleno
[8]	Nelze zastřežit při poruše anti-maskingu	Zakázáno	Povoleno

Zvýrazněné písmo - tovární nastavení

SEKCE[3030]: Možnosti systému 2

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	PGM1 vstup (255) 2 drátové požární zóny	Zakázáno	Povoleno
[2]	BELL při požáru neomezen čas	Zakázáno	Povoleno
[3]	Auto letní / zimní čas	Zakázáno	Povoleno
[4]	Sabbat	Zakázáno	Povoleno
[5]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno
[6]	Porucha AC se nezobrazí na displeji	Zakázáno	Povoleno
[7]	Bell omezení zmizení poruchy	Po obnově	Manuál kl.[TRBL]
[8]	Rychlost sběrnice BUS*	Normální	Vysoká

* - Pokud bude rychlost sběrnice změněna, všechny operace v systému budou závislé po dobu asi 1 minuty na tom než se systém sám překonfiguruje.

SEKCE[3031]: Povolení podsystému

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Podsystém 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Podsystém 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Podsystém 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Podsystém 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Podsystém 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Podsystém 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Podsystém 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Podsystém 8	Zakázáno	Povoleno

SEKCE[3032]: Povolení aktivace BELL

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Podsystém 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Podsystém 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Podsystém 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Podsystém 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Podsystém 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Podsystém 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Podsystém 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Podsystém 8	Zakázáno	Povoleno

SEKCE[3033]: Nastavení

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Více akcí uživatele na klávesnici	Zakázáno	Povoleno
[2]	Délka uživatelských kódů	Pevná	Volitelná (1-6)
[3]	Délka uživatelských kódů (je-li [2] OFF)	4 číslice	6 číslic
[4]	Úsporný režim při výpadku sítě	Zakázáno	Povoleno
[5]	Při zapnutí není zobrazen BYP na zóně	Zakázáno	Povoleno
[6]	Paměť poruch povolít	Zakázáno	Povoleno
[7]	Zóny s odporem EOL 1kΩ	Zakázáno	Povoleno
[8]	Povolit ATZ - zdvojení smyček	Zakázáno	Povoleno

SEKCE[3034]: Nastavení

Kláv.	NESVÍTÍ		SVÍTÍ
[1] & [2]	Sledování bezdrátových zařízení [1] [2] NESVÍTÍ NESVÍTÍ Zakázáno SVÍTÍ NESVÍTÍ vypnuto: generuje pouze poruchu zapnuto: následuje typ nastavení zóny (str.9) NESVÍTÍ SVÍTÍ vypnuto: generuje pouze poruchu zapnuto: generuje pouze poruchu SVÍTÍ SVÍTÍ vypnuto : generuje hlasitý poplach zapnuto : následuje typ nastavení zóny (str.9)		
[3]	Bypass hlídání bezdrátových zón	Ano	Ne
[4]	Nelze zapnout při bezdrát hlídání porucha	Zakázáno	Povoleno
[5] & [6]	Hlídání tamperu na zóně & modulu [5] [6] NESVÍTÍ NESVÍTÍ Sledování tamperu zakázáno SVÍTÍ NESVÍTÍ odstřeženo : Pouze porucha zapnuto:následuje typ nastavení zóny. Generuje poruchu u Tamperu modulu (str.9) NESVÍTÍ SVÍTÍ Pouze porucha SVÍTÍ SVÍTÍ Zapnuto:Vždy hlasitý poplach vypnuto:následuje typ nastavení zóny (str.9)		
[7]	Bypass tamperu s bypaselem zóny	Ano	Ne
[8]	Nelze zapnout při poruše Tamperu	Zakázáno	Povoleno

SEKCE[3035]: Nelze zapnout při

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Poruše AC	Zakázáno	Povoleno
[2]	Poruše akumulátoru	Zakázáno	Povoleno
[3]	Poruše BELL nebo AUX	Zakázáno	Povoleno
[4]	Ztráta telefonní linky	Zakázáno	Povoleno
[5]	Při poruše na modulu	Zakázáno	Povoleno
[6]	Skupina dle (identifikační číslo podle)	Podsystemu	Telefon. čísla
[7]	Přenos stavu zóny přes 307	Zakázáno	Povoleno
[8]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno

12 PARAMETRY KOMUNIKÁTORU

SEKCE[3036]: Parametry komunikátoru

Kláv.	NESVÍTÍ		SVÍTÍ
[1] & [2]	Monitorování telefonní linky [1] [2] NESVÍTÍ NESVÍTÍ Zakázáno NESVÍTÍ SVÍTÍ Hlasitý poplach při zastřežení SVÍTÍ NESVÍTÍ Porucha při zastřežení SVÍTÍ SVÍTÍ Tichý poplach přechází v hlasitý		
[3]	Komunikace na PCO	Zakázán	Povoleno
[4]	Vytáčet	Pulsní	Tónová
[5]	Pulsní poměr	1:2	1:1,5
[6]	Detekce oznamovacího tónu (CZ zakázat)	Zakázána	Povolena

[7]	Přepnutí do pulsní volby po 5 pokusech	Zakázáno	Povoleno
[8]	Siréna při poruše komunikace a zapnutém stavu	Zakázána	Povolena

Zvýrazněné písmo - tovární nastavení

SEKCE[3037]: Parametry komunikátoru

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Zpětné volání	Zakázáno	Povolena
[2]	Volat PC při plné historii	Zakázáno	Povolena
[3]&[4]	[3] NESVÍTÍ [4] NESVÍTÍ Přenos testu ve dnech dle sekce [3040] a čase zadaném dle sekce [3041] Zapnuto test dle sekce [3042] Vypnuto test dle sekce [3043] SVÍTÍ NESVÍTÍ Přenos testu každou hodinu v minutu nastavenou dle sekce [3041] SVÍTÍ SVÍTÍ Přenosový test dle volby 3 a 4 předešlé volby.		
[5]	Pípnutí klávesnice při úspěšném přenosu zap./vyp.	Zakázáno	Povoleno
[6]	Volat záložní číslo	Zakázáno	Povoleno
[7]	Vytáčení	Naslepo - CZ	Položení pokud není oznamovací tón
[8]	Přenos obnovy zóny po	čase sirény	po uzavření zóny

13 OSTATNÍ NASTAVENÍ

SEKCE[3038]: Ostatní nastavení

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Povolit přístup	Zakázáno	Povoleno
[2]	Uložit odchod (REX nebo Z2) tlačítko do historie	Zakázáno	Povoleno
[3]	Uložit zavřeno po události dveře nezavřeny do historie	Zakázáno	Povoleno
[4]	Uložit zavřeno po násilném otevření do historie	Zakázáno	Povoleno
[5]	Poplach při nuceném otevření(zóna CT nebo Z1) dveří	Zakázáno	Povoleno
[6]	Zapnutí kartou bez času pro odchod	Zakázáno	Povoleno
[7]	Nezavřené dveře - EZS poplach	Zakázáno	Povoleno
[8]	Přístup při ztrátě času	Všichni uživ.	Master*

- toto také zahrnuje uživatele s časovačem 00 pro přístup.

SEKCE[2750]: Volba přenosu

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Přenos odchodové tlačítko, povolen	Zakázáno	Povoleno
[2]	Přenos ovládaní dveří PC softwarem, povolen	Zakázáno	Povoleno
[3]	Přenos přístupu odmítnut uživateli, povolen	Zakázáno	Povoleno
[4]	Přenos přístupu umožněn uživateli, povolen	Zakázáno	Povoleno
[5]	Přenos dveře dlouhou a obnova, povolen	Zakázáno	Povoleno
[6]	Přenos dveře nuceně a obnova, povolen	Zakázáno	Povoleno
[7]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno
[8]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno

- toto také zahrnuje uživatele s časovačem 00 pro přístup.

Varování : Při povolení těchto přenosů může dojít k rychlému zaplnění paměti události.

Tolerance času přístupu		tovární nast.
SEKCE		
[3039]	__/_/_/ (x 1 min.)	Tolerance času přístupu 000

Nastavení testovacího přenosového kódu na PCO		tovární nast.
SEKCE		
[3040]	__/_/_/ (x 1 den;000 - zakázáno)	Periodický test na PCO (dny) 000
[3041]	__/_/_/:__/_/ (00-23) hod.(00-59) min.	Periodický test na PCO (hodiny) 00 : 00
[3042]	__/_/_/ (000-255 x 1min.)	Zapnuto - test na PCO každých(min) 5min
[3043]	__/_/_/ (000-255 x 1min.)	Vypnuto - test na PCO každých(min) 60min
Časovače		tovární nast.

SEKCE			
[3051]	__/_/_/ (000-255)	Počet zvonění do zvednutí	008
[3052]	__/_/_/:__/_/ (000-255 x 4 sek.)	Režim obejití záznamníku	32 sek.
[3053]	__/_/_/ (000-255 x 2 sek.)	Porucha tel. linky za čas	32 sek.
[3054]	__/_/_/ (000-127 x 1 sek.)	Prodleva před dalším vytáčením	20 sek.
[3055]	__/_/_/ (000-255 x 1 sek.)	Zpoždění přenosu poplachu	000
[3056]	__/_/_/:__/_/ (000-255 x pokus)	Počet volání na telefonní číslo	8pokus
[3057]	__/_/_/ (000-127 x 1 sek.)	Prodleva formátu Pager	20sek.
[3058]	__/_/_/ (000-255 x 1 min.)	Prodleva při poruše AC	30 minut
[3059]	__/_/_/ (000-225 x 1 opak)	Opakování vysílání přenos. kódu na Pager	000
[3060]	__/_/_/ (000-225 x 1 min)	Prodleva při obnově poruchy napájení	30 minut

14 NASTAVENÍ PARAMETRŮ KOMUNIKACE

Varování : Pouze formát SIA podporuje identifikační číslo s [0]. Ve všech ostatních formátech je nutné použít znak [STAY] = A (10 hexa) pro klávesnice K641/K641+/K641R/K641LX a u klávesnice K656 stisknout ARM.

SEKCE		tovární nast.	
[3061]	___ / ___ / ___ / ___	Identifikace na PCO podsystém 1(podsystém1* / telefon.1†)	0000
[3062]	___ / ___ / ___ / ___	Identifikace na PCO podsystém 2(podsystém2* / telefon.2†)	0000
[3063]	___ / ___ / ___ / ___	Identifikace na PCO podsystém 3(podsystém3* / telefon.3†)	0000
[3064]	___ / ___ / ___ / ___	Identifikace na PCO podsystém 4(podsystém4* / telefon.4†)	0000
[3065]	___ / ___ / ___ / ___	Identifikace na PCO podsystém 5(podsystém5* / telefon.5†)	0000
[3066]	___ / ___ / ___ / ___	Identifikace na PCO podsystém 6(podsystém6* / telefon.6†)	0000
[3067]	___ / ___ / ___ / ___	Identifikace na PCO podsystém 7(podsystém7* / telefon.7†)	0000
[3068]	___ / ___ / ___ / ___	Identifikace na PCO podsystém 8(podsystém8* / telefon.8†)	0000

Jestliže zadáte méně jak čtyři hex.hodnoty, zmáčkněte [ENTER]

* Klávesa [6] na sekci [3035] nesvítí je zakázána

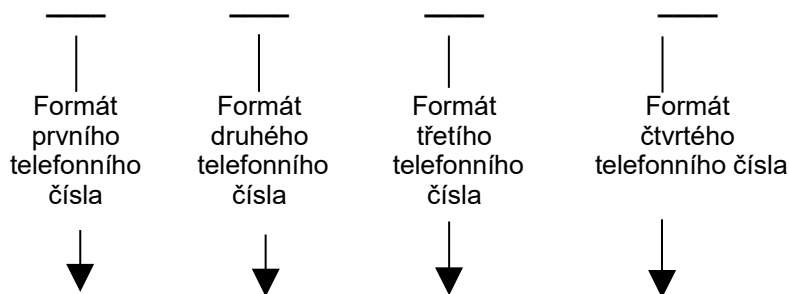
† Klávesa [6] na sekci [3035] svítí je povolena.

SEKCE# Data (viz. tabulka dále)

Popis

[3070]

Komunikační formáty pro jednotlivá telefonní čísla



Komunikační formáty

- 0 - ADEMCO slow (1400 Hz, 1900 Hz, 10Bps)
- 1 - Silent Knight fast (1400 Hz, 1900 Hz, 20 Bps)
- 2 - SESCOA (2300 Hz, 1800 Hz, 20 Bps)
- 3 - ADEMCO express (DTMF 4 + 2)
- 4 - Contact ID Pager
- 5 - ADEMCO Contact ID*
- 6 - SIA FSK (Level 2)*
- 7 - Pager

*** Věnujte pozornost tabulce automatických Kódů pro tyto formáty**

Poznámka:

Pouze formát SIA podporuje identifikační číslo s [0]. Ve všech ostatních formátech je nutné použít znak [STAY] = A (10 hexa). pro klávesnice K641/K641+/K641R/K641LX a u klávesnice K656 stisknout ARM.

[3071]

1. telefonní číslo (stiskni [ENTER] ze poslední číslicí, je - li kratší než 32 číslic)

[3072]

2. telefonní číslo (stiskni [ENTER] ze poslední číslicí, je - li kratší než 32 číslic)

[3073]

3. telefonní číslo (stiskni [ENTER] ze poslední číslicí, je - li kratší než 32 číslic)

[3074]

4. telefonní číslo (stiskni [ENTER] ze poslední číslicí, je - li kratší než 32 číslic)

Speciální klávesy při zadávání telefonního čísla

z LCD klávesnice

K656

[STAY] = *
 [FORCE] = #
 [ARM] = tónová volba (T)
 [DISARM] = čekání na další oznamovací tón (W)
 9+[STAY] = Vytočit 9 pro vytočení venkovní linky
 [BYP] = pauza 4 sekundy (P)
 [MEM] = vložit mezeru
 [TRBL] = smazat
 [ACC] = smazat od kursoru až do konce
 [CLEAR] = vymazání

[STAY] = *
 [SLEEP] = #
 [ARM] = tónová volba (T)
 [OFF] = čekání na další oznamovací tón (W)
 9+[STAY] = Vytočit 9 pro vytočení venkovní linky
 [MENU] = pauza 4 sekundy (P)
 [MEM] = vložit mezeru
 [TRBL] = smazat
 [ACC] = smazat od kursoru až do konce
 [CLEAR] = vymazání

Poznámka: Písmena v závorkách se stahují na programování z programu Babyware.

15 NASTAVENÍ VOLÁNÍ PŘI SYSTÉMOVÝCH UDÁLOSTECH

SEKCE[3080] Při poruše a obnově volat

Kláv.

NESVÍTÍ

SVÍTÍ

- [1] Volat na tel. číslo 1 / IP přijímač 1
- [2] Volat na tel. číslo 2 / IP přijímač 2
- [3] Volat na tel. číslo 3 / IP přijímač 3
- [4] Volat na tel. číslo 4 / IP přijímač 4

Zakázáno
Zakázáno
Zakázáno
Zakázáno

Povoleno
 Povoleno
 Povoleno
 Povoleno

LZE POVOLIT POUZE JEDNU Z MOŽNOSTÍ

SEKCE [3081] Při speciálním přenosu volat

LZE POVOLIT POUZE JEDNU Z MOŽNOSTÍ

Zvýrazněné písmo - tovární nastavení

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Vlastnost (PGM) 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Vlastnost (PGM) 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Vlastnost (PGM) 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Vlastnost (PGM) 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Vlastnost (PGM) 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Vlastnost (PGM) 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Vlastnost (PGM) 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Vlastnost (PGM) 8	Zakázáno	Povoleno

SEKCE

[3088]	/ /	(000-127 x1sekunda)	Prodleva před posláním hlasové zprávy	003
[3089]	/ /	(000-255 x1opakování)	Počet kolikrát se opakuje hlasová zpráva	008

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Zapnutí / Vypnutí	Zakázáno	Povoleno
[2]	Hlasový přenos	Zakázáno	Povoleno
[3]	Porucha AC / Akumulátor	Zakázáno	Povoleno
[4]	Blokovat odstřežení pomocí modulu	Zakázáno	Povoleno

REV 1

[illegible]

Z jakého podsystému bude VDMP3 volat na jaké telefonní číslo

[illegible]

17 PCS250 / 250G GSM / GPRS modul

Nastavení komunikace programu Babyware s PCS modulem

[2960]	/ / / / / / / / / / / / / / /	APN pro GPRS část 1 (např. internet)
[2961]	/ / / / / / / / / / / / / / /	APN pro GPRS část 2
[2962]	/ / / / / / / / / / / / / / /	APN jméno část 1 (v ČR se nepoužívá)
[2963]	/ / / / / / / / / / / / / / /	APN jméno část 2 (v ČR se nepoužívá)
[2964]	/ / / / / / / / / / / / / / /	APN heslo část 1 (v ČR se nepoužívá)
[2965]	/ / / / / / / / / / / / / / /	APN heslo část 2 (v ČR se nepoužívá)
[2966]	/ / / /	GPRS port (továrně = 10000)
[3013]	/ / / / / / / / / / / / / / /	GPRS instalační heslo (továrně = admin)

Programování PCS modulu

SEKCE[2950]: Nastavení GSM

Kláv.	NESVÍTÍ		SVÍTÍ																																
[1] & [2]	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Nastavení jak se bude volat na PCO</th> </tr> <tr> <th>[1]</th> <th>[2]</th> <th>Hlavní volání</th> <th>Záložní volání</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NESVÍTÍ</td> <td>NESVÍTÍ</td> <td>Pevná</td> <td>Pevná</td> </tr> <tr> <td>SVÍTÍ</td> <td>NESVÍTÍ</td> <td>GSM</td> <td>Pevná</td> </tr> <tr> <td>NESVÍTÍ</td> <td>SVÍTÍ</td> <td>Pevná</td> <td>GSM</td> </tr> <tr> <td>SVÍTÍ</td> <td>SVÍTÍ</td> <td>GSM</td> <td>GSM</td> </tr> </tbody> </table>			Nastavení jak se bude volat na PCO				[1]	[2]	Hlavní volání	Záložní volání	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Pevná	Pevná	SVÍTÍ	NESVÍTÍ	GSM	Pevná	NESVÍTÍ	SVÍTÍ	Pevná	GSM	SVÍTÍ	SVÍTÍ	GSM	GSM								
Nastavení jak se bude volat na PCO																																			
[1]	[2]	Hlavní volání	Záložní volání																																
NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Pevná	Pevná																																
SVÍTÍ	NESVÍTÍ	GSM	Pevná																																
NESVÍTÍ	SVÍTÍ	Pevná	GSM																																
SVÍTÍ	SVÍTÍ	GSM	GSM																																
[3]&[4]	Pro budoucí použití																																		
[5] & [6]	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">GSM / GPRS nastavení dohledu při ztrátě GSM</th> </tr> <tr> <th>[5]</th> <th>[6]</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NESVÍTÍ</td> <td>NESVÍTÍ</td> <td colspan="2">Zakázáno</td> </tr> <tr> <td>SVÍTÍ</td> <td>NESVÍTÍ</td> <td colspan="2">Odstřeženo : Pouze porucha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Zastřeženo : Pouze porucha</td> </tr> <tr> <td>NESVÍTÍ</td> <td>SVÍTÍ</td> <td colspan="2">Odstřeženo:Pouze porucha</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Zastřeženo:Hlasitý poplach</td> </tr> <tr> <td>SVÍTÍ</td> <td>SVÍTÍ</td> <td colspan="2">Tichý poplach přejde v hlasitý poplach</td> </tr> </tbody> </table>			GSM / GPRS nastavení dohledu při ztrátě GSM				[5]	[6]			NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Zakázáno		SVÍTÍ	NESVÍTÍ	Odstřeženo : Pouze porucha				Zastřeženo : Pouze porucha		NESVÍTÍ	SVÍTÍ	Odstřeženo:Pouze porucha				Zastřeženo:Hlasitý poplach		SVÍTÍ	SVÍTÍ	Tichý poplach přejde v hlasitý poplach	
GSM / GPRS nastavení dohledu při ztrátě GSM																																			
[5]	[6]																																		
NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Zakázáno																																	
SVÍTÍ	NESVÍTÍ	Odstřeženo : Pouze porucha																																	
		Zastřeženo : Pouze porucha																																	
NESVÍTÍ	SVÍTÍ	Odstřeženo:Pouze porucha																																	
		Zastřeženo:Hlasitý poplach																																	
SVÍTÍ	SVÍTÍ	Tichý poplach přejde v hlasitý poplach																																	
[7]	Pro budoucí použití																																		
[8]	GSM RF rušení dohledu	Zakázáno	Povoleno																																

PCS modul (GSM nastavení)

Sekce	Data	Popis
[2951]	/	Továrně:00
		Přenosový kód pro ztrátu komunikace mezi PCS a ústřednou

[2952]	/ /	(000 až 255)x 2sekundy	Čas pro vyhodnocení ztráty výpadku GSM signálu (továrně 016)
[2953]	/ /	(000 až 255)	Jazyk SMS (továrně 000)

Jazyk SMS zpráv

Jazyk	hodnota	Jazyk	hodnota	Jazyk	hodnota
English	000	Turkish	008	Bulgarian	016
French	001	Hungarian	009	Romanian	017
Spanish	002	Czech	010	Slovak	018
Italian	003	Dutch	011	Chinese	019
Swedish	004	Croatian	012	Serbian	020
Polish	005	Greek	013	Pro budoucí použití	021
Portuguese	006	Hebrew	014		až
German	007	Russian	015	Pro budoucí použití	255

SMS název objektu

Sekce	Název	Popis
[2954]	/ / / / / / / / / / / / / /	Tento název objektu dojde v každé SMS

IP150 / PCS modul (GPRS) nastavení

SEKCE[2950]: IP / GPRS nastavení

	Nesvíť		Svíť
[5] & [6]	[5] NESVÍTÍ [6] NESVÍTÍ SVÍTÍ NESVÍTÍ NESVÍTÍ SVÍTÍ SVÍTÍ SVÍTÍ IP nastavení dohledu při ztrátě IP sítě Zakázáno Odstřeženo : Pouze porucha Zastřeženo: Pouze porucha Odstřeženo: Pouze porucha Zastřeženo: Hlasitý poplach Tichý poplach přejde v hlasitý poplach		
[7]	Nepoužít vytáčení - telefon	IP přenos jako záloha	navíc IP/GPRS přenos
[8]	Povolit IP přenos	Zakázáno	Povoleno

IP / GPRS nastavení přenosových účtů

[2976]	/ / /	IP identifikační číslo podsystému 1
[2977]	/ / /	IP identifikační číslo podsystému 2
[2978]	/ / /	IP identifikační číslo podsystému 3
[2979]	/ / /	IP identifikační číslo podsystému 4
[2980]	/ / /	IP identifikační číslo podsystému 5
[2981]	/ / /	IP identifikační číslo podsystému 6
[2982]	/ / /	IP identifikační číslo podsystému 7
[2983]	/ / /	IP identifikační číslo podsystému 8

Konfigurace IP přijímače 1

[2984]	/ / . / / . / / . / /	IP adresa WAN 1 (např. 100.100.100.100)
	/ / / /	IP port (továrně 10000)
	/ / /	IP adresa WAN 2
	/ / /	IP port
	/ / /	IP heslo (např. 123456)
	/ / /	IP profil (např. 01)
[2985]		Neregistrován IP/ GPRS modul zmáčkni [ARM]

Konfigurace IP přijímače 2

[2986]	/ / . / / . / / . / /	IP adresa WAN 1 (např. 100.100.100.100)
	/ / / /	IP port (továrně 10000)
	/ / /	IP adresa WAN 2
	/ / /	IP port
	/ / /	IP heslo (např. 123456)
	/ / /	IP profil (např. 01)

[2987]		Neregistrován IP/ GPRS modul zmáčkní [ARM]
--------	--	--

Konfigurace IP přijímače 3

[2988]	/ / . / / . / / . / /	IP adresa WAN 1 (např. 100.100.100.100)
	/ / / /	IP port (továrně 10000)
	/ / / /	IP adresa WAN 2
	/ / / /	IP port
	/ / / /	IP heslo (např. 123456)
	/ / / /	IP profil (např. 01)
[2989]		Neregistrován IP/ GPRS modul zmáčkní [ARM]

Konfigurace IP přijímače 4

[2990]	/ / . / / . / / . / /	IP adresa WAN 1 (např. 100.100.100.100)
	/ / / /	IP port (továrně 10000)
	/ / / /	IP adresa WAN 2
	/ / / /	IP port
	/ / / /	IP heslo (např. 123456)
	/ / / /	IP profil (např. 01)
[2991]		Neregistrován IP/ GPRS modul zmáčkní [ARM]

Přenosové kódy PCS modulu

[2967]	/	Chybí GSM modul	[2969]	/	Chyba komunikace 1 s IPR512
	/	Obnova GSM modulu		/	Obnova komunikace 1 s IPR512
	/	PCS tamper		/	Chyba komunikace 2 s IPR512
	/	PCS obnova tamper		/	Obnova komunikace 2 s IPR512
[2968]	/	GSM RF rušení	[2970]	/	Chyba komunikace 3 s IPR512
	/	Obnova po GSM rušení		/	Obnova komunikace 3 s IPR512
	/	GSM ne servis výpadek GSM sítě		/	Chyba komunikace 4 s IPR512
	/	Obnova GSM sítě po výpadku		/	Obnova komunikace 4 s IPR512

Přenosové kód IP150

[2992]	/	Chybí IP modul	[2994]	/	Chyba komunikace 3 s IPR512
	/	Obnova IP modulu		/	Obnova komunikace 3 s IPR512
	/	Výpadek IP sítě		/	Chyba komunikace 4 s IPR512
	/	Obnova IP sítě		/	Obnova komunikace 4 s IPR512
[2993]	/	Chyba komunikace 1 s IPR512			
	/	Obnova komunikace 1 s IPR512			
	/	Chyba komunikace 2 s IPR512			
	/	Obnova komunikace 2 s IPR512			

18 PARAMETRY PODSYSTÉMŮ

SEKCE

Označení podsyntému

[3100]	/ / / / / / / / / / / / / / / /	Podsyntém 1
[3200]	/ / / / / / / / / / / / / / / /	Podsyntém 2
[3300]	/ / / / / / / / / / / / / / / /	Podsyntém 3
[3400]	/ / / / / / / / / / / / / / / /	Podsyntém 4
[3500]	/ / / / / / / / / / / / / / / /	Podsyntém 5
[3600]	/ / / / / / / / / / / / / / / /	Podsyntém 6
[3700]	/ / / / / / / / / / / / / / / /	Podsyntém 7
[3800]	/ / / / / / / / / / / / / / / /	Podsyntém 8

1 Čas auto zastřežení

SEKCE

SEKCE

SEKCE

[3101] Podsyntém 1

[3201] Podsyntém 2

[3301] Podsyntém 3

Hod. (00-23) & min.(00-59)

Hod. (00-23) & min.(00-59)

Hod. (00-23) & min.(00-59)

/ / : / /

/ / : / /

/ / : / /

[3401] Podsytem 4 Hod. (00-23) & min.(00-59) _/_: _/ _	[3501] Podsytem 5 Hod. (00-23) & min.(00-59) _/_: _/ _	[3601] Podsytem 6 Hod. (00-23) & min.(00-59) _/_: _/ _
[3701] Podsytem 7 Hod. (00-23) & min.(00-59) _/_: _/ _	[3801] Podsytem 8 Hod. (00-23) & min.(00-59) _/_: _/ _	

2 Limit pro zapnutí

Pokud je skupina zastřezena dříve a / nebo později než je tento limit, bude odeslán přenosový kód: brzy před limitem pro zastřežení [3916] a/nebo pozdě po limitu pro zastřežení [3917].

SEKCE	Časovač	Interval	Začátek	Konec	Dny							
					Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Pr
[3102] Podsytem 1	001	Limit pro zap 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro zap 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3202] Podsytem 2	002	Limit pro zap 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro zap 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3302] Podsytem 3	003	Limit pro zap 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro zap 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3402] Podsytem 4	004	Limit pro zap 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro zap 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3502] Podsytem 5	005	Limit pro zap 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro zap 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3602] Podsytem 6	006	Limit pro zap 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro zap 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3702] Podsytem 7	007	Limit pro zap 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro zap 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3802] Podsytem 8	008	Limit pro zap 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro zap 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8

3 Limit pro vypnutí

Pokud je skupina odstřežena dříve a / nebo později než je tento limit, bude odeslán přenosový kód: brzy před limitem pro odstřežení [3926] a / nebo pozdě po limitu pro odstřežení [3927].

SEKCE	Časovač	Interval	Začátek	Konec	Dny							
					Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Pr
[3103] Podsytem 1	001	Limit pro vyp 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro vyp 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3203] Podsytem 2	002	Limit pro vyp 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro vyp 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3303] Podsytem 3	003	Limit pro vyp 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro vyp 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3403] Podsytem 4	004	Limit pro vyp 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro vyp 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3503] Podsytem 5	005	Limit pro vyp 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro vyp 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3603] Podsytem 6	006	Limit pro vyp 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro vyp 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3703] Podsytem 7	007	Limit pro vyp 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro vyp 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
[3803] Podsytem 8	008	Limit pro vyp 1	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8
		Limit pro vyp 2	___: ___	___: ___	1	2	3	4	5	6	7	8

Zvýrazněné písmo - tovární nastavení

SEKCE [3121]: Nastavení 1 - Podsytem 1

Kláv.

NESVÍTÍ

SVÍTÍ

- [1] Auto přepnutí do STAY (není-li otevř. zpož.zóna)
[2] Závislý na podsystému 2

Zakázáno
Zakázáno

Povoleno
Povoleno

[3]	Závislý na podsystému 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Závislý na podsystému 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Závislý na podsystému 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Závislý na podsystému 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Závislý na podsystému 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Závislý na podsystému 8	Zakázáno	Povoleno

Zvýrazněné písmo - tovární nastavení

SEKCE [3221]: Nastavení 1 - Podsystém 2

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Závislý na podsystému 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Auto přepnutí do STAY (není-li otevř zpož.zóna)	Zakázáno	Povoleno
[3]	Závislý na podsystému 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Závislý na podsystému 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Závislý na podsystému 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Závislý na podsystému 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Závislý na podsystému 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Závislý na podsystému 8	Zakázáno	Povoleno

SEKCE [3321]: Nastavení 1 - Podsystém 3

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Závislý na podsystému 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Závislý na podsystému 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Auto přepnutí do STAY (není-li otevř zpož.zóna)	Zakázáno	Povoleno
[4]	Závislý na podsystému 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Závislý na podsystému 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Závislý na podsystému 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Závislý na podsystému 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Závislý na podsystému 8	Zakázáno	Povoleno

SEKCE [3421]: Nastavení 1 - Podsystém 4

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Závislý na podsystému 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Závislý na podsystému 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Závislý na podsystému 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Auto přepnutí do STAY (není-li otevř zpož.zóna)	Zakázáno	Povoleno
[5]	Závislý na podsystému 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Závislý na podsystému 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Závislý na podsystému 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Závislý na podsystému 8	Zakázáno	Povoleno

SEKCE [3521]: Nastavení 1 - Podsystém 5

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Závislý na podsystému 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Závislý na podsystému 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Závislý na podsystému 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Závislý na podsystému 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Auto přepnutí do STAY (není-li otevř zpož.zóna)	Zakázáno	Povoleno

[6]	Závislý na podsystému 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Závislý na podsystému 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Závislý na podsystému 8	Zakázáno	Povoleno

Zvýrazněné písmo - tovární nastavení

SEKCE [3621]: Nastavení 1 - Podsystém 6

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Závislý na podsystému 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Závislý na podsystému 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Závislý na podsystému 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Závislý na podsystému 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Závislý na podsystému 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Auto přepnutí do STAY (není-li otevř. zpož. zóna)	Zakázáno	Povoleno
[7]	Závislý na podsystému 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Závislý na podsystému 8	Zakázáno	Povoleno

SEKCE [3721]: Nastavení 1 - Podsystém 7

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Závislý na podsystému 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Závislý na podsystému 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Závislý na podsystému 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Závislý na podsystému 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Závislý na podsystému 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Závislý na podsystému 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Auto přepnutí do STAY (není-li otevř. zpož. zóna)	Zakázáno	Povoleno
[8]	Závislý na podsystému 8	Zakázáno	Povoleno

SEKCE [3821]: Nastavení 1 - Podsystém 8

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Závislý na podsystému 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Závislý na podsystému 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Závislý na podsystému 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Závislý na podsystému 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Závislý na podsystému 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Závislý na podsystému 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Závislý na podsystému 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Auto přepnutí do STAY (není-li otevř. zpož. zóna)	Zakázáno	Povoleno

19 ČASY PODSYSTÉMU

	Podsy st ém1	Podsy st ém2	Podsy st ém3	Podsy st ém4	Podsy st ém5	Podsy st ém6	Podsy st ém7	Podsy st ém8
Dekad. hodnota od 000 do 255								
Tolerance limitu zap/vyp x 1 min. tovar.= 000	[3104] _ _ _	[3204] _ _ _	[3304] _ _ _	[3404] _ _ _	[3504] _ _ _	[3604] _ _ _	[3704] _ _ _	[3804] _ _ _
Počet pokusů pro zadání kódu	[3105] _ _ _	[3205] _ _ _	[3305] _ _ _	[3405] _ _ _	[3505] _ _ _	[3605] _ _ _	[3705] _ _ _	[3805] _ _ _
x pokus tovar.= 000 vypnuto								
Blokování klávesnice x 1 min. tovar.= 000 pouze přenos	[3106] _ _ _	[3206] _ _ _	[3306] _ _ _	[3406] _ _ _	[3506] _ _ _	[3606] _ _ _	[3706] _ _ _	[3806] _ _ _
Auto dle klidu x 5 min. tovar.= 000 vypnuto	[3107] _ _ _	[3207] _ _ _	[3307] _ _ _	[3407] _ _ _	[3507] _ _ _	[3607] _ _ _	[3707] _ _ _	[3807] _ _ _
Odchodový čas x 1 sek. tovar.= 060 sek.	[3108] _ _ _	[3208] _ _ _	[3308] _ _ _	[3408] _ _ _	[3508] _ _ _	[3608] _ _ _	[3708] _ _ _	[3808] _ _ _
Zpoždění po odchodu x 1 sek. tovar.= 000 vypnuto	[3109] _ _ _	[3209] _ _ _	[3309] _ _ _	[3409] _ _ _	[3509] _ _ _	[3609] _ _ _	[3709] _ _ _	[3809] _ _ _
Časové okno Intellizóny x 1 sek. tovar.= 010 sek.	[3110] _ _ _	[3210] _ _ _	[3310] _ _ _	[3410] _ _ _	[3510] _ _ _	[3610] _ _ _	[3710] _ _ _	[3810] _ _ _
Zpoždění pro příchod 1 x 1 sek. tovar.= 030 sek.	[3111] _ _ _	[3211] _ _ _	[3311] _ _ _	[3411] _ _ _	[3511] _ _ _	[3611] _ _ _	[3711] _ _ _	[3811] _ _ _
Zpoždění pro příchod 2 x 1 sek. tovar.= 060 sek.	[3112] _ _ _	[3212] _ _ _	[3312] _ _ _	[3412] _ _ _	[3512] _ _ _	[3612] _ _ _	[3712] _ _ _	[3812] _ _ _
Doba aktivace sirény x 1 min. tovar.= 5 min.	[3113] _ _ _	[3213] _ _ _	[3313] _ _ _	[3413] _ _ _	[3513] _ _ _	[3613] _ _ _	[3713] _ _ _	[3813] _ _ _
Automatické vyřazení zóny 000-015 tovar.= 000 vypnuto	[3114] _ _ _	[3214] _ _ _	[3314] _ _ _	[3414] _ _ _	[3514] _ _ _	[3614] _ _ _	[3714] _ _ _	[3814] _ _ _
Max. bypas. zón v podsy st ému x 1 zóna tovar.= 000 neomezeno	[3115] _ _ _	[3215] _ _ _	[3315] _ _ _	[3415] _ _ _	[3515] _ _ _	[3615] _ _ _	[3715] _ _ _	[3815] _ _ _
Čas obnovy poplachu x 1 min. tovar.= 000 vypnuto	[3116] _ _ _	[3216] _ _ _	[3316] _ _ _	[3416] _ _ _	[3516] _ _ _	[3616] _ _ _	[3716] _ _ _	[3816] _ _ _
Max. počet poplachů x 1 pokus. tovar.= 000 neomezeno	[3117] _ _ _	[3217] _ _ _	[3317] _ _ _	[3417] _ _ _	[3517] _ _ _	[3617] _ _ _	[3717] _ _ _	[3817] _ _ _
Čas pro druhý poplach x 1 min. tovar.= 000 vypnuto	[3118] _ _ _	[3218] _ _ _	[3318] _ _ _	[3418] _ _ _	[3518] _ _ _	[3618] _ _ _	[3718] _ _ _	[3818] _ _ _
Nepoužíváno dny x 1 min. tovar.= 000 vypnuto	[3119] _ _ _	[3219] _ _ _	[3319] _ _ _	[3419] _ _ _	[3519] _ _ _	[3619] _ _ _	[3719] _ _ _	[3819] _ _ _
Auto zapnutí odložit o x 15 minut =000 vypnuto	[3120] _ _ _	[3220] _ _ _	[3320] _ _ _	[3420] _ _ _	[3520] _ _ _	[3620] _ _ _	[3720] _ _ _	[3820] _ _ _

1 Nastavení 2

		tovární nast. x															
Kláv.	Popis	Podsy st ém 1 [3122]		Podsy st ém 2 [3222]		Podsy st ém 3 [3322]		Podsy st ém 4 [3422]		Podsy st ém 5 [3522]		Podsy st ém 6 [3622]		Podsy st ém 7 [3722]		Podsy st ém 8 [3822]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Auto zapnutí dle času	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o
[2]	Auto zapnutí dle klidu	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o
[3]	Auto zap.(off=force,on=stay)	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o
[4]	Ukončení času pro odchod	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x
[5]	Pro budoucí použití																
[6]	Pro budoucí použití																
[7]	Pro budoucí použití																
[8]	Následná zóna na zpožděnou při bypasu zpožděné.	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x

2 Nastavení 3 – Panik poplach

		tovární nast. x							
		Podsy st ém 1	Podsy st ém 2	Podsy st ém 3	Podsy st ém 4	Podsy st ém 5	Podsy st ém 6	Podsy st ém 7	Podsy st ém 8

Klávesa	Popis	[3123]		[3223]		[3323]		[3423]		[3523]		[3623]		[3723]		[3823]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	PANIK1 (klávesy 1 & 3)	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[2]	PANIK2 (klávesy 4 & 6)	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[3]	PANIK3 (klávesy 7 & 9)	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[4]	PANIK1 poplach (off=jen přenos, on=hlasitý)	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[5]	PANIK2 poplach (off=jen přenos, on=hlasitý)	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[6]	PANIK3 poplach (off=jen přenos, on=hlasitý)	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[7]	Vypnuto na PCO pouze po poplachu (off= vždy, on=jen po poplachu)	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[8]	Zapnutí auto na Force, když zapínám normálně.	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0

3 Nastavení 4 - siréna

Klávesa	Popis	tovární nast. x															
		Podsytem 1		Podsytem 2		Podsytem 3		Podsytem 4		Podsytem 5		Podsytem 6		Podsytem 7		Podsytem 8	
		[3124]	[3224]	[3324]	[3424]	[3524]	[3624]	[3724]	[3824]	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Houknutí BELL při vypnutí	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[2]	Houknutí BELL při zapnutí	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[3]	Houknutí BELL při auto zap.	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[4]	Houknutí BELL při odchodu	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[5]	Houknutí BELL při příchodu	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[6]	Houknutí při zap. /vyp. dálkovým ovladačem	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
[7]	Podsytem byl v poplachu - siréna	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[8]	Podsytem byl v poplachu - klávesnice	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x

4 Nastavení 5 – jednotlačítkové funkce

Kláv.	Popis	tovární nast. x															
		Podsytem 1		Podsytem 2		Podsytem 3		Podsytem 4		Podsytem 5		Podsytem 6		Podsytem 7		Podsytem 8	
		[3125]	[3225]	[3325]	[3425]	[3525]	[3625]	[3725]	[3825]	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]*	Jednotlačítkové zapnutí [ARM]	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[2]*	Jednotlačítkové STAY zap.	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[3]*	Jednotlačítkové. STAY bez zpoždění	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[4]*	Jednotlačítkové FORCE zap.	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[5]*	Jednotlačítkové STAY vyp.	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[6]*	Jednotlačítkový bypass [BYP]	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[7]*	Jednotlačítková historie [7]	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[8]	Zap. bezdrátem bez odchodu	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x

*Jestliže je klávesnice přiřazena více jak jedné skupině, tato volba musí být povolena u všech skupin povolených na klávesnici např.: Při povolení Jednotlačítkového zapnutí [ARM] na klávesnici přiřazené podsytemům 1, 2 a 5 povolte na sekci [3125] kl. [1], [3225] kl. [1], [3525] kl. [1].

5 Nastavení 6 – speciální funkce

tovární nast. x									
Podsytem 1	Podsytem 2	Podsytem 3	Podsytem 4	Podsytem 5	Podsytem 6	Podsytem 7	Podsytem 8	Podsytem 9	Podsytem 10

Klávesa	Popis	[3126]		[3226]		[3326]		[3426]		[3526]		[3626]		[3726]		[3826]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Inteli zóna déle než čas	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
[2]	Inteli zóna dvě současně	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
[3]	Inteli zóna dvě v čase	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
[4]	Auto Force při STAY	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[5]	Druhy poplach jen při narušení dvou zón	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[6]	Pro budoucí použití																
[7]	Pro budoucí použití																
[8]	Pro budoucí použití																

6 Přenos na telefonní číslo událostí zapnutí / vypnutí

Kláves	Popis	Podsystem 1		Podsystem 2		Podsystem 3		Podsystem 4		Podsystem 5		Podsystem 6		Podsystem 7		Podsystem 8	
		[3127]		[3227]		[3327]		[3427]		[3527]		[3627]		[3727]		[3827]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Volat na tel. číslo 1 / IP přijímač 1	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
[2]	Volat na tel. číslo 2 / IP přijímač 2	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[3]	Volat na tel. číslo 3 / IP přijímač 3	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[4]	Volat na tel. číslo 4 / IP přijímač 4	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[5]	Záložní je tel. číslo 1 / IP přijímač 1	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[6]	Záložní je tel. číslo 2 / IP přijímač 2	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[7]	Záložní je tel. číslo 3 / IP přijímač 3	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[8]	Záložní je tel. číslo 4 / IP přijímač 4	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0

Lze povolit pouze jedno záložní číslo

7 Přenos na telefonní číslo událostí poplach / obnova po poplachu

Klávesa	Popis	Podsystem 1		Podsystem 2		Podsystem 3		Podsystem 4		Podsystem 5		Podsystem 6		Podsystem 7		Podsystem 8	
		[3128]		[3228]		[3328]		[3428]		[3528]		[3628]		[3728]		[3828]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	Volat na tel. číslo 1 / IP přijímač 1	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x
[2]	Volat na tel. číslo 2 / IP přijímač 2	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[3]	Volat na tel. číslo 3 / IP přijímač 3	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[4]	Volat na tel. číslo 4 / IP přijímač 4	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[5]	Záložní je tel. číslo 1 / IP přijímač 1	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[6]	Záložní je tel. číslo 2 / IP přijímač 2	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[7]	Záložní je tel. číslo 3 / IP přijímač 3	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0
[8]	Záložní je tel. číslo 4 / IP přijímač 4	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0

Lze povolit pouze jedno záložní číslo

8 Přenos na telefonní číslo událostí tamper / obnova tamperu

Klávesa	Popis	Podsystem 1		Podsystem 2		Podsystem 3		Podsystem 4		Podsystem 5		Podsystem 6		Podsystem 7		Podsystem 8	
		[3129]		[3229]		[3329]		[3429]		[3529]		[3629]		[3729]		[3829]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON

[1]	Volat na tel. číslo 1 / IP přijímač 1	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x
[2]	Volat na tel. číslo 2 / IP přijímač 2	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o
[3]	Volat na tel. číslo 3 / IP přijímač 3	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o
[4]	Volat na tel. číslo 4 / IP přijímač 4	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o
[5]	Záložní je tel. číslo 1 / IP přijímač 1	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o
[6]	Záložní je tel. číslo 2 / IP přijímač 2	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o
[7]	Záložní je tel. číslo 3 / IP přijímač 3	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o
[8]	Záložní je tel. číslo 4 / IP přijímač 4	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o	x	o

Lze povolit pouze jedno záložní číslo

9 Odchodový čas při speciálním zastřežení

Popis	Podsystem 1 [3130]	Podsystem 2 [3230]	Podsystem 3 [3330]	Podsystem 4 [3430]	Podsystem 5 [3530]	Podsystem 6 [3630]	Podsystem 7 [3730]	Podsystem 8 [3830]
Odchodový čas při speciál. zapnutí (Auto zapnutí, Babyware zapnutí atd.) sekundy tovární hodnota : 060	..	..	..	..	..	..	..	..

10 Časové okno Auto zapnutí dle klidu

SEKCE	Interval	Začátek	Konec	Dny Ne Po Út St Čt Pá So Pr
[3131]	Limit pro zapnutí 1	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
Podsystem 1	Limit pro zapnutí 2	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
[3231]	Limit pro zapnutí 1	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
Podsystem 2	Limit pro zapnutí 2	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
[3331]	Limit pro zapnutí 1	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
Podsystem 3	Limit pro zapnutí 2	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
[3431]	Limit pro zapnutí 1	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
Podsystem 4	Limit pro zapnutí 2	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
[3531]	Limit pro zapnutí 1	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
Podsystem 5	Limit pro zapnutí 2	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
[3631]	Limit pro zapnutí 1	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
Podsystem 6	Limit pro zapnutí 2	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
[3731]	Limit pro zapnutí 1	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
Podsystem 7	Limit pro zapnutí 2	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
[3831]	Limit pro zapnutí 1	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8
Podsystem 8	Limit pro zapnutí 2	__ : __	__ : __	1 2 3 4 5 6 7 8

Pokud začátek a konec přechází z jednoho dne na druhý, např.: 22:00 jednoho dne na 06:00 druhého dne ráno musíte nastavit interval A: Začátek 22:00 a konec 23.59 a pak interval B: začátek 00:00 a konec 06.00. Interval nebude přerušen od 23:59 do 00.00.

20 SPECIÁLNÍ PŘENOSOVÉ KÓDY

U přenosových formátů **Ademco slow**, **Silent Knight fast**, **SESCOA**, **Ademco express** nebo **Pager** : zadáváte v sekcích dole hex hodnota od 00 do FF.

Ademco formát: použitím sekcí **[4034]**(speciální systémové kódy), **[4035]**(speciální kódy zastřež/odstřež.), **[4036]**(speciální poplach), **[4037]** (kódy porucha/obnova poruchy) naprogramujete defaultní hodnoty u přenosových kódů CID. Pokud chceme změnit tyto defaultní hodnoty pak na dané sekce zadáme hexa hodnotu z tabulky PROGRAMOVATELNÉ PŘENOSOVÉ KÓDY PRO FORMÁT CONTACT ID.

SPECIÁLNÍ SEKCE

[3900] __/__ Napětí po výpadku (Restart z 0)
 [3901] __/__ Restart za chodu
 [3902] __/__ Přenosový test na PCO
 [3903] __/__ Následuje hlasový modul

SPECIÁLNÍ POPLACHY SEKCE

[3930] __/__ Panik 1
 [3931] __/__ Panik 2
 [3932] __/__ Panik 3
 [3933] __/__ Po odchodu poplach

- [3904] ___/___ Přenosový kód pro připojení Babyware
- [3905] ___/___ Spojení Babyware OFF
- [3906] ___/___ Instalační program ON
- [3907] ___/___ Instalační program OFF
- [3908] ___/___ Chybné zastřežení
- [3909] ___/___ Pro budoucí použití

ZAPNUTO SPECIÁLNÍ

SEKCE

- [3910] ___/___ Auto dle času
- [3911] ___/___ Zapnuto Babywarem
- [3912] ___/___ Auto zapínání
- [3913] ___/___ Auto dle klidu
- [3914] ___/___ Částečné zapnutí
- [3915] ___/___ Jednotlačítkové zapnutí
- [3916] ___/___ Před limitem pro zapnutí
- [3917] ___/___ Po limitu zapínání
- [3918] ___/___ Vzdálené zastřežení (ADM2, LSN4)
- [3919] ___/___ Vypnuto nepoužito v intervalu

VYPNUTO SPECIÁLNÍ

SEKCE

- [3920] ___/___ Zrušeno auto zapnutí
- [3921] ___/___ Jednotlačítkové vypnutí
- [3922] ___/___ Vypnuto Babywarem
- [3923] ___/___ Vypnuto Babywarem po poplachu
- [3924] ___/___ Zrušen poplach
- [3925] ___/___ Pro budoucí použití
- [3926] ___/___ Před limitem pro vypnutí
- [3927] ___/___ Po limitu vypnutí
- [3928] ___/___ Vzdálené odstřežení (ADM2,LSN4)
- [3929] ___/___ Pro budoucí použití

OBNOVA PORUCH

SEKCE

- [3970] ___/___ Obnova tel. linky
- ___/___ Obnova AC
- ___/___ Obnova akumulátoru
- ___/___ Obnova AUX
- [3971] ___/___ Obnova BELL
- ___/___ Obnova času
- ___/___ Obnova požární zóny
- ___/___ Obnova tamperu ústředny
- [3980] ___/___ Obnova baterie bezdrátového vysílače
- ___/___ Obnova Porucha hlídání bezdrátových čidel
- ___/___ Pro budoucí použití
- ___/___ Pro budoucí použití

- [3934] ___/___ Druhý poplach
- [3935] ___/___ Auto vyřazení zóny
- [3936] ___/___ Nátlak
- [3937] ___/___ Blokování klávesnice
- [3938] ___/___ Hlas uzamčen
- [3939] ___/___ Pro budoucí použití

PORUCHA

SEKCE

- [3940] ___/___ Porucha telefonní linky
- ___/___ Porucha AC
- ___/___ Porucha akumulátoru
- ___/___ Porucha AUX
- [3941] ___/___ Porucha BELL (odpojen nebo chybi)
- ___/___ Porucha času
- ___/___ Porucha požární zóny
- ___/___ Tamper ústředny
- [3950] ___/___ Slabá baterie bezdrátového vysílače
- ___/___ Porucha hlídání bezdrátových čidel
- ___/___ Pro budoucí použití
- ___/___ Pro budoucí použití
- [3951] ___/___ Porucha komunikace tel. číslo 1
- ___/___ Porucha komunikace tel. Číslo 2
- ___/___ Porucha komunikace tel. číslo 3
- ___/___ Porucha komunikace tel. číslo 4
- [3960] ___/___ Porucha sběrnice
- ___/___ Tamper modulu

- ___/___ Porucha kontroly ROM
- ___/___ Telefonní linka modulu
- [3961] ___/___ Porucha komunikace modulu
- ___/___ Porucha tiskárny
- ___/___ Porucha AC modulu
- ___/___ Porucha baterie modulu
- [3962] ___/___ Porucha AUX modulu
- ___/___ Dohled modulu na IP Přijímači
- ___/___ Chyba komunikace na IP Přijímači
- ___/___ Neregistrovaný modul na IP Přijímači
- [3963] ___/___ Přímý paprsek
- ___/___ Modul RF rušení
- ___/___ Modul nízké napětí
- ___/___ Porucha testu modulu
- [3964] ___/___ Porucha LAN na modulu
- ___/___ Porucha WAN modulu
- ___/___ Pro budoucí použití
- ___/___ Pro budoucí použití

OBNOVA PORUCH

SEKCE

- [3992] ___/___ Obnova poruchy AUX modulu
- ___/___ Obnova dohledu modulu na IP Přijímači
- ___/___ Obnova chyby komunikace na IP Přijímači
- ___/___ Obnova neregistrovaný modul na IP Přijímači
- [3993] ___/___ Obnova přímý paprsek
- ___/___ Obnova modul RF rušení
- ___/___ Obnova modul nízké napětí
- ___/___ Obnova poruchy testu modulu
- [3994] ___/___ Obnova poruchy LAN modulu
- ___/___ Obnova poruchy WAN modulu
- ___/___ Pro budoucí použití
- ___/___ Pro budoucí použití

- [3990] ___/___ Obnova porucha sběrnice
 ___/___ Obnova tamper modulu
 ___/___ Obnova poruchy kontroly ROM
 ___/___ Obnova telefonní linky modulu
 [3991] ___/___ Modul obnova akumulátoru
 ___/___ Modul obnova AUX
 ___/___ Modul obnova AUX
 ___/___ Bezdrát baterie obnova

GSM PORUCHA

SEKCE

SEKCE

- [2967] ___/___ PCS modul ztráta dohledu
 ___/___ PCS modul obnova dohledu
 ___/___ PCS modul tamper
 ___/___ PCS modul obnova tamper
 [2968] ___/___ GSM RF rušení
 ___/___ GSM obnova po RF rušení
 ___/___ GSM ne servis
 ___/___ GSM ne servis obnova
 [2969] ___/___ Porucha komunikace na IPR512 #1
 ___/___ Obnova poruchy komunikace na IPR512 #1
 ___/___ Porucha komunikace na IPR512 #2
 ___/___ Obnova poruchy komunikace na IPR512 #2
 [2969] ___/___ Porucha komunikace na IPR512 #3
 ___/___ Obnova poruchy komunikace na IPR512 #3
 ___/___ Porucha komunikace na IPR512 #4
 ___/___ Obnova poruchy komunikace na IPR512 #4

Automatické přiřazení přenosových kódů

Pokud používáte komunikační formát Contact ID nebo SIA (sekce [3070]), přiřadí systém Digiplex přenosové kódy automaticky z tovární tabulky. Pouze zvolíme, které z kódů (případně všechny) chceme změnit.

- [4030] NASTAVENÍ VŠECH KÓDŮ NA HODNOTU 00 Přiřadí všem kódů na adresách [0201] až [0296], [0701] až [0832], [2001] až [2199] a [3900] až [3999] na hodnotu 00.
 [4031] NASTAVENÍ VŠECH KÓDŮ NA HODNOTU FF Přiřadí všem kódů na adresách [0201] až [0296], [0701] až [0832], [2001] až [2199] a [3900] až [3999] hodnotu FF.
 [4032] NASTAVENÍ KÓDŮ POPLACHU / OBNOVY POPLACHU A TAMPERU / OBNOTY TAMPERU NA FF Přiřadí všem kódů na adresách [0201] až [0296] hodnotu FF.
 [4033] NASTAVENÍ KÓDŮ PRO ZASTŘEŽENÍ A ODSTŘEŽENÍ NA HODNOTU FF. Přiřadí všem kódů na adresách [0701] až [0832] a [2001] až [2199] hodnotu FF.
 [4034] NASTAVENÍ SPECIÁLNÍCH KÓDŮ PRO SYSTÉMOVÉ STAVY. Přiřadí všem kódům na adresách [3900] až [3909] hodnotu FF.
 [4035] NASTAVENÍ SPECIÁLNÍCH KÓDŮ ZASTŘEŽENÍ/ODSTŘEŽENÍ. Přiřadí všem kódům na adresách [3910] až [3929] hodnotu FF.
 [4036] NASTAVENÍ SPECIÁLNÍCH KÓDŮ PRO POPLACHY Přiřadí všem kódům na adresách [3930] až [3939] hodnotu FF.
 [4037] NASTAVENÍ SPECIÁLNÍCH KÓDŮ PRO PORUCHY SYSTÉMU. Přiřadí všem kódům na adresách [3940] až [3999] hodnotu FF.
 [4038] Pro budoucí použití
 [4039] Nastavení podle normy EN 50131.

Poznámka:

Po automatickém nastavení můžete kterýkoliv přenosový kód změnit nebo naprogramovat.

21 TABULKA AUTOMATICKY GENEROVANÝCH PŘENOSOVÝCH KÓDŮ

Událost systému	Výchozí přenosové kódy pro CONTACT ID [4032] až [4037]	Výchozí přenosové kódy pro SIA [4032] až [4037]
zapnuto master kódem (##)	34A1 – Zapnuto uživatelem	CL - Zapnuto
Zapnuto uživatelským kódem (###)	34A1 – Zapnuto uživatelem	CL - Zapnuto
Zapnuto keyswitch (##)	34A9 – Zapnuto keyswitch	CS - Zapnuto keyswitch
Samozastřežení	34A3 – Samozastřežení	CA - Samonastavení
Zapnuto z PC Babywarem	34A7 – Vzdálené zastř./odstřež.	CL - Zapnuto
Pozdě na zastřežení	3452 – Pozdě na zastřežení	OT - Pozdě na zastřežení
Žádný pohyb	3452 – Pozdě na zastřežení	NA - Žádný pohyb
Částečné zastřežení	1456 – Skupina přemostěna	CG - Skupina zastřežena
Rychlé zastřežení	34A8 – Rychlé zastřežení	CL - Zapnuto
Vzdálené zastřežení (hlasový modul)	34A7 – Vzdálené zastřežení	CQ – Zastřežení hlasovým modulem
Vypnuto a nepoužito v intervalu	1654 – Systém neaktivní	CD - Systém neaktivní

Událost systému	Výchozí přenosové kódy pro CONTACT ID [4032] až [4037]	Výchozí přenosové kódy pro SIA [4032] až [4037]
Vypnuto master kódem (##)	14A1 – Vypnuto uživatelem	OP - Vypnuto
Vypnuto uživatelským kódem (##)	14A1 – Vypnuto uživatelem	OP - Vypnuto
Vypnuto keyswitch (##)	14A9 – Vypnuto keyswitch	OS - Vypnuto keyswitch
Odstřež. master kódem po poplachu(##)	14A1 – Vypnuto uživatelem	OP - Vypnuto
Odstřež. uživat. kódem po poplachu(##)	14A1 – Vypnuto uživatelem	OP - Vypnuto
Odstřež. tlačítkem po poplachu(##)	14A9 – Vypnuto tlačítkem	OS - Vypnuto
Ukončen poplach master kódem (##)	14A6 – Vypnuto uživatelem	OR – Vypnuto z poplach
Ukončen poplach uživatel. kódem (##)	14A6 – Vypnuto uživatelem	OR – Vypnuto z poplach
Ukončen poplach keyswitch (##)	14A6 – Vypnuto keyswitch	OS – Vypnuto keyswitch
Samozastřežení zrušeno	1464 – Zast./Odst. zrušeno	CE – Zastřežení odloženo
Ukončení poplachu z PC Babywarem	14A6 – Ukončeno	OR – Vypnuto z poplachu
Vypnuto hlasovým modulem	14A7 – Vzdálené zastř./odstřežení	OQ – Vzdálené odstřežení
Vypnuto z PC	14A7 – Vzdálené Zast./Odst.	OP - Vypnuto
Odstř. z PC po poplachu	14A7 – vzdálené Zast./Odst.	OR – Vypnuto z poplachu
Rychlé odstřežení	14A8 – Rychlé odstřežení	OP - Vypnuto
Zóna přemostěna (##)	157A – Zóna přemostěna	UB – Zóna přemostěna
Zóna v poplachu (##)	113A – Poplach narušitel	BA - Poplach narušitel
Požární poplach (##)	111A – Požární poplach	FA – Požární poplach
Brzy zapnuto uživatelem	1451 – Brzy otevřeno	OK – Brzy otevřeno
Pozdě vypnuto uživatelem	1452 – Pozdě otevřeno	OJ – Pozdě otevřeno
Zóna obnovena po poplachu (##)	313A – Obnova po poplachu	BH – Obnova po poplachu
Požární zóny obnovena (##)	311A – Požární zóny obnovena	FH – Požární zóny obnovena
24 hod plyn poplach (##)	113A – Poplach narušitel	GA – Plyn poplach
24 hod žár poplach (##)	113A – Poplach narušitel	KA – Žár poplach
24 hod voda poplach (##)	113A – Poplach narušitel	WA – Voda poplach
24 hod mráz poplach (##)	113A – Poplach narušitel	ZA – Mráz poplach
24 hod plyn poplach obnova (##)	313A – Poplach narušitel obnova	GR – Plyn poplach obnova
24 hod žár poplach obnova (##)	313A – Poplach narušitel obnova	KR – Žár poplach obnova
24 hod voda poplach obnova (##)	313A – Poplach narušitel obnova	WR – Voda poplach obnova
24 hod mráz poplach obnova (##)	313A – Poplach narušitel obnova	ZR – Mráz poplach obnova
Panik 1	112A - Panik poplach	PA - Panik poplach
Panik 2 – lékař	11AA - Panik lékař	MA - Panik lékař
Panik 3 – požár	1115 – Požární poplach	FA – Požární poplach
Zapnuto před chvílí	3459 – Zastře. / Vypnuto	CR – Zapnuto před chvílí
Policie kód	1139 – Poplach narušitel	BM – Poplach narušitel
Celková zóna porušena	1574 – Přemostění skupiny	CG – Uzavření skupiny
Poplach nátlak	1121 – Nátlak	HA – Podržení poplachu
Zóna spadla	157A – Zóna přemostěna	UB - Přemostění
Tamper zóny (##)	1144 – Tamper senzor	TA – Tamper poplach
Obnova tamperu zóny	3144 – Obnov. tamper senzoru	TR – Obnova tamperu
Uzamknutí klávesnice	1421 – Přístup zakázán	JA – Tamper kódem
Výpadek AC sítě	13A1 – Výpadek AC	AT – Porucha AC
Porucha akumulátoru	13A9 – Porucha testu akumulátoru.	YT – Porucha akumulátoru
Porucha napájecího výstupu	13AA – Porucha systému	ZP – Porucha napájení
Sířena přetížená	1321 – Sířena 1	YA – Porucha sířeny
Sířena odpojena	1321 – Sířena 1	YA – Porucha sířeny
Vynulování hodin	1626 – Chyba času /data	JT – Změna hodin
Porucha požární smyčky	1373 - Porucha požární smyčky	FT - Porucha požární smyčky
Telefonní linka obnovena	3351 – Chyba tel.1 obnovena	LR – Linka obnovena
AC síť obnovena	33A1 - AC síť obnovena	AR – AC síť obnovena
Akumulátor obnoven	33A9 – Akumulátor obnoven	YR – Akumulátor obnoven
Napájecí výstup obnoven	33AA – Porucha systému obnov	YQ – Napájení obnoven
Přetížení sířeny obnova	3321 – Sířena 1 obnova	YH – Sířena obnovena
Sířena připojena	3321 – Sířena 1 obnova	YH – Sířena obnovena
Vnitřní hodiny naprogramovány	3625 – Reset Čas / datum	JT – Hodiny změněny
Obnova požární smyčky	3373 – Obnova požární smyčky	FJ – Obnova požární smyčky
Chyba sběrnice	1333 – Chyba expanderu	ET – Porucha expanderu
Tamper modulu	1145 – Tamper expanderu	TA – Poplach tamper
Chyba ROM/RAM modulu	13A4 – Chyba ROM	YT – Chyba kontrolní součet

Událost systému	Výchozí přenosové kódy pro CONTACT ID [4032] až [4037]	Výchozí přenosové kódy pro SIA [4032] až [4037]
Porucha tel. linky modulu	1352 – Chyba Telco2(tel. linky)	LT – Chyba telefonní linky
Chyba komunikace modulu s PCO	1354 – Chyba komunikace	YC – Chyba komunikace
Chyba tiskárny	1336 – Chyba tiskárny	VT – Chyba tiskárny
Chyba AC napájení modulu	13A1 – Výpadek AC sítě	AT – Porucha AC
Chyba baterie modulu	13A9 – Chyba baterie	YT – Chyba baterie
Chyba AUX napájení modulu	13AA – Porucha systému	YP – Chyba napájení
Obnova chyby sběrnice	3333 – Chyba expanderu	ER – Obnova chyby expanderu
Obnova Tamperu modulu	3145 – Tamper expanderu	TR – Obnova tamperu
Obnova chyba ROM/RAM modulu	33A4 – Obnova chyby ROM	YG – Obnova chyby kontrol. součet
Obnova poruchy tel. linky modulu	3352 – Obnova Telco2(tel.linky)	LR – Obnova chyby tel.linky
Brzy zapnuto uživatelem	3451 – Brzy zavřeno	CK – Brzy zavřeno
Pozdě zapnuto uživatelem	3452 – Pozdě zavřeno	CJ – Pozdě zavřeno
Zóna vyjmu při FORCE zapnutí	157A – Zóna přemostěna	XW – Nucená (FORCE) zóna
Zóna vrácena do střežení	357A – Bypasovaná zóna obnova	VV – Zóna obsažena
Obnova chyby tiskárny	3336 – Obnova chyby tiskárny	VR – Obnova chyby tiskárny
Obnova AC napájení modulu	33A1 – AC síť obnovena	AR – AC síť obnovena
Obnova baterie modulu	33A9 – Akumulátor obnoven	YR – Akumulátor obnoven
Obnova AUX napájení modulu	33AA – Porucha systému obnov	YQ – Napájení obnoveno
Chyba komunikace s PCO	1354 – Chyba komunikace	YC – Chyba komunikace
Vybitá baterie vysílače	1384 – Baterie vysílače	XT – Baterie vysílače
Obnova baterie vysílače	3384 – Obnova baterie vysílače	XR – Obnova baterie vysílače
Chyba sledování vysílače - dohledu	1381 - Chyba sledování vysílače	US - Chyba sledování zóny
Obnova dohledu, sledování vysílače	3381 – Obnova sledování vysílače	UR – Obnova sledování vysílače
Studený start (systém shozen)	13A8 – Systém zastaven	RR – Připojení napájení
Teplý start (systém resetován)	13A5 – Reset systému	YW – Reset watchdog
Chyba testovací volání	16A2 – Periodický test	TX - Samotest
Hlasový modul požadavek	1606 - Sledování hlasovým modulem	LF – Sledování hlasovým modulem
Konec komunikace s PC	1412 – Úspěšně ukončen přístup	RS – Konec komunikace s PC
Přihlášení instalačním kódem	1627 – Přihlášení inst. kódem	LB – Přihlášení inst. kódem
Odhlášení instalačním kódem	1628 – Odhlášení inst. kódem	LS - Odhlášení inst. kódem
Obnova komunikace modulu s PCO	3354 – Obnova komunikace	YK – Obnova komunikace
Babyware přihlášení požadavek	1411 – Žádost o volání zpět	RB – Začátek vzdáleného programu

22 PROGRAMOVATELNÉ PŘENOSOVÉ KÓDY PRO CONTACT ID

Pokud používáte tento formát, do hodnot přenosových kódů, zadejte hodnotu z tabulky, označenou „DATA“. Komunikátor potom vyšle příslušný CID kód. Pro zadání hodnoty 0 stiskněte tlačítko [FORCE].

CID#	PŘENOSOVÝ KÓD	DATA	CID#	PŘENOSOVÝ KÓD	DATA	CID#	PŘENOSOVÝ KÓD	DATA
POPLACH LÉKAŘ – 100			Porucha sirény / relé – 320			426	Přístupové dveře otevřeny	8E
100	Poplach lékář	01	320	Relé sirény	47	427	Problém s příst. Dveře	8F
101	Osobní tiseň	02	321	Siréna 1	48	428	Přístup odchod. Tlačítko	90
102	Chyba komunikace	03	322	Siréna 2	49	429	Přístup vstup do prog.módu	91
POPLACH POŽÁR – 110			323	Poplachové relé	4A	430	Přístup odchod z prog.módu	92
110	Požární poplach	04	324	Poruchové relé	4B	431	Přístup ohrožení úrovně	93
111	Kouř	05	325	Obrácení relé	4C	432	Přístupové relé	94
112	Oheň	06	326	Oznámení zařízení test. 3	4D	433	Přístup RTE odložen	95
113	Voda	07	327	Oznámení zařízení test. 4	4E	434	Přístup DSM odložen	96
114	Žár	08	Poruchy periférií – 330 & 340			441	Zapnuto STAY	97
115	Strojovna	09	330	Systém periférie	4F	442	Zapnuto keyswitchem STAY	98
116	Vodovod	0A	331	Společná smyč. otevřena	50	Speciální poruchy – 450 & 460		
117	Plamen	0B	332	Společná smyč. uzavřena	51	450	Výjimka pro Z/O	99
118	Blízký poplach	0C	333	Porucha expanderu	52	451	Předčasné Z/O	9A
Panické poplachy – 120			334	Porucha opakovače	53	452	Opožděné Z/O	9B
120	Poplach panic	0D	335	Došel papír v tiskárně	54	453	Neúspěšné otevření	9C
121	Nátlak	0E	336	Porucha tiskárny	55	454	Neúspěšné zavření	9D
122	Tichý	0F	337	Nízké napětí modulu Exp.	56	455	Neúspěšné auto-zast	9E
123	Hlasitý	10	338	Baterie na modulu Exp.	57	456	Částečně zapnuto	9F
124	Nátlak – přístup	11	339	Reset modulu expanderu	58	457	Chyba při odchodu	A0
125	Nátlak – odchod	12	341	Tamper modulu exp.	59	458	Uživatel na pozemku	A1
Poplach narušitel – 130			342	Výpadek AC modulu exp.	5A	459	Nedávno zapnuto	A2
130	Poplach narušitel	13	343	Porucha samotestu exp.	5B	461	Zadán vadný kód	A3
131	Plášť	14	344	Přijímač RF detekován	5C	462	Zadán platný kód	A4
132	Vnitřní část	15	Poruchy komunikátoru – 350 & 360			463	Zap po poplachu	A5
133	24 hodin	16	350	Komunikace	5D	464	Dlouhý čas auto-zast	A6
134	Vstup / odchod	17	351	Porucha Telco 1	5E	465	Vypn panik poplach	A7

135	Den / noc	18	352	Porucha Telco 2	5F	466	Servis on/off areál	A8
136	Veněk	19	353	Široký rozsah radia	60	Relé pro sirénu zrušeno – 520		
137	Ochranný kontakt	1A	354	Porucha komunikace	61	520	Siréna / relé zak.	A9
138	Blízký poplach	1B	355	Porucha sled. bezdr.	62	521	Siréna 1 zakázána	AA
139	Ověřené rušení	1C	356	Porucha ztráta pollingu	63	522	Siréna 2 zakázána	AB
Celkové poplaky – 140			357	Problém dosahu Radia	64	523	Relé zakázáno	AC
140	Celkový poplach	1D	Poruchy chráněných smyček - 370			524	Poruchové relé zak.	AD
141	Společný pr. otevřen	1E	370	Ochrana smyčky	65	525	Relé ot. zakázáno	AE
142	Společný pr. Uzavřen	1F	371	Ochranná smyčka otevřena	66	526	Oznámení zař. test.3 zakáz	AF
143	Chyba expanderu	20	372	Ochranná smyčka zavřena	67	527	Oznámení zař. test.4 zakáz	B0
144	Tamper čidlo	21	373	Požární porucha zkr.	68	531	Modul přidán	B1
145	Tamper expandér	22	374	Ukončení chyby poplachu	69	532	Modul oddělán	B2
146	Tichý poplach	23	375	Porucha Panik na zóně	6A	Komunikace zakázána – 550 & 560		
147	Porucha dohledu	24	376	Loupežná porucha na zóně	6B	551	Komunikát. zakázán	B3
24 hod – 150 & 160			377	Plná porucha	6C	552	Rádio zakázáno	B4
150	24 hod ne vloupání	25	378	Porucha Křížené zóny	6D	Přemostění – 570		
151	Plyn	26	Poruchy senzorů – 380			570	Zóny přemostěny	B5
152	Chlazení	27	380	Problém senzoru	6E	571	Požární z. přem.	B6
153	Porucha topení	28	381	Chyba sledování RF	6F	572	24-hod přemostěny	B7
154	Tekoucí voda	29	382	Chyba sledování RPM	70	573	Narušení přem.	B8
155	Protržení fólie	2A	383	Tamper senzoru	71	574	Podsyst. přemostěn	B9
156	Denní porucha	2B	384	Baterie v RF	72	575	Plné přemostění	BA
157	Dochází plyn	2C	385	Kouř. detektor vyšší citlivost	73	576	Přístupové zóny odstaveny	BB
158	Vysoká teplota	2D	386	Kouř. detektor nižší citlivost	74	577	Přístup přemostěn	BC
159	Nízká teplota	2E	387	Rušení detek. vyšší citlivost	75	Testy /různé – 600		
161	Nízký tlak vzduchu	2F	388	Rušení detek. nižší citlivost	76	601	Ruční test	BD
162	Detekce oxidu uhličitého	30	389	Porucha samotestu senzoru	77	602	Periodický test	BE
163	Úroveň nádrže	31	391	Chyba dohledu senzoru	78	603	Per. test vysílače	BF
Požární sledování – 200 & 210			392	Směrování náhrady chyby	79	604	Požární test	C0
200	Požární sledování	32	393	Zachování pohotovosti	7A	605	Přenos stavu	C1
201	Nízký tlak vody	33	Zapnuto / vypnuto – 400			606	Řízení hlasovým modulem	C2
202	Málo CO ₂	34	400	Zapnuto / odstřeženo	7B	607	Test procházkou	C3
203	Uzavírací ventil	35	401	Z / O uživatelem	7C	608	Period. Test-systém problém	C4
204	Málo vody	36	402	Podsystém Z / O	7D	609	Video Xmitter aktivní	C5
205	Pumpa aktivována	37	403	Automatické Z / O	7E	611	Test OK	C6
206	Chyba pumpy	38	406	Zrušeno	7F	612	Ne testováno	C7
Poruchy systému 300 & 310			407	Z / O bezdrátem	80	613	Rušení zón test pochůzkou	C8
300	Porucha systému	39	408	Rychlé zastřežení	81	614	Požární zóny test pochůzko	C9
301	Porucha AC	3A	409	Z / O keyswitchem	82	615	Panik zóny test pochůzkou	CA
302	Porucha baterie	3B	Vzdálený přístup – 410			616	Vyžádání servisu	CB
303	Porucha RAM	3C	411	Zpětné volání	83	621	Vymazání historie	CC
304	Porucha ROM	3D	412	Přístup pro download	84	622	Historie na 50%	CD
305	Reset systému	3E	413	Neúspěšný přístup	85	623	Historie na 90%	CE
306	Změna programování	3F	414	Systém spadl	86	624	Historie přepsána	CF
307	Chyba samotestu	40	415	Komunikátor spadl	87	625	Reset data / času	D0
308	Spadnutí systému	41	416	Úspěšný upload	88	626	Datum/čas nepřesný	D1
309	Chyba testu baterie	42	Přístup pro ovládání – 420			627	Vstup do programu	D2
310	Chyba při zemnění	43	421	Přístup povolen	6A	628	Odchod z programu	D3
311	Baterie chybí	44	422	Přístup uživatele	6B	629	Označení 32 hod. logu	D4
312	Přetíženo napájení	45	423	Přístup FORCE	8B	630	Změna rozvrhu času	D5
313	Technický reset	46	424	Výstup odepřen	8C	631	Exception Shedule change	D6
			425	Výstup povolen	8D	632	Časový plán přístupu změn	D7
						654	Systém neaktivní	D8

23 SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ A REŽIMY

Zobrazení sériových čísel [4000]

Po vstupu do této adresy zobrazí ústředna sériové číslo ústředny a verzi firmware. Pomocí šipek ▲ a ▼ lze prolistovat sériová čísla všech modulů připojených na sběrnici. U Grafiky zmáčknete (**další**).

Reset modulu [4001]

Po vstupu do adresy zadáme sériové číslo modulu pro reset. Po zadání sériového čísla bude příslušný modul zresetován na tovární hodnoty.

Lokalizace modulu [4002]

Tato adresa slouží k zjištění jednotlivých modulů. Po vstupu do sekce zadáme sériové číslo modulu. Na modulu se rozblíká zelená LED „locate“, pokud modul nemá takhle označenou LED (například čidlo) rozblíká se funkční LED na modulu. Pro opuštění režimu umístění zadáme opět sériové číslo modulu, nebo stiskneme na modulu tlačítko „LOCATE“, případně narušíme jeho ochranný kontakt

Programování modulu [4003]

Po vstupu do této sekce zadáme sériové číslo modulu a vstoupíme do programování tohoto modulu. nyní je princip programování stejný jako u ústředny, použijeme však programovací tabulky příslušného modulu (Sběrnice moduly pro Digiplex). Program je uložen přímo v konkrétním modulu (zůstane zachován i při přepojení modulu do jiného systému).

Vzájemné programování modulů [4004]

Kopírování kompletního programu včetně popisů a názvů z jednoho do dalšího (dalších) modulů. Zadáte [4004] a sériové číslo zdrojového modulu pak cílového modulu(ů) a přenos zaktivujeme stiskem klávesy [ACC] u LCD klávesnice u klávesnice Grafica klávesou (Start).

POZOR: Kopírování je možné pouze pokud budete kopírovat z modulu do modulu(ů), které jsou stejného typu. Tedy nejde to z modulu APR-PRT1 do APR3-PRT1.

Rychlé skenování sběrnice [4005]

Po zadání této programovací sekce, ústředna naskenuje všechny moduly přítomné na sběrnici a zobrazí na klávesnici (LCD nebo Grafice) všechny dostupné moduly (jejich sériová čísla). Automaticky vymaže z paměti všechny moduly, které při skenování nenalezla (které se nepřihlásily). Tuto operaci provádějte při manipulaci s moduly na sběrnici (jak při odpojování, tak i připojování).

Skenování sběrnice [4006]

Po zadání této sekce, ústředna naskenuje všechny moduly přítomné na sběrnici a zobrazí na klávesnici (LCD nebo Grafice) všechny dostupné moduly (jejich sériová čísla). Automaticky vymaže z paměti všechny moduly, které při skenování nenalezla (které se nepřihlásily). Pokud je nový modul na sběrnici detekován, sériové číslo bude zadáno v paměti ústředny. Tuto operaci provádějte vždy při oživení systému a při manipulaci s moduly na sběrnici.

Paměťový klíč (PMC-5)

[510] – Stáhne veškerý obsah z paměťového klíče (klávesnice sekce [001] – [396]) včetně popisků do klávesnice.

[520] – Zkopíruje veškerý obsah klávesnice sekce [001] – [396] na paměťový klíč.

Přehrání obsahu z paměťového klíče do klávesnice :

- 1) Zapojíme paměťový klíč do konektoru označeného „KEY“ na klávesnici
- 2) Vstoupíme do programovacího režimu klávesnice a zadáme adresu [510].
- 3) V okamžiku, kdy klávesnice vydá 2 x potvrzovací pípnutí, odpojíme klíč.

Přehrání obsahu z klávesnice do paměťového klíče:

- 1) Zapojíme paměťový klíč do konektoru označeného „KEY“ na klávesnici. Ujistíme se, že propojka na paměťovém klíči je zapojena na ON.
- 2) Vstoupíme do programovacího režimu a zadáme příslušnou adresu [520].
- 5) V okamžiku, kdy klávesnice vydá 2 x potvrzovací pípnutí, odpojíme klíč. Rozpojíme OFF propojku na klíči, aby nedošlo k přepsání obsahu klíče.

SOFTWAREVÝ RESET [4040] - [4049]

Požadujeme-li reset systému, provedeme následující tři kroky:

1. vstoupíme do programování
2. zadáme sekci [4049] pro odemknutí softwarového resetu
3. zadáme některou z níže popsanych sekcí pro reset příslušné programové části
4. pokud chcete resetovat více jak jednu sekci musíte zadat sekci [4049] znovu pro odemknutí resetu.

Úplný reset [4040]

Po vstupu do této adresy zresetujeme kompletní program – všechny adresy [0001] až [3999].

Reset master kódu [4041]

Po vstupu do této adresy zresetujeme PIN master kódu a nastavíme jej na výchozí hodnotu 123456.

Reset zón[4042]

Po vstupu do této adresy zresetujeme kompletní zastřežení zón – všechny adresy [0001] až [0196], [0201] až [0296] a [0961] až [0984].

Reset přístupové části [4043]

Po vstupu do této adresy zresetujeme kompletní parametry přístupového systému – všechny adresy [2201] až [2712] včetně popisů dveří.

Reset uživatelských kódů [4044]

Po vstupu do této adresy zresetujeme uživatelské kódy – všechny adresy [1001] až [1999], [2201] až [2199].

Reset komunikátoru [4045]

Po vstupu do této adresy zresetujeme kompletní parametry komunikátoru – všechny adresy [3051] až [3081], [3020] až [3043] a [3900] až [3991].

Reset parametrů skupin [4046]

Po vstupu do této adresy zresetujeme kompletní parametry skupin – všechny adresy [3101] až [3829] včetně jmen skupin.

Reset PGM [4047]

Po vstupu do této adresy zresetujeme kompletní zastřežení programovatelných výstupů, tlačítek včetně přenosových kódů – všechny adresy [0901] až [0939], [0501] až [0632] a [0701] až [0832].

Reset všech jmenovek [4048]

Po vstupu do této adresy zresetujeme kompletní pojmenování zón, dveří, skupin a uživatelů na adresách [0301] až [0396].

Odemknutí funkce softwarového resetu [4049]

Po vstupu do této adresy je povoleno resetovat systém a to sekcí [4040] až [4048].

Jedno-tlačítkové funkce technika

Stiskněte a podržte klávesu [0] a zadejte [instalační kód]. Pokud stisknete libovolnou z následujících kláves, vyvoláte popsanou funkci.

U LCD klávesnice :zmáčknete následující klávesy

U klávesnice TM50 : zmáčknete prostřední klávesu (**Volba**), rozsvítí se požadované funkce a pak zmáčknete (**Vyber**).

[STAY] - Testovací zpráva

Vyšle komunikátorem testovací zprávu, programovanou na adrese [3902].

[FORCE] - Volání PC ze software Babyware.

Vytočí telefonní číslo na PC, programované v sekci [3010] a započne komunikovat pomocí s PC software Babyware.

[ARM] - Vyzvednutí telefonní linky – odpověď na volání z PC Babyware

Tímto příkazem zvedneme komunikační relé ústředny při volání z PC - ústředna okamžitě začne komunikovat.

[DISARM] - Zrušení komunikace

Zruší komunikaci na PCO nebo komunikaci s PC do vzniku další komunikační události.

[MEM] - Instalační testovací režim

V tomto režimu provádíme tzv. "walk test". Při narušení kterékoliv zóny vydá siréna kontrolní zvuk. Režim opustíme opětovným stiskem klávesy [MEM]. Během tohoto režimu nelze nastavit skupinu.

[TRBL] - Skenování modulů

Systém prohlédne všechny moduly na sběrnici a zobrazí jejich sériová čísla.

[ACC] – Měření napětí na sběrnici.

Je – li napětí 12,3V je indikováno jako nízké. Napájení sběrnice může spadnout v době testu akumulátoru.

U K656 : zmáčknete následující klávesy

[STAY] - Testovací zpráva

[SLEEP] - Volání PC ze software Babyware.

[ARM] - Vyzvednutí telefonní linky – odpověď na volání z PC Babyware

Tímto příkazem zvedneme komunikační relé ústředny při volání z PC - ústředna okamžitě začne komunikovat.

[OFF] - Zrušení komunikace

☐ - Instalační testovací režim

V tomto režimu provádíme tzv. "walk test". Při narušení kterékoliv zóny vydá siréna kontrolní zvuk. Režim opustíme opětovným stiskem klávesy [MEM]. Během tohoto režimu nelze nastavit skupinu.

⚠ - Skenování modulů

Systém prohlédne všechny moduly na sběrnici a zobrazí jejich sériová čísla.

🔥 - Měření napětí na sběrnici.

Je – li napětí 12,3V je indikováno jako nízké. Napájení sběrnice může spadnout v době testu akumulátoru.

24 AKTUALIZACE FIRMWARU PŘES BABYWARE

1. Pokud chcete aktualizovat firmware v ústředně přes sériové připojení připojte se pomocí převodníku 307 USB nebo CV4USB.
Poznámka: pokud budete aktualizovat firmware v klávesnici je nutné odpojit GRN a YEL na sběrnici.
2. Spusťte program Babyware.
3. V programu klikněte na ikonu In-Field. (ujistěte se, že nejste spojený s ústřednou)
4. Vyberte typ spojení s ústřednou a klikněte na Connect. (je nutné zadat ID ústředny a PC heslo)
5. Vyberte modul, který chcete aktualizovat.
6. Zadejte cestu (složku kde máte v počítači stažený firmware) pro aktualizaci.
7. Kliknutím na Start transfer začne aktualizace firmwaru.
8. Po dokončení aktualizace klikněte na OK.

25 LIMITNÍ VZDÁLENOSTI PRO ODBĚRY V ZÁVISLOSTI NA PRŮŘEZU VODIČE

Průřez: 1,039mm ²	
Vzdálenost	Odběr
30m	2000 mA
61m	2000 mA
91m	1831 mA
122m	1366 mA
152m	1096 mA
183m	910 mA
213m	782 mA
244m	683 mA
274m	608 mA
305m	546 mA
457m	365 mA
610m	273 mA
762m	219 mA
914m	182 mA

Průřez: 0.823mm ²	
Vzdálenost	Odběr
30m	2000 mA
61m	1718 mA
91m	1151 mA
122m	859 mA
152m	689 mA
183m	573 mA
213m	492 mA
244m	429 mA
274m	382 mA
305m	344 mA
457m	229 mA
610m	172 mA
762m	138 mA
914m	115 mA

Průřez: 0.326mm ²	
Vzdálenost	Odběr
30m	1382 mA
61m	680 mA
91m	456 mA
122m	340 mA
152m	273 mA
183m	227 mA
213m	195 mA
244m	170 mA
274m	151 mA
305m	136 mA

Průřez: 0.205mm ²	
Vzdálenost	Odběr
30m	869 mA
61m	427 mA
91m	286 mA
122m	214 mA
152m	171 mA
183m	142 mA

Výpočet celkové spotřeby v mA vyžaduje každé zařízení modul připojený k ústředně EVOHD.

Pokud je celkový součet menší jak 2000mA není potřeba externí napájení.

Vzhledem k úbytku je na větší vzdálenosti doporučeno používat posilující zdroj PS17.

Průřez a doporučená délka sběrnice s odběrem je uvedena v tabulce.

Tabulka proudové spotřeby u modulů

Modul	Spotřeba (mA)	Součet
Klávesnice dotyková – TM50	___ x 200 mA =	_____ mA
LCD klávesnice – K641, K641+, K656, K641LX	___ x 110 mA =	_____ mA
LCD klávesnice se čtečkou - K641R	___ x 120 mA =	_____ mA
Grafika LCD klávesnice K07C	___ x 130 mA =	_____ mA
Detektor tříštění skla DG457	___ x 35 mA =	_____ mA
Detektor pohybu DG467	___ x 35 mA =	_____ mA
Sběrníkové detektory - DG85, DM50/60/70	___ x 30 mA =	_____ mA
HD77 PIR	___ x 330 mA =	_____ mA
Sběrníkový dveřní kontakt - ZC1	___ x 15 mA =	_____ mA
1-Zónový expander - ZX1	___ x 30 mA =	_____ mA
4-Zónový expander - ZX4	___ x 30 mA =	_____ mA
8-Zónový expander - ZX8	___ x 30 mA =	_____ mA
8-Zónový expander - ZX8D	___ x 60 mA =	_____ mA
16-Zónový expander - ZX16D	___ x 70 mA =	_____ mA
32-Zónový expander - ZX32D	___ x 176 mA =	_____ mA
Bezdrátový modul - RTX3	___ x 35 mA =	_____ mA
4-PGM modul výstupu - PGM4	___ x 150 mA =	_____ mA
Tiskový modul - PRT3	___ x 25 mA =	_____ mA
LED tablo - ANC1	___ x 20 mA =	_____ mA
Modul hlasové asistence - ADM2	___ x 105 mA =	_____ mA
Opakovač a oddělovač sběrnice - HUB2	___ x 50 mA =	_____ mA
Opakovač a oddělovač sběrnice - HUB4D	___ x 73 mA =	_____ mA
Přístupový modul – ACM12 (má vlastní zdroj)	___ x 120 mA =	_____ mA
Sběrníkový odposlechový a hlasový modul (LSN4)	___ x 60 mA =	_____ mA
Internet modul (IP150)	___ x 110 mA =	_____ mA
Hlasový modul, ovládání PGM (VDMP3)	___ x 35 mA =	_____ mA
PCS 250 / 250G	___ x 450 mA =	_____ mA
DVACS modul (DVAC)	___ x 40 mA =	_____ mA
Ostatní zařízení např: detektory plynu atd...		
Maximální odběr modulů = 2000 mA	Celkem =	_____ mA

26 SEZNAM PORUCH

Do zobrazení jednotlivých poruch vstoupíme podle následujícího návodu:

1. Pokud jsme v normálním režimu ústředny, stiskneme klávesu **[TRBL]** – tato klávesa / nápis svítí
Zobrazené číslo(a) představuje, na které skupině (viz. dále) porucha nastala
2. Stiskneme příslušnou číslici skupiny té skupiny, jejíž poruchy chceme prohlédnout
Číslice odpovídá příslušné poruše ve zvolené skupině

Skupina poruch [1]: Systém

- | | |
|---------------------------------|---|
| [1] Výpadek AC sítě | Ústředna nedetekovala žádné střídavé napájení |
| [2] Chyba baterie | Záložní baterie je odpojena nebo nemá dostatečné napětí (10,2V) |
| [3] Překročen odběr AUX výstupu | Maximální proudový odběr výstupu byl překročen, výstup odpojen do odstranění poruchy |
| [4] Překročen odběr sirény | Maximální proudový odběr sirény (3A) byl překročen, výstup je odpojen do odstranění poruchy |
| [5] Siréna nenalezena | Řídící panel nenalezl sirénu. Pokud je siréna připojena přes přídavné relé, lze tuto zprávu eliminovat paralelním připojením 1kΩ rezistoru. |
| [6] Chyba paměti ROM | Nastala chyba paměti ROM. |
| [7] Chyba paměti RAM | Nastala chyba paměti RAM. |

Skupina poruch [2]: Komunikátor

- | | |
|---------------------------|--|
| [1] Telefonní linka | Panel nedetekoval připojení žádné telefonní linky |
| [2] Chyba komunikace 1 | Nastala chyba komunikace na první telefonní číslo |
| [3] Chyba komunikace 2 | Nastala chyba komunikace na druhé telefonní číslo |
| [4] Chyba komunikace 3 | Nastala chyba komunikace na třetí telefonní číslo |
| [5] Chyba komunikace 4 | Nastala chyba komunikace na čtvrté telefonní číslo |
| [6] Chyba komunikace s PC | Nastala chyba komunikace s PC - BABYWARE |

Skupina poruch [3]: Porucha modulu

- | | |
|--|--|
| [1] Tamper modulu | Ústředna indikuje otevření ochranného kontaktu na nějakém modulu |
| [2] Chyba ROM | Ústředna indikuje poruchu paměti nějakého modulu. Kontaktujte Vašeho distributora pro výměnu modulu. |
| [3] Porucha tel. Linky | Modul nedetekoval připojenou telefonní linku (např. hlasový volač) |
| [4] Chyba komunikace | Nastala chyba komunikace na modulu pro jeho telefonní čísla |
| [5] Porucha tiskárny | Ústředna detekovala poruchu tiskárny (došel nebo se zasekl papír, vypadlo napájení atd.) |
| [6] Výpadek AC sítě | Na modulu vypadlo střídavé napájení (např. na posilovacím zdroji) |
| [7] Porucha baterie | Baterie je odpojena, nebo potřebuje dobít či vyměnit |
| [8] Napájecí výstup | Napájecí výstup modulu překročil proudový limit |
| [9] Porucha dohledu modulu na IP přijímači | Ztráta dohledu IP přijímače |
| [10] Chyba komunikace na IP přijímači | Neprobíhá komunikace s IP přijímačem |
| [11] Neregistrovaný modul na IP přijímači | Nezaregistrovaný modul na IP přijímači |
| [12] Přímé světlo | Přímé světlo |
| [13] Module RF Interference | VF interference |
| [14] Nízké napětí na BUS sběrnici modulu | Napětí na sběrnici je nízké |
| [15] Porucha testu modulu | Porucha testu modulu |
| [16] Chyba LAN na modulu | Chyba LAN na modulu |
| [17] Chyba WAN na modulu | Chyba WAN na modulu |

Skupina poruch [4]: Poruchy sběrnice

- | | |
|-----------------------------|--|
| [1] Ztracena klávesnice | Klávesnice nekomunikovala dlouho s ústřednou |
| [2] Ztracen modul | Modul dlouho nekomunikoval s ústřednou |
| [3] Chybějící hlasový modul | Chybí hlasový modul VDMP3 |
| [6] Centrální porucha | Úplná chyba komunikace mezi ústřednou a ostatními moduly |
| [7] Sběrnice přetížena | Na sběrnici je připojeno příliš mnoho zařízení (více než 95) |

Skupina poruch [5]: Ochranný kontakt zóny

Zóna nebo zóny mají otevřený ochranný kontakt. Pro zobrazení stiskněte **[5]**.

Skupina poruch [6]: Vybitá baterie na zóně

Používáme - li bezdrátové pohybové detektory, indikuje tato porucha, že v detektoru je třeba vyměnit baterii.

Skupina poruch [7]: Porucha zóny

Po stisku klávesy [7] uvidíte zónu která delší čas nekomunikuje nebo nastala porucha požární zóny.

Skupina poruch [8]: Vynulování vnitřních hodin

Klávesou [8] znovu nastavíte vnitřní hodiny a datum, pokud jsme tak neučinili při prvním vstupu do zobrazení [TRBL], případně pokud chceme čas korigovat, nastavíme hodiny tímto postupem:

- Zadáme platný kód
- Stiskneme klávesu [TRBL]
- Stiskneme klávesu [8]
- Zadáme platný čas a datum

Skupina poruch [9]: GSM poruchy

- [1] Chybí GSM modul
- [3] GSM rušení RF dohledu
- [4] Nejde se přihlásit do GSM sítě
- [5] Porucha komunikace s IP přijímačem 1
- [6] Porucha komunikace s IP přijímačem 2
- [7] Porucha komunikace s IP přijímačem 3
- [8] Porucha komunikace s IP přijímačem 4
- [9] IP přijímač ne registrován

Skupina poruch [10]: IP poruchy

- [1] Chybí IP modul
- [2] Nejde se přihlásit IP sítě (Bez signálu)
- [3] Porucha komunikace s IP přijímačem 1
- [4] Porucha komunikace s IP přijímačem 2
- [5] Porucha komunikace s IP přijímačem 3
- [6] Porucha komunikace s IP přijímačem 4
- [7] IP přijímač neregistrován

Skupina poruch [11]: Anti-mask poruchy

Stiskněte tlačítko **STAY** pro zobrazení anti-mask zóny, která má potíže s anti-maskigem.

Dodatek A :

EN50131 programování :

Následující část popisuje nastavení ústředny podle normy EN50131.

1. Zadejte sekci 4049 pro odemknutí programu.

2. Zadejte sekci 4039 pro nastavení všech parametrů podle normy EN50131.

SEKCE[2950]: Nastavení PCS250 / PCS250G podle EN50131

Kláv.	NESVÍTÍ		SVÍTÍ																																
[1] & [2]	<table><tr><td colspan="4">Nastavení jak se bude volat na PCO</td></tr><tr><td>[1]</td><td>[2]</td><td>Hlavní volání</td><td>Záložní volání</td></tr><tr><td>NESVÍTÍ</td><td>NESVÍTÍ</td><td>Pevná</td><td>Pevná</td></tr><tr><td>SVÍTÍ</td><td>NESVÍTÍ</td><td>GSM</td><td>Pevná</td></tr><tr><td>NESVÍTÍ</td><td>SVÍTÍ</td><td>Pevná</td><td>GSM</td></tr><tr><td>SVÍTÍ</td><td>SVÍTÍ</td><td>GSM</td><td>GSM</td></tr></table>			Nastavení jak se bude volat na PCO				[1]	[2]	Hlavní volání	Záložní volání	NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Pevná	Pevná	SVÍTÍ	NESVÍTÍ	GSM	Pevná	NESVÍTÍ	SVÍTÍ	Pevná	GSM	SVÍTÍ	SVÍTÍ	GSM	GSM								
Nastavení jak se bude volat na PCO																																			
[1]	[2]	Hlavní volání	Záložní volání																																
NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Pevná	Pevná																																
SVÍTÍ	NESVÍTÍ	GSM	Pevná																																
NESVÍTÍ	SVÍTÍ	Pevná	GSM																																
SVÍTÍ	SVÍTÍ	GSM	GSM																																
[3]&[4]	Pro budoucí použití																																		
[5] & [6]	<table><tr><td colspan="4">GSM / GPRS nastavení dohledu při ztrátě GSM</td></tr><tr><td>[5]</td><td>[6]</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>NESVÍTÍ</td><td>NESVÍTÍ</td><td colspan="2">Zakázáno</td></tr><tr><td>SVÍTÍ</td><td>NESVÍTÍ</td><td colspan="2">Odstřženo : Pouze porucha</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">Zastřeženo: Pouze porucha</td></tr><tr><td>NESVÍTÍ</td><td>SVÍTÍ</td><td colspan="2">Odstřeženo : Pouze porucha</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">Zastřeženo : Hlasitý poplach</td></tr><tr><td>SVÍTÍ</td><td>SVÍTÍ</td><td colspan="2">Tichý poplach přejde v hlasitý poplach</td></tr></table>			GSM / GPRS nastavení dohledu při ztrátě GSM				[5]	[6]			NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Zakázáno		SVÍTÍ	NESVÍTÍ	Odstřženo : Pouze porucha				Zastřeženo: Pouze porucha		NESVÍTÍ	SVÍTÍ	Odstřeženo : Pouze porucha				Zastřeženo : Hlasitý poplach		SVÍTÍ	SVÍTÍ	Tichý poplach přejde v hlasitý poplach	
GSM / GPRS nastavení dohledu při ztrátě GSM																																			
[5]	[6]																																		
NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Zakázáno																																	
SVÍTÍ	NESVÍTÍ	Odstřženo : Pouze porucha																																	
		Zastřeženo: Pouze porucha																																	
NESVÍTÍ	SVÍTÍ	Odstřeženo : Pouze porucha																																	
		Zastřeženo : Hlasitý poplach																																	
SVÍTÍ	SVÍTÍ	Tichý poplach přejde v hlasitý poplach																																	
[7]	Tamper modulu PCS		Povoleno																																
[8]	GSM RF rušení dohledu		Povoleno																																

Ostatní nastavení podle normy EN50131

Sekce	Popis	tovární nast.
[3021] _/_/_	Samopřemostění poruch (00-15)	010
[3023] _/_/_	Auto vyřazení Paniku	000

Zvýrazněné písmo - tovární nastavení

SEKCE[3028]: Možnosti systému 1

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Tamper ústředny	Zakázáno	Povoleno
[2]	Modem přenosová rychlost	300bps	Auto-detect
[3]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno
[4]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno
[5]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno
[6]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno
[7]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno
[8]	Nelze zastřežit při poruše komunikace	Zakázáno	Povoleno

Zvýrazněné písmo - tovární nastavení

SEKCE[3029]: Možnosti systému 1

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Použití RTX3 bez K641/K641+/K641R/LX	Zakázáno	Povoleno
[2]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno
[3]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno

[4]	Parametry pro normu EN 50131	Zakázáno	Povoleno
[5]	Dohled anti-maskingu	Zakázáno	Povoleno
[6]	Dohled anti-maskingu	Zakázáno	Povoleno
[7]	Hlídání anti-maskingu	Zakázáno	Povoleno
[8]	Nelze zastřežit při poruše anti-maskingu	Zakázáno	Povoleno

SEKCE[3033]: Nastavení

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Více akcí uživatele na klávesnici	Zakázáno	Povoleno
[2]	Délka uživatelských kódů	Pevná	Volitelná (1-6)
[3]	Délka uživatelských kódů (je-li [2] OFF)	4 číslice	6 číslic
[4]	Úsporný režim při výpadku sítě	Zakázáno	Povoleno
[5]	Při zapnutí není zobrazen BYP na zóně	Zakázáno	Povoleno
[6]	Paměť poruch povolít	Zakázáno	Povoleno
[7]	Zóny s odporem EOL 1kΩ	Zakázáno	Povoleno
[8]	Povolit ATZ - zdvojení smyček	Zakázáno	Povoleno

SEKCE[3034]: Nastavení

Kláv.	NESVÍTÍ		SVÍTÍ																		
[1] & [2]	<table><tr><th colspan="3">Sledování bezdrátových zařízení</th></tr><tr><th>[1]</th><th>[2]</th><th></th></tr><tr><td>NESVÍTÍ</td><td>NESVÍTÍ</td><td>Zakázáno</td></tr><tr><td>SVÍTÍ</td><td>NESVÍTÍ</td><td>vypnuto: generuje pouze poruchu zapnuto: následuje typ nastavení zóny</td></tr><tr><td>NESVÍTÍ</td><td>SVÍTÍ</td><td>vypnuto: generuje pouze poruchu zapnuto: generuje pouze poruchu</td></tr><tr><td>SVÍTÍ</td><td>SVÍTÍ</td><td>vypnuto : generuje hlasitý poplach zapnuto : následuje typ nastavení zóny</td></tr></table>			Sledování bezdrátových zařízení			[1]	[2]		NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Zakázáno	SVÍTÍ	NESVÍTÍ	vypnuto: generuje pouze poruchu zapnuto: následuje typ nastavení zóny	NESVÍTÍ	SVÍTÍ	vypnuto: generuje pouze poruchu zapnuto: generuje pouze poruchu	SVÍTÍ	SVÍTÍ	vypnuto : generuje hlasitý poplach zapnuto : následuje typ nastavení zóny
Sledování bezdrátových zařízení																					
[1]	[2]																				
NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Zakázáno																			
SVÍTÍ	NESVÍTÍ	vypnuto: generuje pouze poruchu zapnuto: následuje typ nastavení zóny																			
NESVÍTÍ	SVÍTÍ	vypnuto: generuje pouze poruchu zapnuto: generuje pouze poruchu																			
SVÍTÍ	SVÍTÍ	vypnuto : generuje hlasitý poplach zapnuto : následuje typ nastavení zóny																			
[3]	Bypass hlídání bezdrátových zón	Ano	Ne																		
[4]	Nelze zapnout při bezdrát hlídání porucha	Zakázáno	Povoleno																		
[5] & [6]	<table><tr><th colspan="3">Hlídání tamperu na zóně & modulu</th></tr><tr><th>[5]</th><th>[6]</th><th></th></tr><tr><td>NESVÍTÍ</td><td>NESVÍTÍ</td><td>Sledování tamperu zakázáno</td></tr><tr><td>SVÍTÍ</td><td>NESVÍTÍ</td><td>odstřeženo pouze porucha zastřeženo : následuje typ nastavení zóny generuje poruchu u Tamperu modulu</td></tr><tr><td>NESVÍTÍ</td><td>SVÍTÍ</td><td>Pouze porucha</td></tr><tr><td>SVÍTÍ</td><td>SVÍTÍ</td><td>odstřeženo : hlasitý, zastřeženo zastřeženo : následuje typ nastavení zóny</td></tr></table>			Hlídání tamperu na zóně & modulu			[5]	[6]		NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Sledování tamperu zakázáno	SVÍTÍ	NESVÍTÍ	odstřeženo pouze porucha zastřeženo : následuje typ nastavení zóny generuje poruchu u Tamperu modulu	NESVÍTÍ	SVÍTÍ	Pouze porucha	SVÍTÍ	SVÍTÍ	odstřeženo : hlasitý, zastřeženo zastřeženo : následuje typ nastavení zóny
Hlídání tamperu na zóně & modulu																					
[5]	[6]																				
NESVÍTÍ	NESVÍTÍ	Sledování tamperu zakázáno																			
SVÍTÍ	NESVÍTÍ	odstřeženo pouze porucha zastřeženo : následuje typ nastavení zóny generuje poruchu u Tamperu modulu																			
NESVÍTÍ	SVÍTÍ	Pouze porucha																			
SVÍTÍ	SVÍTÍ	odstřeženo : hlasitý, zastřeženo zastřeženo : následuje typ nastavení zóny																			
[7]	Bypass tamperu s bypasem zóny	Ano	Ne																		
[8]	Nelze zapnout při poruše Tamperu	Zakázáno	Povoleno																		

Zvýrazněné písmo - tovární nastavení

SEKCE[3035]: Nelze zapnout při

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Poruše AC	Zakázáno	Povoleno
[2]	Poruše akumulátoru	Zakázáno	Povoleno

[3]	Poruše BELL nebo AUX	Zakázáno	Povoleno
[4]	Ztráta telefonní linky	Zakázáno	Povoleno
[5]	Při poruše na modulu	Zakázáno	Povoleno
[6]	Skupina dle (identifikační číslo podle)	Podsyntému	Telefon. čísla
[7]	Přenos stavu zóny přes 307	Zakázáno	Povoleno
[8]	Pro budoucí použití	Zakázáno	Povoleno

SEKCE[3037]: Parametry komunikátoru

Kláv.		NESVÍTÍ	SVÍTÍ
[1]	Zpětné volání	Zakázáno	Povolena
[2]	Volat PC při plné historii	Zakázáno	Povolena
[3]&[4]	[3] NESVÍTÍ [4] NESVÍTÍ Přenos testu ve dnech dle sekce [3040] a čase zadaném dle sekce [3041] Zapnuto test dle sekce [3042] Vypnuto test dle sekce [3043] Přenos testu každou hodinu v minutu nastavenou dle sekce [3041] Přenosový test dle volby 3 a 4 předešlé volby.		
[5]	Pípnutí klávesnice při úspěšném přenosu zap./vyp.	Zakázáno	Povolen
[6]	Volat záložní číslo	Zakázáno	Povoleno
[7]	Vytáčení	Naslepo - CZ	Položení pokud není oznamovací tón
[8]	Přenos obnovy zóny po	čase sirény	po uzavření zóny

Časy podsystémů podle normy EN50131

	Podsystém1	Podsystém 2	Podsyst 3	Podsystém 4	Podsystém 5	Podsystém 6	Podsystém 7	Podsystém 8
Dekad. hodnota od 000 do 255								
Počet pokusů pro zadání kódu	[3105] _ _ _	[3205] _ _ _	[3305] _ _ _	[3405] _ _ _	[3505] _ _ _	[3605] _ _ _	[3705] _ _ _	[3805] _ _ _
x pokus tovar.= 010								
Blokování klávesnice	[3106] _ _ _	[3206] _ _ _	[3306] _ _ _	[3406] _ _ _	[3506] _ _ _	[3606] _ _ _	[3706] _ _ _	[3806] _ _ _
x 1 min. tovar.= 002								
Automatické vyřazení zóny	[3114] _ _ _	[3214] _ _ _	[3314] _ _ _	[3414] _ _ _	[3514] _ _ _	[3614] _ _ _	[3714] _ _ _	[3814] _ _ _
000-015 tovar.= 010								

Dodatek B :

EOL a ATZ zapojení zón a možnosti TAMPER na zóně

EOL a ATZ zapojení :

Ústředna EVOHD podporuje EOL a ATZ zapojení vstupu zón. Nastavení pro všechny vstupy se mění na sekci **[3033]** možnost 7 a 8.

Pokud chcete změnit nastavení na konkrétním vstupu modulu :

1. Vstupte do instalačního menu
2. Zadejte sekci **[4003]**
3. Zadejte S/N modulu
4. Zadejte sekci **[0401]** (**[401]**) Kde každá z číslic představuje jeden z 8-mi vstupů.

SEKCE Vstup 1 / 2 Vstup 3 / 4 Vstup 5 / 6 Vstup 7 / 8

[0401] $\frac{_}{(0/0)}$ $\frac{_}{(0/0)}$ $\frac{_}{(0/0)}$ $\frac{_}{(0/0)}$

Poznámka : Tovární nastavení je 0 pro všechny sekce. To znamená, že nastavení vstupů se řídí podle nastavením v ústředně na sekci **[3033]**. Pokud změníme nastavení vstupu možnosti 1 až 4 bude nastavení následující :

Možnosti	Popis
0	Systém se řídí nastavením z ústředny sekce 3033 volba 7 a 8
1	Bez EOL , Bez ATZ
2	EOL povoleno , ATZ zakázáno
3	EOL zakázáno , ATZ povoleno
4	EOL a ATZ povoleno

Tamper na zóně:

Ústředna EVOHD podporuje hlídání tamperu na zónách.

Chcete-li zakázat hlídání tamperu na zóně :

1. Zadejte sekci **[0400]** (nastavení na sekci **[3033]** volba 5 a 6 musí být povolena.)
2. Vyberte číslo zóny kterou chcete upravit
3. Zobrazí se nastavení zóny. Volba 1 znamená, že nastavení se řídí podle nastavení na sekci 3033. Stiskem klávesy 1 zrušíte hlídání tamperu na dané zóně.

Volitelné hodnoty odporů pro EOL a kontakt

Ústředna EVOHD umožňuje zvolit si různé hodnoty odporů pro EOL zapojení a zdvojení zón. Chcete-li zvolit volitelné hodnoty vstupních odporů pro EOL je potřeba nová verze modulu ZX8 verze 6.0 a vyšší. Toto nastavení se mění v sekci **[402]** (0402)

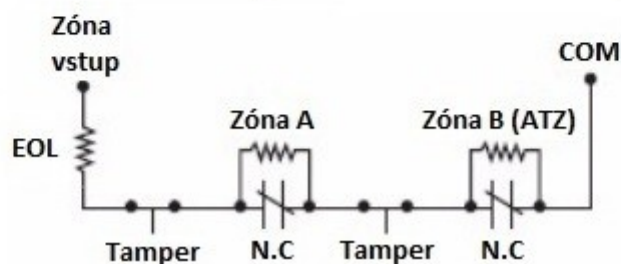
Chcete-li změnit hodnotu odporů :

1. Vstupte do instalačního menu
2. Zadejte sekci **[4003]**
3. Zadejte S/N modulu
4. Zadejte sekci **[402]** Kde každá z číslic představuje jeden z 8-mi vstupů.

SEKCE Vstup 1 / 2 Vstup 3 / 4 Vstup 5 / 6 Vstup 7 / 8


[0402] $\frac{\text{---}}{(0/0)}$ $\frac{\text{---}}{(0/0)}$ $\frac{\text{---}}{(0/0)}$ $\frac{\text{---}}{(0/0)}$

Nastavení	EOL hodnota	Zóna A hodnota	Zóna B hodnota
0	1K	1K	2K2
1	2K2	1K5	N/A
2	3K3	3K3	N/A
3	4K7	4K7	N/A
4	4K7	6K8	N/A
5	2K2	4K7	N/A
6	8K2	8K2	N/A




27 HARDWAROVÉ ZAPOJENÍ




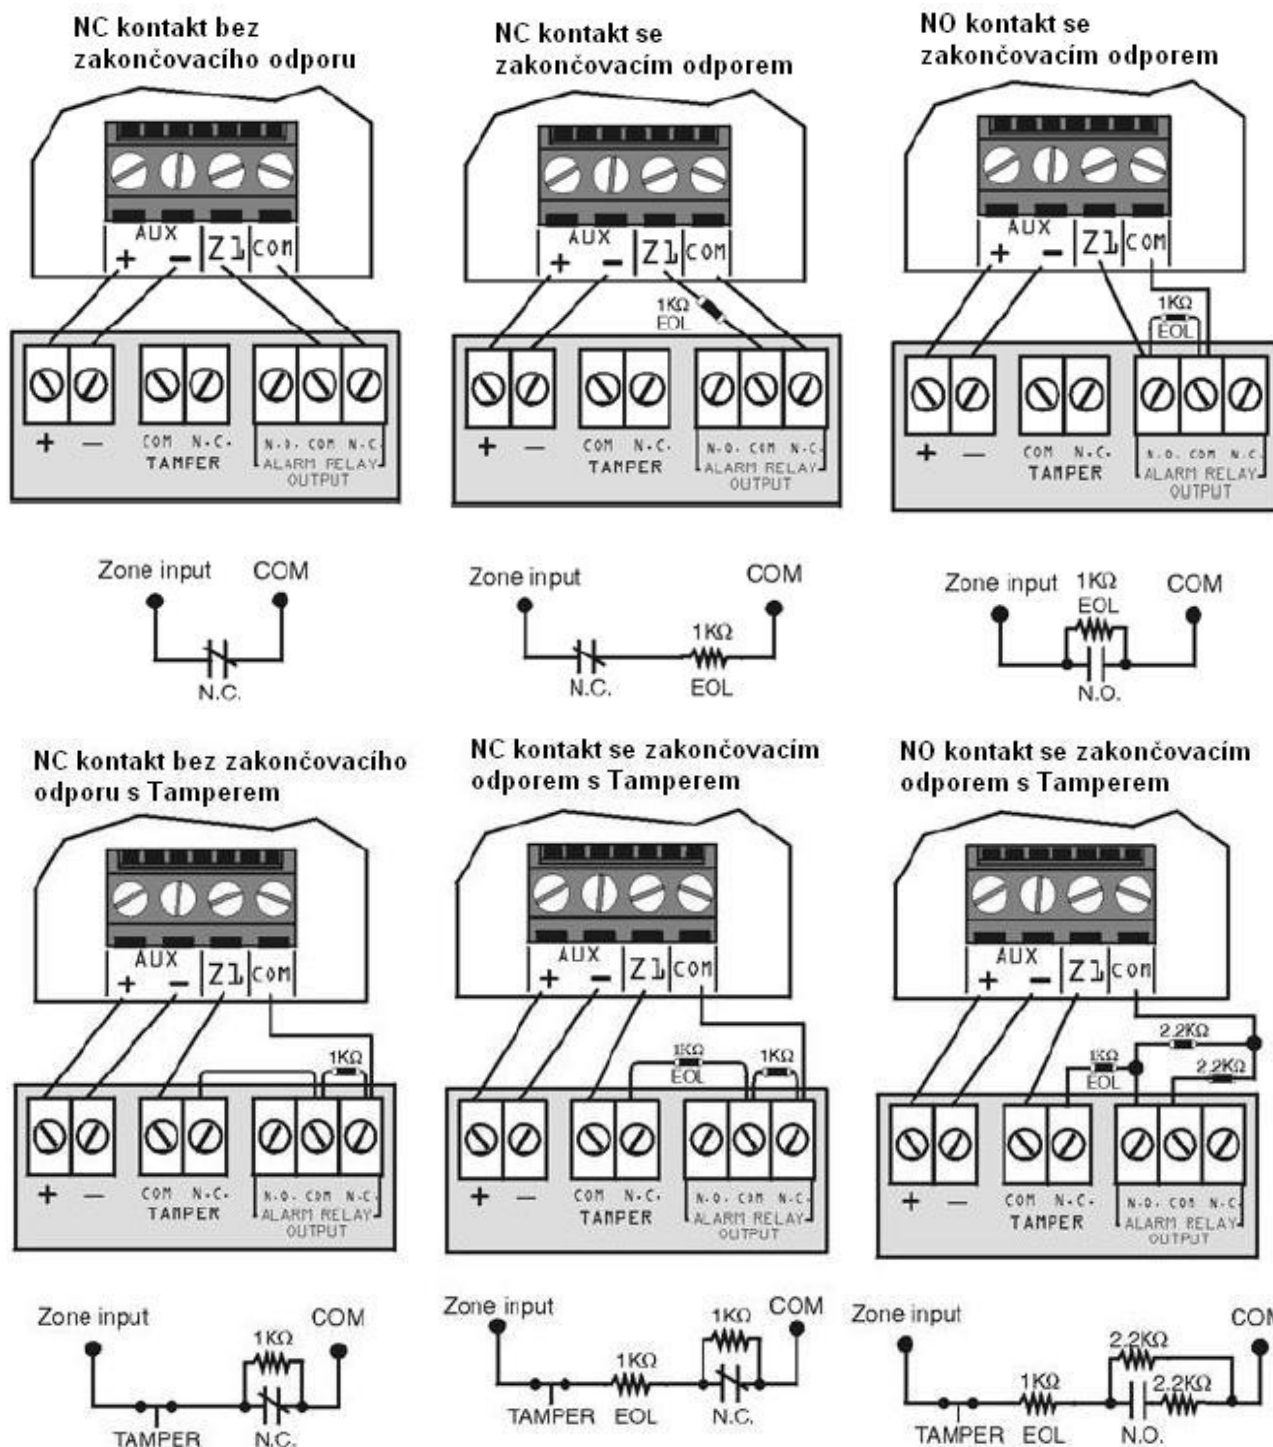
Jednoduché zapojení zón



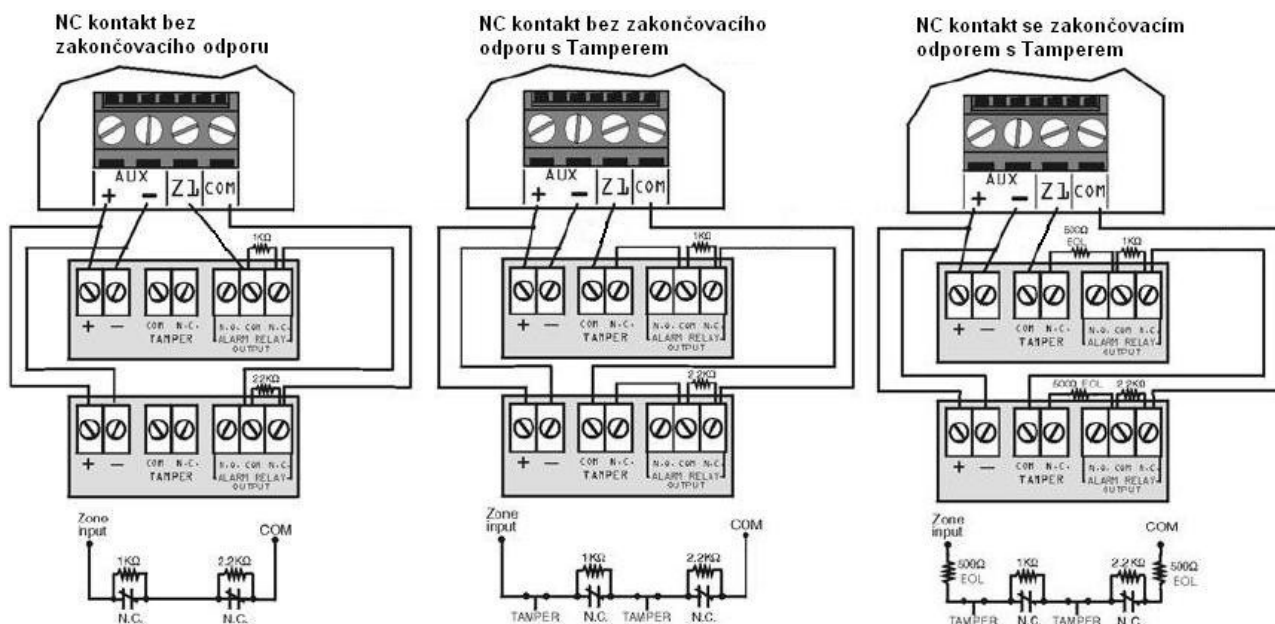Zapojení zdvojených zón „ATZ technologie“



28 RŮZNÁ ZAPOJENÍ

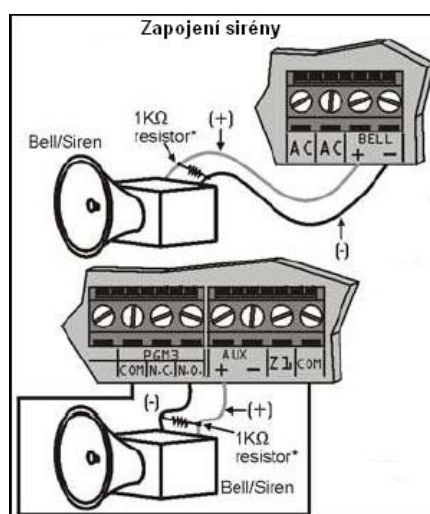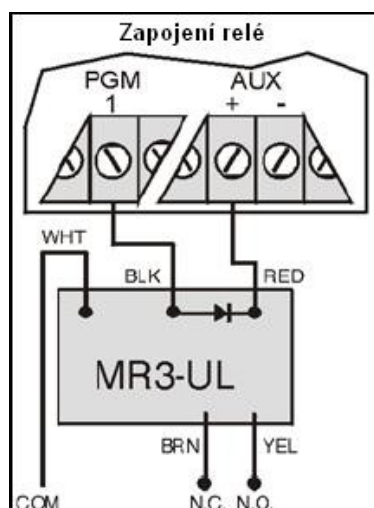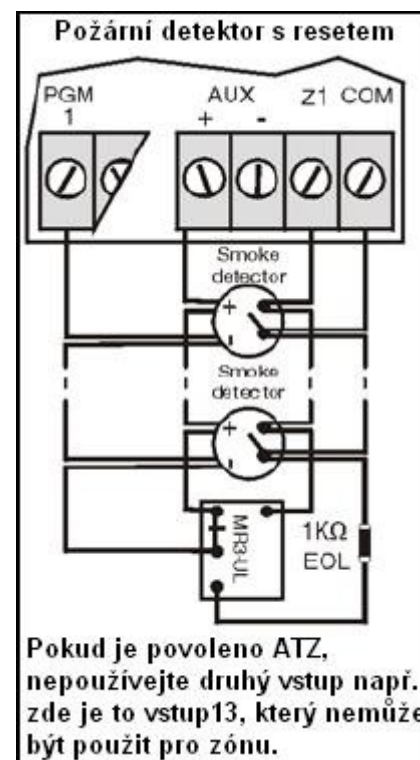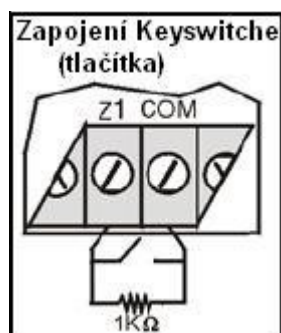

29 PROGRAMOVÁNÍ KLÁVESNICE

K641/K641+/K641R/K641LX/K656, a TM50

Sériové číslo klávesnice je zobrazeno na zadní straně desky klávesnice, případně jej můžete zjistit v instalačním režimu a zadáním sekce **[0000]** z klávesnice K641 / K641+ / K641R / K641LX / K656. U klávesnice TM50 se provádí programování prostřednictvím dotykové obrazovky. Více informací o programování TM50 naleznete v instalačním návodu.

[001] Přirazení podsystémů		Tučně = továrně	
Volba		VYP	ZAP
[1]	Podsystém 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Podsystém 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Podsystém 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Podsystém 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Podsystém 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Podsystém 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Podsystém 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Podsystém 8	Zakázáno	Povoleno

[002] Přirazení dveří do podsystémů †		Tučně = továrně	
Volba		VYP	ZAP
[1]	Podsystém 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Podsystém 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Podsystém 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Podsystém 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Podsystém 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Podsystém 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Podsystém 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Podsystém 8	Zakázáno	Povoleno

[003] Volby systému 1		Tučně = továrně	
Volba		VYP	ZAP
[1]	Zobrazení kódu na displeji	Zakázáno	Povoleno
[2]	Zobrazení odchodového zpoždění	Zakázáno	Povoleno
[3]	Zobrazení příchodového zpoždění	Zakázáno	Povoleno
[4]	Režim utajení	Zakázáno	Povoleno
[5]	Odchod z režimu utajení	Zadání kódu	Stisk tlačítka
[6] až [7]	Nepoužito		
[8]	Volby zobrazení data	rr/mm/dd	dd/mm/rr

[004] Volby systému 2		Tučně = továrně	
Volba		VYP	ZAP
[1]	Umlčení klávesnice	Zakázáno	Povoleno
[2]	Pípání při odchodu	Zakázáno	Povoleno
[3]	Předpoplach dveře otevřeny †	Zakázáno	Povoleno
[4]	Zvonkohra	Zakázáno	Povoleno
[5]	Poplach dveře otevřeny †	Tichý	Hlasitý

[6]	Dveře otevřeny poplach následně†	Obnova poplachu	Pípání časově
[7]	Poplach dveře nuceně†	Tichý	Hlasitý
[8]	Dveře nuceně poplach následně†	Obnova poplachu	Pípání časově

[005]	Pípání při poruše		Tučně = továrně
Volba		VYP	ZAP
[1]	Porucha systému a ztráta času	Zakázáno	Povoleno
[2]	Porucha komunikátoru	Zakázáno	Povoleno
[3]	Porucha na sběrnici a modulu	Zakázáno	Povoleno
[4]	Porucha na všech zónách	Zakázáno	Povoleno
[5] až [6]	Nepoužito		
[7]	Formát času	24 hod	12 Hod
[8]	Nepoužito		

[006]	Volby PGM a tamperu		Tučně = továrně
Volba		VYP	ZAP
[1]	PGM ‡	N.O.	N.C.
[2]	PGM deaktivace ‡	Deaktivace událostí	Za čas
[3]	Časovač PGM ‡	Sekundy	Minuty
[4]	PGM odsunuto ‡	Zakázáno	Povoleno
[5]	Tamper klávesnice	Zakázáno	Povoleno
[6] až [8]	Nepoužito		

[006]	Volby systému 3 †		Tučně = továrně
Volba		VYP	ZAP
[1]	Karta spouští čas otevření dveří	Zakázáno	Povoleno
[2]	Poplach dveře zůstaly otevřené	Zakázáno	Povoleno
[3]	Nucené otevření poplach	Zakázáno	Povoleno
[4]	PIN na klávesnici (volbu nelze vypnout)	Povoleno	Nepoužito
[5]	Tamper klávesnice	Zakázáno	Povoleno
[6]	Znovuotevření	Zakázáno	Povoleno
[7]	Nepoužito		
[8]	Odchodové tlačítko REX	Zakázáno	Povoleno

Sekce	Data	Popis	Továrně
[007]	__ / __ / __ 005 až 255 sekund	Doba režimu utajení	120
[008]	/ / 000 až 255 sekund	PGM časovač ‡ (souvisí s [3] v sekci [006])	005
[008]	__ / __ / __ 000 až 255 sekund	Doba aktivace dveřního zámku†	005
[009]	__ / __ / __ 000 až 255 sekund	Prodloužení doby aktivace dveřního zámku †	015
[010]	__ / __ / __ 000 až 255 sekund	Nezavřeno čas do poplachu †	060
[011]	__ / __ / __ 000 až 25 sekund	Nezavřeno pípání před poplachem †	015
[012]	/ / 000 až 25 sekund	Nezavřeno doba pípání †	005
[013]	/ / 000 až 25 sekund	Násilně otevřeno doba pípání †	005

Sekce [017] Trvalé otevření dveří †

	od :	do:	Dny							
			Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Pr
Časovač A	__ : __ : __	__ : __ : __	1	2	3	4	5	6	7	8
Časovač B	__ : __ : __	__ : __ : __	1	2	3	4	5	6	7	8

[018] Volby Přiřazení pípání

Tučně = továrně

Volba		VYP	ZAP
[1]	Podsystem 1	Zakázáno	Povoleno
[2]	Podsystem 2	Zakázáno	Povoleno
[3]	Podsystem 3	Zakázáno	Povoleno
[4]	Podsystem 4	Zakázáno	Povoleno
[5]	Podsystem 5	Zakázáno	Povoleno
[6]	Podsystem 6	Zakázáno	Povoleno
[7]	Podsystem 7	Zakázáno	Povoleno
[8]	Podsystem 8	Zakázáno	Povoleno

PGM	Skupina událostí		Vlastnosti skupiny		Začátek		Konec	
	Sekce		Sekce		Sekce		Sekce	
Aktivace PGM	[009]†	_/_/_	[010]‡	_/_/_	[011]‡	_/_/_	[012]‡	_/_/_
Deaktivace PGM	[013]‡	_/_/_	[014]‡	_/_/_	[015]‡	_/_/_	[016]‡	_/_/_

† Sekce / klávesa povolena jen s K641R

‡ Sekce / klávesa povolena jen s K641, K641+, K641LX a K656

Sekce	Popis
-------	-------

[020] Test PGM. Při zadání této sekce bude PGM aktivováno na 8 sekund.

30 ZAPOJENÍ EVOHD

