

4. Programování modulů


4.1 Aktualizace modulů (TURN a MQTT)

Aktualizace modulů TURN


Tato možnost se týká komunikačních modulů IP150/IP150+/PCS265LTE. V této nabídce lze modul restartovat nebo aktualizovat na nejnovější verzi firmwaru dostupnou na aktualizacním serveru (obrázek 16).

Výběrem modulu (Obrázek 17) budete přeměrováni na obrazovku modulu, kde je zobrazena verze firmwaru. Automaticky se jako volba verze firmwaru použije nejnovější soubor PUF.


Ze znaku šipky (označeného červeně) můžete vybrat předchozí verzi (Obrázek 18).

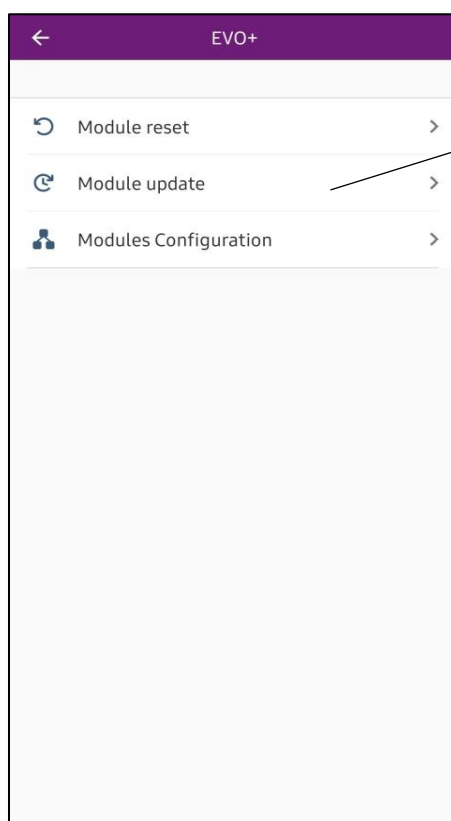

Obrázek 16

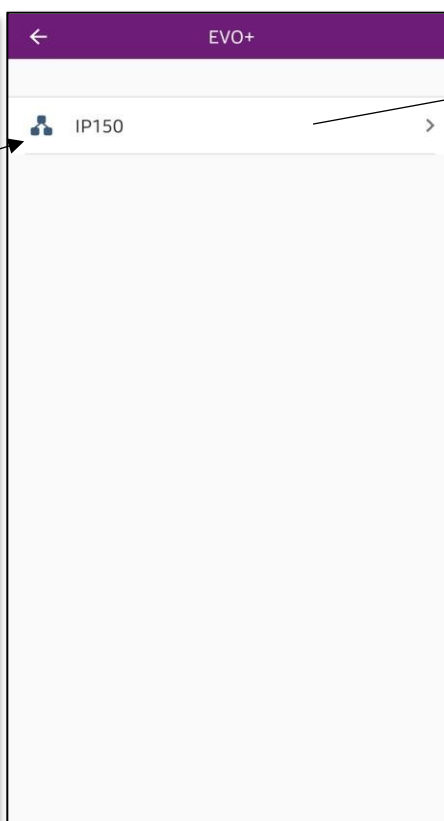

Obrázek 17

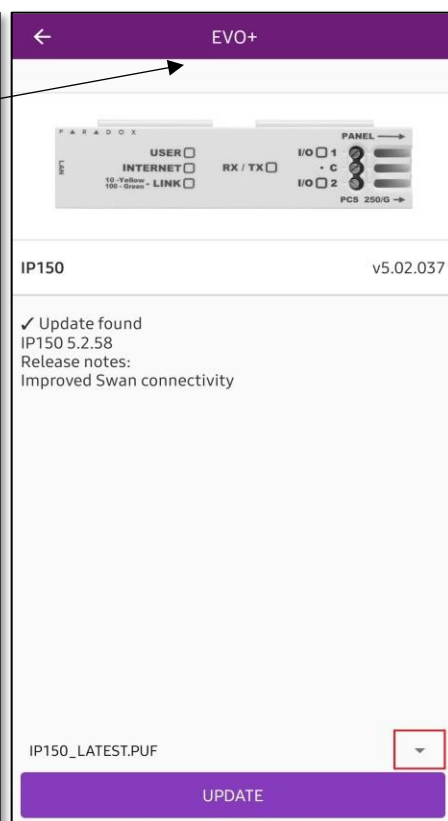

Obrázek 18

Armed


NOTE: Make sure your system is disarmed.

OK


Poznámka: Pokud je systém odjištěn, zobrazí se před odesláním příkazu k aktualizaci vyskakovací zpráva (Obrázek 19: **Poznámka:** Před zahájením procesu aktualizace by měl být systém odjištěn (Obrázek 19).

Aktualizace modulu MQTT

- "Upgrade modulu na MQTT" provede upgrade modulu na firmware MQTT (obrázek 20).
- Po klepnutí na tlačítko upgradu se zobrazí varovná zpráva (Obrázek 21).
- Chcete-li pokračovat, zaškrtněte políčko pro odsouhlasení podmínek (Obrázek 21).
- Klepnutím na tlačítka pokračujte nebo zrušte upgrade

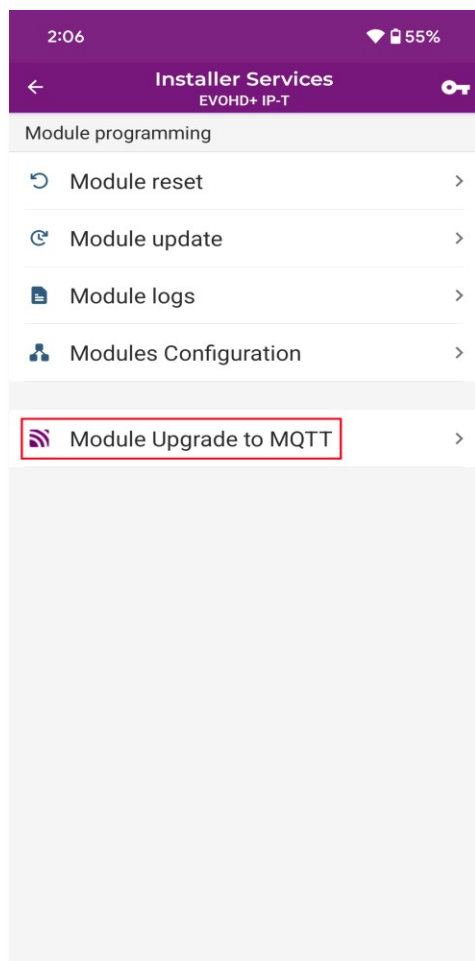

Obrázek 20

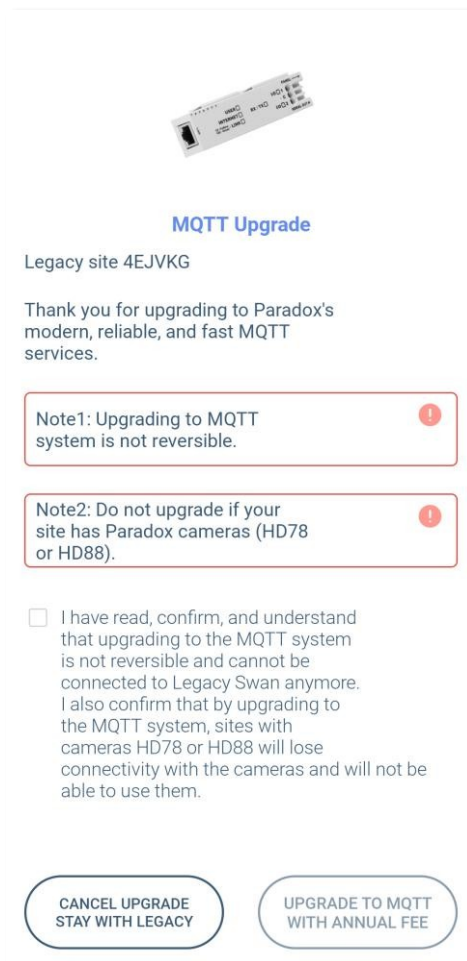


Obrázek 21


Poznámky:

- Moduly MQTT a TURN (v4.xx, v5.xx) nejsou podporovány na stejném panelu.
- Moduly MQTT se hlásí pouze do přijímače IPC10 (nejsou kompatibilní s IPR57/IPR512).
- Statické připojení IP není u modulů MQTT podporováno (statickou IP lze stále přiřadit).
- IP50 MQTT má zvláštní požadavky a omezení - přečtěte si prosím "Postup upgradu IP150 na MQTT", který najdete v sekci "Návody" na našich webových stránkách.


Aktualizace klíčů BETA - pro přístup ke speciálním verzím firmwaru

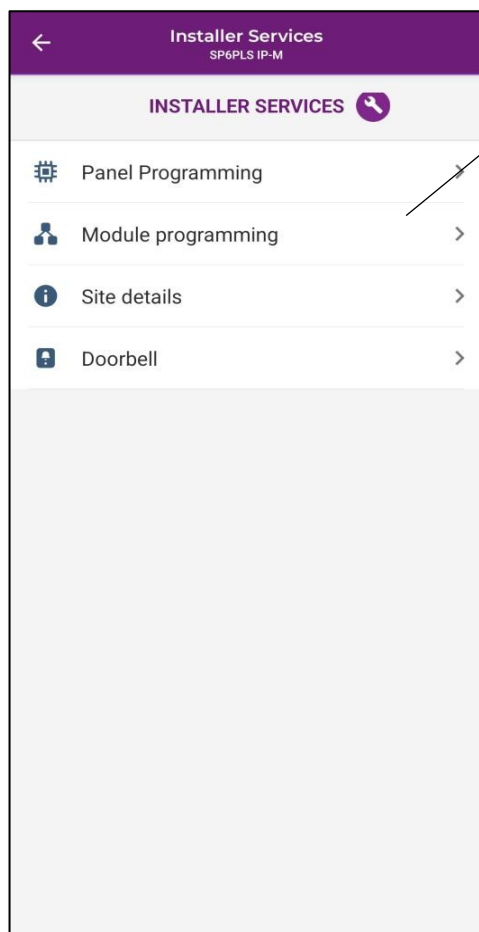

Obrázek 22

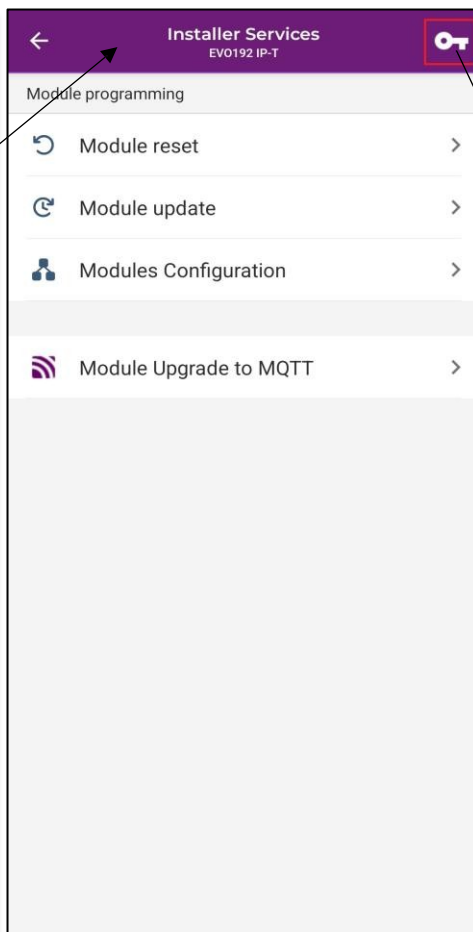

(Obrázek) (23)

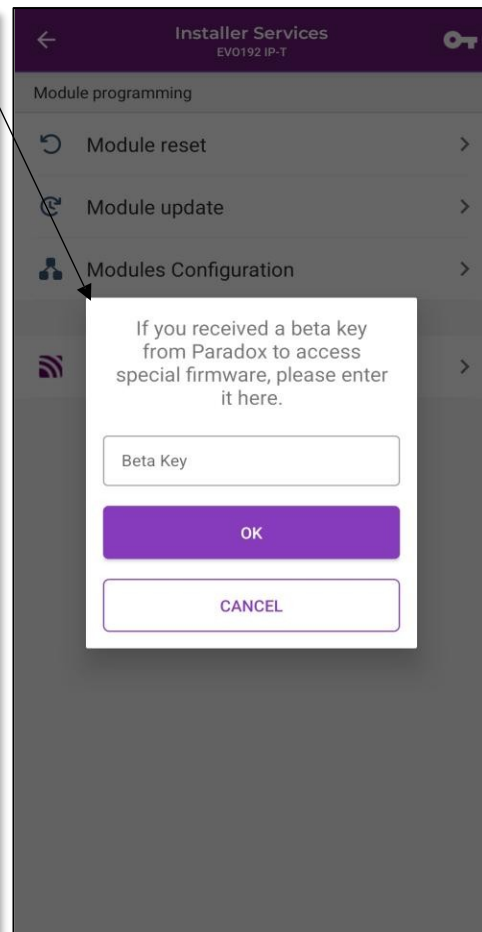

Obrázek 24

Po stisknutí klíče, (červený čtverec - Obrázek 23) na obrazovce Modules Updates (Aktualizace modulů) se zobrazí vyskakovací zpráva pro zadání klíče (Obrázek 23). Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je k dispozici klíč pro přístup k beta verzi firmwaru pro komunikační modul.