

كاميرات الشبكة من نوع Eyeball الدليل السريع

متطلبات مقاومة الماء


يرجى عزل الكابلات ضد الماء وفقاً للتعليمات التالية. يتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن أي تلف للجهاز ناتج عن الماء بسبب عدم اتباع إجراءات العزل المائي الصحيحة.

ملاحظة!



- قبل البدء، قم بتوصيل جميع الكابلات المطلوبة وقطع الأسلاك النحاسية للكابلات التي لن تستخدمها.
- يرجى استخدام شريط عازل مقاوم للماء ذو لاصق ذاتي (مزود مع بعض المنتجات) لحماية الكابلات.
- استخدم مكونات مقاومة للماء لحماية كابل الشبكة. قم بعزل كابل الطاقة ضد الماء بشكل منفصل إذا كنت لا تستخدمه. لا يحتاج كابل الفيديو إلى عزل ضد الماء.

1. استخدم شريط عازل (غير مرفق مع العبوة) لعزل جزء التوصيل في كل كابل.




2. قم بعزل الكابلات باستخدام شريط مقاوم للماء ذاتي اللصق.

(1) قم بتمديد شريط العزل المقاوم للماء بالكامل عند.


(2) قم بلف جزء التوصيل ونهايات الكابل بإحكام باستخدام شريط مقاوم للماء، تأكد من تمديد الشريط بالكامل أثناء عملية اللف.

(3) قم بإحكام الشريط عند الطرفين لمنع تسرب الماء.



قم بلف الكابلات غير المستخدمة معاً في حزمة واحدة.

3. قم بتركيب المكونات المقاومة للماء المرفقة على كابل الشبكة بالترتيب الصحيح.




تنبيه!



يجب أولاً تركيب الحلقة المطاطية على واجهة كابل الشبكة.

4. إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تحتوي على كابل تيار مستمر (DC) ولن تستخدمه، فقم بإدخال القابس في الواجهة.

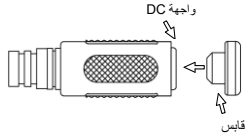

5. (اختياري) بعد الانتهاء من عملية العزل ضد الماء، ضع الكابلات داخل صندوق وصل مقاوم للماء (يُشتري بشكل منفصل).

تنبيه!



- يجب ألا يكون موصل الكابل مكشوفًا ويجب إبعاده عن الماء .
- أعد تثبيت الجهاز وأحكم تثبيته بعد الفك .
- ضع محول الطاقة في صندوق توزيع الكهرباء .

قائمة التجهئة

1

اتصل بالوكيل المحلي لديك في حال كانت العبوة تالفة أو غير كاملة. قد تختلف محتويات العبوة باختلاف طراز الجهاز.

رقم سري	الاسم	الكمية	الوحدة
1	الكاميرا	1	قطع
*2	مكونات العزل المائي ⁽¹⁾	1	طقم
*3	مكونات المسامير ⁽²⁾	1	طقم
*4	ملحقات التركيب ⁽³⁾	1	طقم
5	مستندات المنتج	1	طقم

ملاحظات:

- * يعني أنه اختياري ويتم توفيره مع طرازات معينة فقط.
- (1) يشمل عنصرًا أو أكثر من المكونات المقاومة للماء مثل الشريط والقابس.
- (2) يشمل عنصرًا أو أكثر من العناصر مثل المسامير، مفتاح سداسي، وما إلى ذلك.
- (3) يشمل عنصرًا أو أكثر من العناصر مثل قالب الحفر، محول الحامل، القفازات المضادة للكهرباء الساكنة، وما إلى ذلك.

تعليمات السلامة

2

يجب أن يتم تركيب وفك الوحدة وملحقاتها بواسطة أفراد مؤهلين. يجب عليك قراءة جميع تعليمات السلامة قبل التركيب والتشغيل.

الاحتياطات

2.1

- استخدم محول طاقة أو جهاز PoE يلبي المتطلبات. وإلا، فقد يتعرض الجهاز للتلف.
- تأكد من أن طول كابل الطاقة بين محول الطاقة والكاميرا ليس طويلًا جدًا، وإلا سينخفض جهد الكاميرا مما قد يؤدي إلى عمل الكاميرا بشكل غير طبيعي. إذا كان من الضروري تمديد كابل الطاقة، قم بتمديد الكابل بين محول الطاقة ومصدر التيار الكهربائي الرئيسي.
- لا تثن الكابلات بشكل مفرط أثناء التركيب، وإلا فقد يؤدي سوء التلامس إلى حدوث أعطال.
- عند الاتصال بواجهة خارجية، استخدم طرف التوصيل الموجود، وتأكد من أن طرف الكابل (النقل أو المشبك) في حالة جيدة ومثبت بشكل صحيح. تأكد من أن الكابل غير مشدود أثناء التركيب، مع ترك هامش مناسب لتجنب سوء الاتصال في المنفذ أو ارتخاء الكابل الناتج عن الصدمات أو الاهتزاز.
- أثناء النقل، يلزم الانتباه بشكل خاص لحماية غطاء القبة الشفاف من الاحتكاك والخدوش والبقع، وما إلى ذلك. لا تقم بإزالة الغشاء الواقي من الغطاء حتى يتم الانتهاء من التركيب. قم بإزالة الغشاء الواقي قبل تشغيل الجهاز.

- اتصل بالمتخصصين للحصول على معلومات الصيانة. لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك. لن نتحمل أي مسؤولية عن المشاكل الناتجة عن الإصلاح أو الصيانة غير المصرح بها.

2.2 الصيانة


- إذا كان هناك غبار على السطح الزجاجي الأمامي، قم بإزالته بلطف باستخدام فرشاة خالية من الزيت أو كرة نفخ الغبار المطاطية.
- إذا كان هناك شحوم أو بقع غبار على السطح الزجاجي الأمامي، قم بتنظيف السطح بلطف من المركز إلى الخارج باستخدام قفازات مضادة للكهرباء الساكنة أو قطعة قماش خالية من الزيت. إذا بقيت الشحوم أو البقع، استخدم قفازات مضادة للكهرباء الساكنة أو قطعة قماش خالية من الزيت مبللة بمنظف، و قم بتنظيف السطح الزجاجي بلطف حتى يصبح نظيفاً.
- لا تستخدم المذيبات العضوية (مثل البنزين، الكحول، وما إلى ذلك) لتنظيف الكاميرا.

3 المظهر


3.1 الأبعاد

قد يختلف المظهر الفعلي حسب طراز الجهاز. الأشكال أدناه للإرشاد فقط.


النوع أ

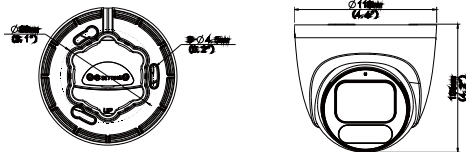

النوع ب

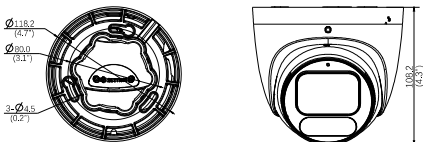


النوع ج

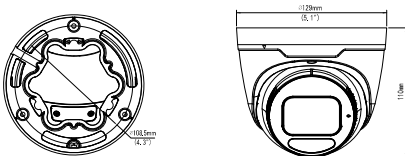


قد يختلف كابل الذيل باختلاف طراز الجهاز. الشكل أدناه للإرشاد فقط.


النوع أ

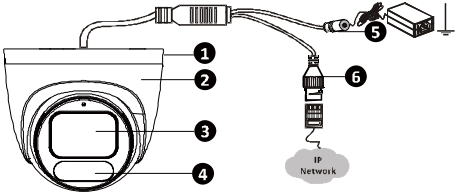

النوع ب

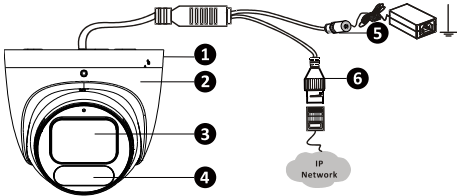

النوع ج

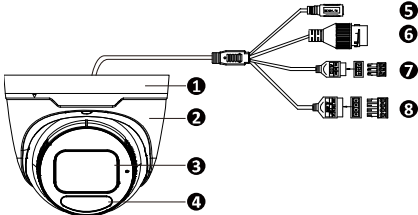

1. اللوحة القاعدية	2. مبيت
3. عدسة	4. المصباح
5. واجهة الطاقة	6. واجهة إيثرنت


4 تركيب الكاميرا الخاصة بك

4.1 (اختياري) إدخال بطاقة ميكرو SD

لا تتم بتوصيل بطاقة Micro SD أو فصلها أثناء تشغيل الجهاز بعد إدخالها. وإلا، فقد يتعرض الجهاز أو بطاقة SD للتلف.

النوع ج


النوع أ والنوع ب

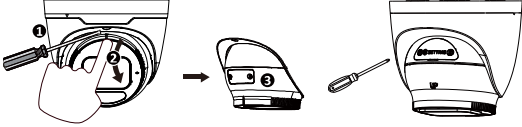


4.2 التركيب الحائطي

يمكنك اعتماد التركيب على الحائط أو السقف وشراء ملحقات التركيب بنفسك. يأخذ الجزء التالي التركيب على الحائط كمثال. تركيب السقف مشابه لتركيب الحائط، لذلك تم حذفه هنا.



2. أدر الهيكل حتى تتم محاذاة العلامات، ثم افصل الهيكل.

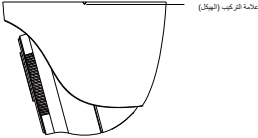


1. الصق قالب الحفر على السقف، واستخدم لقمة حفر قطر ها 6.5-6 مم لعمل ثقب إرشادية بعمق 30 مم على السقف. ثبت المصق على السقف، أدخل موابط البلاستيك.

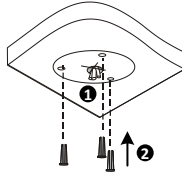


4. قم بتوصيل جميع الكابلات واتخذ إجراءات العزل المائي. قم بمحاذاة علامات التركيب، ثبت الهيكل على القاعدة، ثم أدره للإحكام.

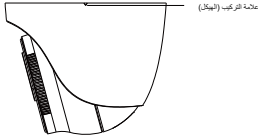


3. أدر كابل الذيل من خلال القاعدة. ثم ثبت القاعدة على السقف باستخدام مسامير ذاتية القطع.





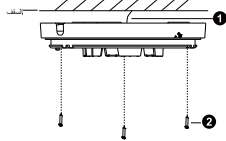


6. (اختياري) قم بشد المسامير.

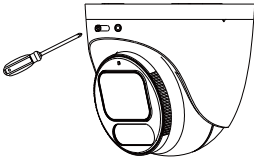

5. اضبط اتجاه المراقبة، يمكن للكاميرا أن تتور 360° وتميل 75°.

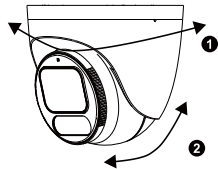

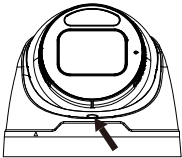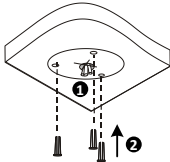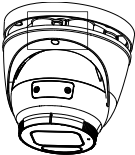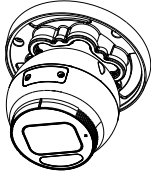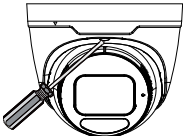2. قم بفك المسمار المثبت، ثم أزل الغلاف. 	1. قم بلصق الماصق على السقف، ثم أدخل المثبتات البلاستيكية. 
4. ركب الغلاف. قم بمحاذاة فتحة المسمار الموجودة على الهيكل مع مخرج كابل الذيل الموجود على القاعدة، ثبت الهيكل برفق ثم أدركه في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار 8 درجات على الأقل للإغلاق. لضمان عرض الصورة المناسب وتأثيرات الإضاءة، تأكد من محاذاة العلامة (انظر الشكل أعلاه) مع فتحة المسمار عند اكتمال التركيب. 	3. قم بتوصيل الكابل ثم ثبت الحلقة السفلية. قم بتوصيل الكابل وحمايته بشريط العزل المائي، ثبت الحلقة السفلية بالسقف باستخدام مسامير تثبيت. 
5. أدر الهيكل إلى الموضع المطلوب، ثم أحكم ربط المسمار مرة أخرى. 	

5 بدء التشغيل

بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل أحد طرفي محول الطاقة (يُشترى بشكل منفصل) بمصدر الطاقة، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بواجهة الطاقة لتشغيل الجهاز.

6 الوصول إلى الكاميرا

قبل البدء، تحقق من:

كاميراك تعمل بشكل صحيح ومتصلة بالشبكة.

اتبع هذه الخطوات للوصول إلى كاميراتك عبر الويب:

1. افتح متصفحك، وأدخل عنوان IP الخاص بكاميرتك في شريط العنوان ثم اضغط على Enter لفتح صفحة تسجيل الدخول. عنوان IP الافتراضي هو 192.168.1.13.

2. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور (/admin123456 بشكل افتراضي) ثم انقر على Login.

ملاحظة!



- تم تمكين DHCP بشكل افتراضي. إذا تم استخدام خادم DHCP في شبكتك، فقد يتم تعيين عنوان IP للكاميرا، وتحتاج إلى استخدام عنوان IP المعين لتسجيل الدخول.
- قد تحتاج إلى تثبيت مكون إضافي في أول مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول. يُرجى اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال التثبيت ثم افتح المتصفح مرة أخرى لتسجيل الدخول.
- كلمة المرور الافتراضية مخصصة فقط لتسجيل دخولك لأول مرة. لضمان الأمان، يُرجى تغيير كلمة المرور بعد أول مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول. نوصيك بشدة بتعيين كلمة مرور قوية تتكون من تسعة أحرف على الأقل متضمنة جميع العناصر الثلاثة: أرقام وأحرف وأحرف خاصة.
- إذا تم تغيير كلمة المرور، يُرجى استخدام كلمة المرور الجديدة لتسجيل الدخول.

بيان حقوق النشر

©2023-2025 شركة Zhejiang Uniview Technologies المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو ترجمة أو توزيع أي جزء من هذا الدليل بأي شكل أو وسيلة من الوسائل دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd (بشار إليها فيما بعد باسم Uniview أو نحن).
قد يحتوي المنتج الموصوف في هذا الدليل على برامج خاصة مملوكة لشركة Uniview والمرخصين المحتملين لها. ما لم يُسمح به من قبل Uniview ومرخصيها، لا يُسمح لأي شخص بنسخ أو تعديل أو توزيع أو تخزين أو فك تشفير أو فك تشفير أو هندسة عكسية أو تأجير أو نقل أو منح ترخيص فرعي للبرنامج بأي شكل أو وسيلة من الوسائل.

إقرارات العلامات التجارية

uniview univ

هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Uniview.
وجميع العلامات التجارية والمنتجات والخدمات والشركات الأخرى في هذا الدليل أو المنتج الموصوف في هذا الدليل ملك لأصحابها المعنيين.

بيان الامتثال لضوابط التصدير

تمثل Uniview اللوائح واللوائح السارية على مراقبة الصادرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة، وتلتزم باللوائح ذات الصلة المتعلقة بتصدير الأجهزة والبرامج والتقنيات وإعادة تصديرها ونقلها. وفيما يتعلق بالمنتج الموصوف في هذا الدليل، تطلب Uniview منك فهم قوانين التصدير ولوائحها المعمول بها في جميع أنحاء العالم فهماً تاماً والالتزام بها التزاماً صارماً.

الممثل المتمد للاتحاد الأوروبي

UNV Technology EUROPE B.V. Treubstraat 1, 2288 EG, Rijswijk, Netherlands.

إذا كان لديك أي ملاحظات أو استفسارات، يُرجى التواصل معنا على البريد الإلكتروني: service@uniview.com.

تذكير بشأن حماية الخصوصية

تمثل Uniview قوانين حماية الخصوصية السليمة وتلتزم بحماية خصوصية المستخدم. ويمكنك قراءة سياسة الخصوصية الكاملة على موقعنا الإلكتروني والتعرف على الطرق التي نعالج بها معلوماتك الشخصية. ويُرجى الانتباه إلى أن استخدام المنتج الموصوف في هذا الدليل قد ينطوي على جمع معلومات شخصية مثل المتصلة بالوجه وبصمة الإصبع ورقم لوحة الترخيص والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS). ويُرجى الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية أثناء استخدام المنتج.

نبذة عن هذا الدليل

- هذا الدليل مخصص لطرازات منتجات متعددة، وقد تختلف الصور والأشكال التوضيحية والأوصاف، وما إلى ذلك، في هذا الدليل عن المظاهر الفعلية والوظائف والميزات، وغيرها، الخاصة بالمنتج.
- هذا الدليل مخصص لإصدارات برامج متعددة، وقد تختلف الأشكال التوضيحية والأوصاف الواردة في هذا الدليل عن واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ووظائف البرنامج الفعلية.
- على الرغم مما يذللنا من جهود حثيئة، قد توجد أخطاء فنية أو مطبعية في هذا الدليل. ولا يجوز تحميل Uniview المسؤولية عن أي أخطاء من هذا القبيل وتحفظ بالحق في تغيير الدليل دون إشعار مسبق.
- يتحمل المستخدمون المسؤولية الكاملة عن الأضرار والخسائر التي تنشأ عن التشغيل غير السليم.
- تحتفظ Uniview بالحق في تغيير أي معلومات واردة في هذا الدليل بدون أي إشعار أو إشارة مسبقة. ونظراً لأسباب متعلقة بترقية إصدار المنتج أو المتطلبات التكنولوجية للمناطق ذات الصلة، سيتم تحديث هذا الدليل بشكل دوري.

إخلاء المسؤولية

- يتوفر المنتج الموصوف في هذا الدليل بحالته "كما هي". وما لم يقتض القانون المعمول به، فإن هذا الدليل مخصص فقط لأغراض إعلامية، ويتم تقديم جميع البيانات والمعلومات والتوصيات الواردة في هذا الدليل دون أي ضمان من أي نوع، صريحاً كان أو ضمنيًا؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التسويق والرضا عن الجودة والملاءمة لغرض معين وعدم الانتهاك.
- إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتجاوز مسؤولية Uniview الكاملة - في أي حال من الأحوال - تجاهك عن جميع الأضرار التي لحقت بالمنتج الموصوف في هذا الدليل (بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به في الحالات التي تنطوي على إصابة شخصية) المبلغ المالي الذي قمت بدفعه مقابل المنتج.
- يجب أن يتحمل المستخدمون المسؤولية الكاملة وجميع المخاطر المتعلقة باتصال المنتج بالإنترنت؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، هجوم الشبكات والقرصنة والفيروسات. وتوصي Uniview بشدة بأن يتخذ المستخدمون جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية الشبكة والجهاز والبيانات والمعلومات الشخصية. وتتصل Uniview من أية مسؤولية تتعلق بذلك، ولكنها ستُقدم الدعم اللازم المتعلق بالأمان دون تردد.
- إلى الحد الذي لا يحظره القانون المعمول به، لن تتحمل Uniview وموظفوها والمرخصون والشركات الفرعية والشركات التابعة لها المسؤولية عن النتائج الناشئة عن استخدام المنتج أو الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسائر الأرباح وأي أضرار أو خسائر تجارية أخرى أو فقدان البيانات أو شراء سلع أو خدمات بديلة أو أضرار في الممتلكات أو إصابة شخصية أو توقف في الأعمال أو فقدان في المعلومات التجارية أو أية خسائر خاصة أو مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو مالية أو تأمينية أو تنكيلية أو فرعية، أيًا كان سببها وتأسيساً على أية نظرية للمسؤولية، سواء نص عليها أو لم ينص عليها.

عقد أو حد المسؤولية الصارمة أو الخطأ (بما في ذلك الإهمال أو غير ذلك) بأي شكل من الأشكال لاستخدام المنتج، حتى إذا علمت Uniview بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار (بخلاف ما قد يقتضيه القانون المعمول به في الحالات التي تنطوي على إصابة شخصية أو ضرر عرضي أو فرعي).

أمان الشبكة

نُرجى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين أمان شبكة جهازك.

فيما يلي التدابير اللازمة لأمان الشبكة لجهازك:

- **غير كلمة المرور الافتراضية وقم بتعيين كلمة مرور قوية:** يُوصى بشدة أن تُغيّر كلمة المرور الافتراضية بعد تسجيل دخولك لأول مرة وتعيين كلمة مرور قوية لا تقل عن تسعة أحرف تتضمن جميع العناصر الثلاثة: أرقام وأحرف خاصة.
- **حافظ على تحديث البرنامج الثابت باستمرار:** يُوصى بترقية جهازك دائماً إلى أحدث إصدار للحصول على أحدث الوظائف وأمان أفضل. تفضل بزيارة الموقع الرسمي لشركة Uniview أو اتصل بالوكيل المحلي للحصول على أحدث البرامج الثابتة.
- **فيما يلي توصيات لتحسين أمان الشبكة لجهازك:**
- **تغيير كلمة المرور بانتظام:** احرص على تغيير كلمة مرور جهازك بشكل منتظم والحفاظ على أمان كلمة المرور. تأكد من انفراد المستخدم المصرح له فقط بإمكانية تسجيل الدخول إلى الجهاز.
- **تمكين HTTPS/SSL:** استخدم شهادة SSL لتشفير اتصالات HTTP وضمان أمان البيانات.
- **تمكين تصفية عنوان IP:** اسمح بالوصول فقط من عناوين IP المحددة.
- **تعيين الحد الأدنى للمنافذ:** قم بتكوين الموجه أو جدار الحماية لفتح الحد الأدنى من المنافذ لشبكة WAN والاحتفاظ فقط بتعيينات المنافذ الضرورية. ولا تقم مطلقاً بتعيين الجهاز إلى مضيف DMZ أو تكوين ترجمة عنوان شبكة (NAT) بوقي كامل.
- **تعطيل تسجيل الدخول التلقائي وحفظ ميزات كلمة المرور:** إذا كان العديد من المستخدمين يتمتعون بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر لديك، فيوصى بتعطيل هذه الميزات لمنع الوصول غير المصرح به.
- **اختيار اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل منفصل:** تجنب استخدام اسم مستخدم وكلمة مرور وسائل التواصل الاجتماعي والبنك وحساب البريد الإلكتروني وما إلى ذلك، باعتبارهما اسم المستخدم وكلمة المرور لجهازك، تحسباً لتسرب معلومات ووسائل التواصل الاجتماعي والبنك والبريد الإلكتروني الخاصة بك.
- **تقييد أذونات المستخدمين:** إذا كان هناك أكثر من مستخدم يحتاج إلى الوصول إلى نظامك، فتأكد من منح كل مستخدم الأذونات اللازمة فقط.
- **تعطيل UPnP:** عند تمكين UPnP، سيُعيّن الموجه المنافذ الداخلية تلقائياً وسيُعد النظام تلقائياً توجيه بيانات المنفذ، مما يؤدي إلى مخاطر تسرب البيانات. ولذلك، يوصى بتعطيل UPnP في حالة تمكين تعيين منفذ HTTP/TCP يدوياً على الموجه لديك.
- **البث المتعدد:** البث المتعدد مخصص لإرسال الفيديو إلى أجهزة متعددة. إذا كنت لا تستخدم هذه الوظيفة، فيوصى بتعطيل البث المتعدد على شبكتك.
- **التحقق من سجلات الجهاز:** تحقق من سجلات الجهاز لديك بانتظام للكشف عن الوصول غير المصرح به أو العمليات غير الطبيعية.
- **عزل شبكة المراقبة بالفيديو:** يُساعد عزل شبكة المراقبة بالفيديو الخاصة بك مع شبكات الخدمة الأخرى على منع الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة الموجودة في نظام الأمان لديك من شبكات الخدمة الأخرى.
- **الحماية المادية:** احتفظ بالجهاز في غرفة أو خزانة مغلقة لمنع الوصول المادي غير المصرح به.
- **بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP):** قم بتعطيل بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) في حالة عدم استخدامه. وإذا كنت تستخدمه، فيوصى باستخدام بروتوكول SNMPv3 الإصدار الثالث.

التعرّف على المزيد

يمكنك أيضاً الحصول على معلومات الأمان ضمن "مركز الاستجابة الأمنية" على موقع Uniview الرسمي على الويب.

تحذيرات السلامة

يجب تركيب الجهاز وصيادته من قبل متخصص مدرب لديه المعرفة والمهارات اللازمة لضمان السلامة. وقبل البدء في استخدام الجهاز، نُرجى قراءة هذا الدليل بعناية والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات المعمول بها لتجنب حدوث الخطر وفقدان الممتلكات.

التخزين والنقل والاستخدام

- **قم بتخزين الجهاز أو استخدامه في بيئة مناسبة تلبي المتطلبات البيئية:** بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، درجة الحرارة والرطوبة والغبار والغازات المسببة للتآكل والإشعاع الكهرومغناطيسي وما إلى ذلك.
- **تأكد من تركيب الجهاز أو وضعه بإحكام على سطح مستوٍ لمنع سقوطه.**
- **ما لا ينص على خلاف ذلك، لا تُكسّس الأجهزة.**
- **تأكد من توفر تهوية جيدة في بيئة التشغيل.** لا تقم بتغطية فتحات التهوية الموجودة على الجهاز. اترك مساحة كافية للتهوية.
- **احم الجهاز من السوائل من أي نوع.**
- **تأكد من أن مصدر الطاقة يوفر جهداً ثابتاً يلبي متطلبات الطاقة للجهاز.** تأكد من أن طاقة خرج مصدر الطاقة تتجاوز الطاقة القصوى الإجمالية لجميع الأجهزة المتصلة.
- **تتحقق من تركيب الجهاز بشكل صحيح قبل توصيله بالطاقة.**
- **لا تقم بإزالة الختم من هيكل الجهاز دون استشارة Uniview أولاً.** ولا تحاول صيانة المنتج بنفسك. وتواصل مع متخصص مدرب لطلب الصيانة.
- **افصل دائماً الجهاز عن التيار قبل محاولة نضله.**
- **اتخذ إجراءات مقاومة الماء المناسبة وفقاً للمتطلبات قبل استخدام الجهاز في الأماكن الخارجية.**
- **متطلبات الطاقة**
- **يجب تركيب الجهاز واستخدامه وفقاً للوائح السلامة الكهربائية المحلية.**

- استخدم مصدر طاقة معتمدًا من IUL يفي بمتطلبات مصدر الطاقة المحدود (LPS) في حالة استخدام مهايي.
- استخدم مجموعة الاسلاك الموصى بها (سلك الطاقة) وفقًا للتصنيفات المحددة.
- استخدم فقط مهايي الطاقة المرفق مع جهازك.
- استخدم مأخذ توصيل التيار الكهربائي المزود بوصلة تأريض (مؤرضة) وقائية.
- قم بتأريض جهازك بشكل صحيح إذا كان يجب تأريض الجهاز.

تنبيه بشأن استخدام البطارية

- عند استخدام البطارية، تجنب:
 - درجات الحرارة والضغط الجوي المرتفعة أو المنخفضة للغاية أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل.
 - استبدال البطارية.
- استخدم البطارية بشكل سليم. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للبطارية على النحو التالي إلى مخاطر نشوب حريق أو انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
 - استبدال البطارية بنوع غير مناسب؛
 - التخلص من البطارية بإلقائها في النار أو في فرن ساخن أو بسحقها ميكانيكيًا أو بتقطيعها؛
- يجب التخلص من البطارية المستخدمة وفقًا للوائح المحلية أو تعليمات الشركة المصنعة للبطارية.

Avertissement de l'utilisation de la batterie

- Lorsque utiliser la batterie, évitez:
 - Température et pression d'air extrêmement élevées ou basses pendant l'utilisation, le stockage et le transport.
 - Remplacement de la batterie.
- Utilisez la batterie correctement. Mauvaise utilisation de la batterie comme celles mentionnées ici, peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion ou de fuite liquide de gaz inflammables.
 - Remplacer la batterie par un type incorrect;
 - Disposer d'une batterie dans le feu ou un four chaud, écraser mécaniquement ou couper la batterie;
- Disposer la batterie utilisée conformément à vos règlements locaux ou aux instructions du fabricant de la batterie.

الامتثال التنظيمي

بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يمثل هذا الجهاز للفترة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتم تلقيه، بما في ذلك التدخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

قم بزيارة https://global.uniview.com/Support/Download_Center/Product_Installation/Declaration للحصول على شهادة إعلان المطابقة (SDoC).

تنبيه: على المستخدم توخي الحذر من أن التغييرات أو التعديلات غير الموافق عليها صراحةً من الطرف المسؤول عن الامتثال قد تبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت امتثاله لحدود الأجهزة الرقمية من الفئة أ، وفقًا للفترة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تم وضع هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التدخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. يُؤد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها وقد يُصدرها أيضًا، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا لدليل التعليمات، فقد يتسبب في تدخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية قد يتسبب في تدخل ضار، وفي هذه الحالة يُطلب من المستخدم تصحيح هذا التدخل على نفقته الخاصة.

توجيه الأجهزة منخفضة الجهد/الامتثال الكهرومغناطيسي

يتوافق هذا المنتج مع توجيه الجهد المنخفض الأوروبي EU/35/2014 وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) رقم EU/30/2014.



توجيه نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية – 2012/19/EU

يتضمن المنتج الذي يُشير إليه هذا الدليل في شيايه التوجيه الذي يخص نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) ويجب التخلص منه بطريقة مسؤولة.



لائحة البطاريات - (EU) 2023/1542

تتوافق بطارية المنتج مع لائحة الاتحاد الأوروبي للبطاريات (EU) 2023/1542. لإعادة التدوير بشكل صحيح، أعد البطارية إلى المورد الذي تتعامل معه أو إلى نقطة تجميع معينة.



STATEMENT OF TRANSLATION

翻译证明

Hereby certify that the above documents (12 pages in total) have been translated from English to Arabic by our company. The translation is accurate and consistent with the original.

兹证明，以上文件（共计 12 页）由我司从英文翻译到阿拉伯语，翻译准确，译文与原文一致。

MarsHub Co., Ltd.



深圳火星语盟科技股份有限公司

Contact: 0755-86117878

联系方式: 0755-86117878

Date: December 11, 2025

日期: 2025 年 12 月 11 日

EN ISO 17100 Certificate Number: TMS10662220GZ