

## K32 - Rychlý uživatelský návod

### PŘEHLED KLÁVESNICE

#### Zobrazení zón:

Čísla 1 až 32 odpovídají zónám 1 až 32. Rozsvícení signalizační LED odpovídá otevření nebo přerušení zóny a blikání poplach.

#### LED Off (červená)


Svítlí = Odstřeženo  
Nesvítlí = Zastřeženo

#### LED AC

Svítlí = Napájení OK  
Nesvítlí = Bez napájení

Svítlí při povoleném režimu StayD

Stiskněte jednou +  
[MASTER KÓD] pro  
rychlé programování

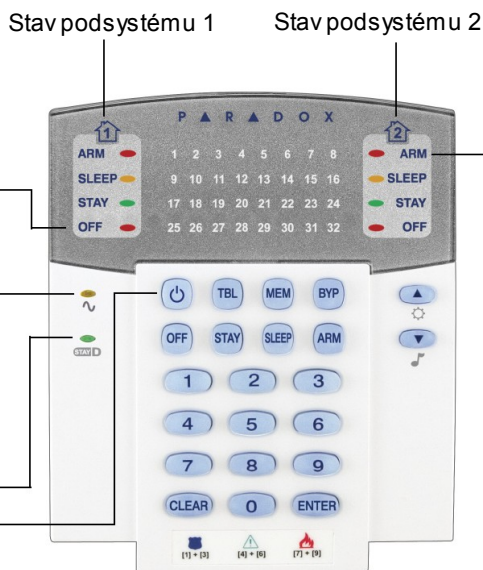

#### Arm (červ.), Sleep (žl.), Stay (zel.):

Svítlí = podsystém zastřežen  
Nesvítlí = podsystém odstřežen  
Bliká = Odchozí zpoždění  
Rachle bliká\* = Odchozí zpoždění (10s)  
Rychle bliká\* = Podsystém v poplachu  
\* Trvalé pípání = poplach  
Proměnlivé pípání = požární poplach  
Přerušované = pokračování v odchodu  
Rychlé = posledních 10 s odchodu



Stiskněte a držte pro nastavení podsvítu



Stiskněte a držte pro nastavení zvonkohry zón

#### [TBL] Zobrazení poruch

Svítlí = Nastala(y) porucha(y)

#### [MEM] Zobrazení paměti poplachů

Svítlí = Poplach v systému

#### [BYP] Programování přemostění

Svítlí = Zóna(y) přemostěna(y)

## ZASTŘEŽENÍ A ODSTŘEŽENÍ

Zastřežení  
při opuštění objektu



Zastřežení  
v případě, že zůstáváte v  
objektu



#### Pro běžné zastřežení:

1. Všechny zóny v požadovaném podsystému jsou v klidu.
2. Zadejte Váš [Přístupový kód]\* nebo [ARM] + [Přístupový kód].

#### Pro částečné zastřežení:

1. Stiskněte [STAY].
2. Zadejte Váš [Přístupový kód]\*.

#### Pro zastřežení v režimu noc:

1. Stiskněte [SLEEP].
2. Zadejte Váš [Přístupový kód]\*.

#### Odstřežení:

[OFF] + [Přístupový kód]\*

\* V případě rozdělení na podsystémy musíte vybrat podsystém.

## PANIK POPLACHY

Pro posláání tichého nebo hlasitého panik poplachu na PCO (Pult Centralizované Ochrany), stiskněte a držte následující kombinaci tlačítek na dobu 3 sekund.

Typ paniku	Kombinace tlačítek
Policie	[1] + [3]
Lékař	[4] + [5]
Požár	[7] + [9]

## ZOBRAZENÍ PORUCH

Stiskněte tlačítko [TBL], v případě že je v systému porucha bude zobrazeno číslo odpovídající poruchy. Poruchu najdete v uživatelském návodu. Pro odchod stiskněte [CLEAR].

## PROGRAMOVÁNÍ PŘEMOSTĚNÍ

Přemostěné zóny nejsou během zastřežení hlídány.

1. Stiskněte [BYP].
2. Zadejte Váš přístupový kód.
3. Zadejte dvoumístné číslo zóny kterou chcete přemostit (např. 03). Daná zóna bude blikat.
4. Pro uložení a odchod stiskněte [ENTER].

## PAMĚŤ POPLACHŮ

Shlédnutí paměti poplachů za poslední zastřežení:

1. Odstřežte systém.
2. Stiskněte [MEM].
3. Budou zobrazeny čísla zón, které byly v poplachu.
4. Pro odchod stiskněte [CLEAR].

## NASTAVENÍ KLÁVESNICE

**Umlčení:**

Stiskněte a držte [CLEAR] po dobu 6 sekund pro povolení nebo zakázání umlčení klávesnice.

**Nastavení podsvitu:**

1. Stiskněte a držte tlačítko [▲] po dobu 3 sekund.
2. Rozsvítí se tlačítko [MEM].
3. Stiskněte tlačítko [▲] pro optimální nastavení podsvitu.
4. Pro odchod stiskněte [CLEAR] nebo [ENTER].

## PROGRAMOVÁNÍ ZVONKOHRY

Povolením zvonkohry pro danou zónu dojde při každém narušení dané zóny k pípnutí klávesnice.

1. Stiskněte a držte tlačítko [▼] po dobu 3 sekund.
2. vyberte číslo zóny pro kterou chcete zvonkohru nastavit (např. [0] + [2] pro zónu 2).
3. Stiskněte [ENTER] pro odchod.

*Poznámka: některé funkce musí být povoleny instalačním technikem.*