


P ▲ R ▲ D O X™

K32LCD/K32LX - Rychlý uživatelský návod

PŘEHLED KLÁVESNICE

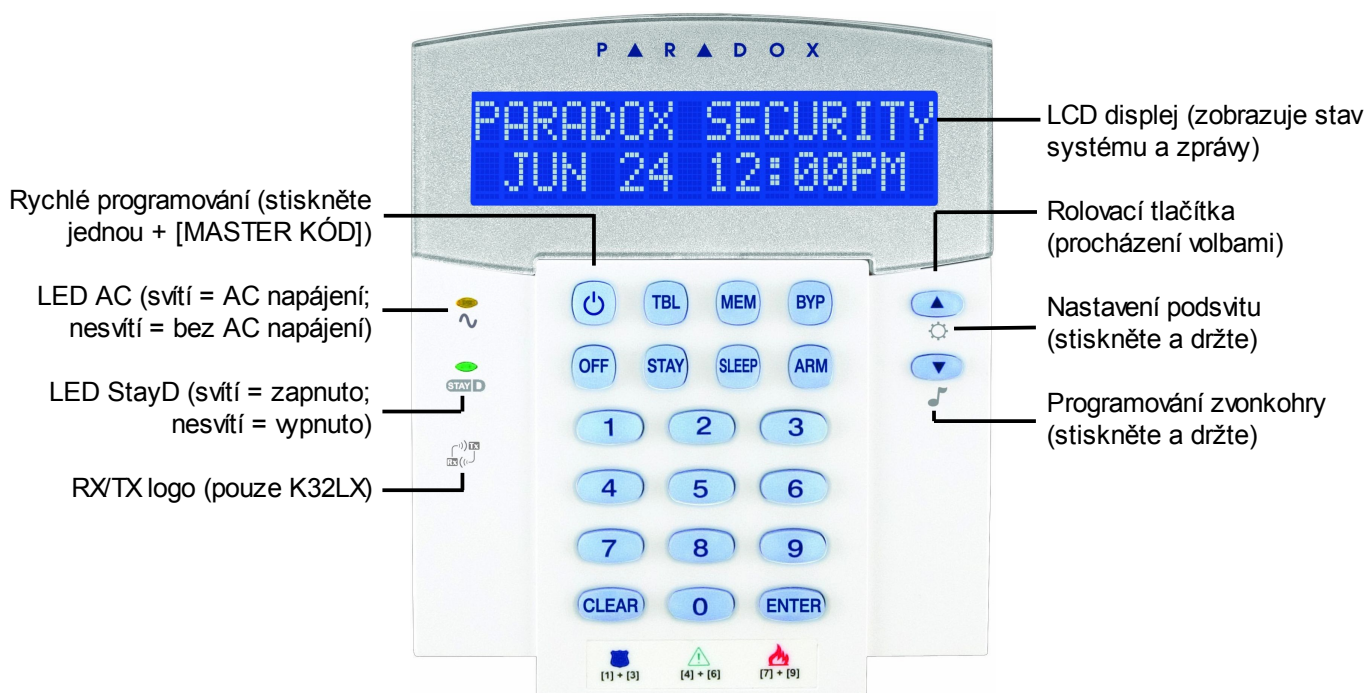

ZASTŘEŽENÍ A ODSTŘEŽENÍ

**Zastřežení
při opuštění objektu**



**Zastřežení
v případě, že zůstáváte v
objektu**



Pro běžné zastřežení:

1. Všechny zóny v požadovaném podsystému jsou v klidu.
2. Zadejte Váš **[Přístupový kód]*** nebo **[ARM] + [Přístupový kód]**.

Pro částečné zastřežení:

1. Stiskněte **[STAY]**.
2. Zadejte Váš **[Přístupový kód]***.

Pro zastřežení v režimu noc:

1. Stiskněte **[SLEEP]**.
2. Zadejte Váš **[Přístupový kód]***.

Odstřežení:

[OFF] + [Přístupový kód]*

V případě rozdělení na podsystémy musíte vybrat podsystém 1 a/nebo 2.

PANIK POPLACHY

Pro posláání tichého nebo hlasitého panik poplachu na PCO (Pult Centralizované Ochrany), stiskněte a držte následující kombinaci tlačítek na dobu 3 sekund.

Typ paniku	Kombinace tlačítek
Policie	[1] + [3]
Lékař	[4] + [5]
Požár	[7] + [9]

PAMĚŤ POPLACHŮ

Shlédnutí paměti poplachů za poslední zastřežení:

1. Odstřežte systém.
2. Stiskněte **[MEM]**.
3. Budou zobrazeny zóny, které byly v poplachu. Pomocí rolovacích tlačítek, můžete zobrazit další zóny.
4. Pro odchod stiskněte **[CLEAR]**.

ZOBRAZENÍ PORUCH

Stiskněte tlačítko **[TBL]**, v případě že je v systému porucha bude zobrazena odpovídající porucha. Přesný soupis poruch najdete také v uživatelském návodu. Pro odchod stiskněte **[CLEAR]**.

PROGRAMOVÁNÍ PŘEMOSTĚNÍ

Přemostěné zóny nejsou během zastřežení hlídány.

1. Stiskněte **[BYP]**.
2. Zadejte Váš přístupový kód.
3. Zadejte dvoumístné číslo zóny kterou chcete přemostit (např. 03). Daná zóna bude blikat.
4. Pro uložení a odchod stiskněte **[ENTER]**.

NASTAVENÍ KLÁVESNICE

Nastavení klávesnice:

1. Stiskněte a držte tlačítko **[▲]** po dobu 3 sekund.
2. Dostanete se do menu klávesnice.
3. Vyberte pomocí šipek nebo přímým zadáním vyberte co chcete nastavit:
[1] – rychlost rolování
[2] – podsvit
[3] – kontrast
[4] – umlčení
[5] – intenzita v klidu
[6] – čas do klidu
4. Po vybrání položky nastavte pomocí šipek požadovanou hodnotu, nebo povolte či zakžte funkci.
5. Pro uložení stiskněte **[ENTER]** a pro odchod stiskněte **[CLEAR]**.

Poznámka: některé funkce musí být povoleny instalačním technikem.