




OPERATION MANUAL

PA6000SV REMOTE CONTROL PANEL

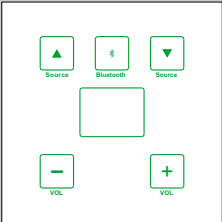

Please follow the instructions in this manual to obtain the optimum results from this unit. We also recommend that you keep this manual handy for future reference.

1. GENERAL DESCRIPTION

The PA6000SV is a high performance remote control panel that works with 6-zone matrix controller mixer amplifier for sources selection and volume control applications. Build in bluetooth player.


2. FEATURES

- Communication through CAT6 cable up to 200 ms
- Direct power supply from matrix amplifier
- Sources selection and volume control
- 6 units capacity for each matrix controller



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PA6000SV PANEL ZDALNEGO STEROWANIA

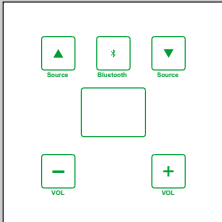

Prosimy o przestrzeganie instrukcji zawartych w tym podręczniku, aby uzyskać optymalne rezultaty z tego urządzenia. Zalecamy również przechowywanie tej instrukcji w łatwo dostępnym miejscu na przyszłość.


1. OPIS OGÓLNY

PA6000SV to wysokowydajny panel zdalnego sterowania, który współpracuje z 6-strefowym wzmacniaczem matrycowym, umożliwiając wybór źródła oraz regulację głośności. Posiada wbudowany odtwarzacz Bluetooth.

2. CECHY


- Komunikacja odbywa się poprzez kabel CAT6 na odległość do 200 metrów.
- Bezpośrednie zasilanie z wzmacniacza matrycowego.
- Możliwość wyboru źródła oraz regulacji głośności.
- Możliwość podłączenia do 6 jednostek do każdego kontrolera matrycowego.

3. FRONT PANEL DESCRIPTION

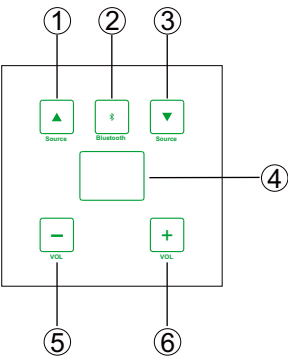

1. Select the next source.
2. Turn on or off bluetooth.
3. Select the previous source.
4. Nixie light screen displays source.
5. Decrease volume.
6. Increase volume.


4. REAR PANEL DESCRIPTION

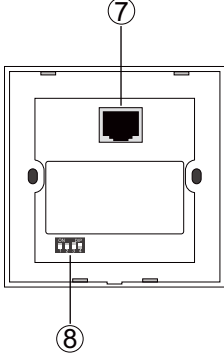

7. Communication port.
8. Address setting switch.


Code	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Zone	1	2	3	4	5	6

3. OPIS PRZEDNIEGO PANELU

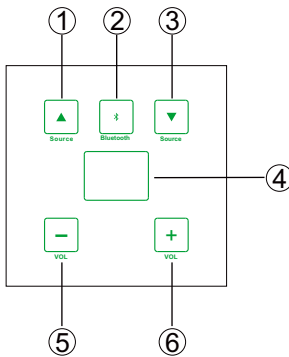

1. Wybór następnego źródła.
2. Włączanie lub wyłączanie Bluetooth.
3. Wybór poprzedniego źródła.
4. Wyświetlacz źródła na ekranie.
5. Zmniejszanie głośności.
6. Zwiększanie głośności.

4. OPIS TYLNEGO PANELU

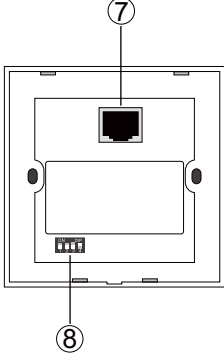

7. Port komunikacyjny.
8. Przełącznik ustawień adresu.

Kod	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Strefa	1	2	3	4	5	6